


Induktionskochfeld mit Integriertem Belüftungssystem

Benutzerhandbuch

Modellnummer: VI24-VZ4P01MDEU

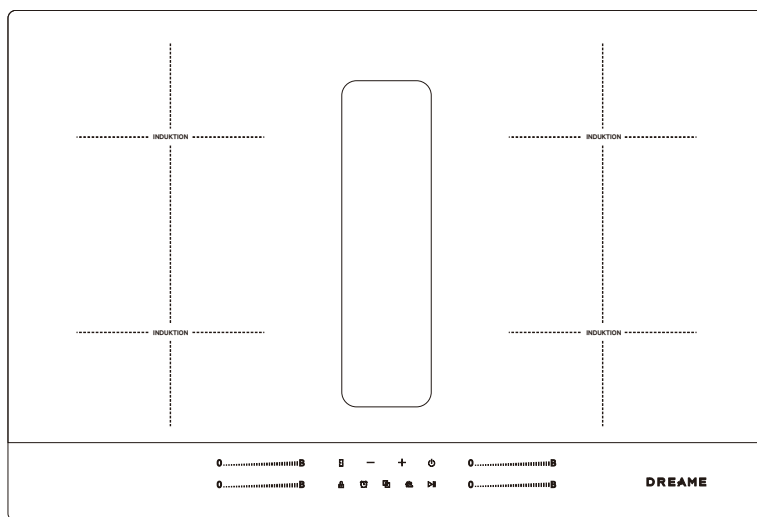

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.

DREAME

1. Liste.....	1
2. Sicherheit und Hinweise.....	2
3. Heiztechnologie.....	5
4. Beschreibung der Zubehördiagramme.....	6
5. Produktstruktur.....	6
6. Bedienung.....	7
7. Schutzanweisungen.....	11
8. Reinigung und Wartung.....	12
9. Fehleranzeige und Inspektion für Induktionskochfeld.....	14
10. Installation.....	18

1. Liste

Name	Menge
Induktionskochfeld	1
Ölbecher	1
Aktivkohlefilter-Sieb	1
Abgasrohr-Anschluss	1
Schwammstreifen	2
Stahl-Befestigungsblech	4
Schraube	4

Zum korrekten Gebrauch eines Induktionskochfeldes:

Schritt 1: Nach dem Einstecken in den Standby-Modus wechseln

Schritt 2: Geeignetes Kochgeschirr für Induktion auswählen

Schritt 3: Die Leistungsstufe durch Verschieben des Reglers einstellen

Schritt 4: Die Timer-Funktion kann zum Einstellen der Zeit verwendet werden

Schritt 5: Die Kindersicherung leuchtet auf und das Gerät kann nicht bedient werden,

außer EIN/AUS. Um die Sperre zu lösen, müssen Benutzer die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Schritt 6: Nach dem Kochen die Einschalttaste drücken, um das Gerät auszuschalten. Wenn die Oberflächentemperatur 60 °C überschreitet, blinkt „H“, bis die Temperatur unter 60 °C fällt, und der Lüfter läuft noch 3–5 Minuten weiter.

Schritt 7: Warten, bis die Oberfläche abgekühlt ist, bevor das Gerät gereinigt wird. Hinweis: Wiederholte Benutzung ohne rechtzeitige und gründliche Reinigung kann dazu führen, dass sich Fettflecken schwer entfernen lassen. Es wird empfohlen, die Oberfläche nach jedem Gebrauch zu reinigen.

LESEN SIE ALLE INFORMATIONEN VOR DER VERWENDUNG.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht ohne Aufsicht durch Kinder erfolgen.

Eine Trennvorrichtung muss gemäß den Verdrahtungsregeln in die feste Installation integriert werden.

- Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann während des Betriebs hoch sein.

WARNUNG:

- Wenn das Gerät defekt ist, wenden Sie sich zur Vermeidung von Gefahren bitte an ein örtliches Reparaturzentrum.
- Installation und Austausch des Geräts oder von Teilen dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Der Hersteller und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Verwendung oder Wartung entstehen.
- Wenn die Oberfläche Risse aufweist, das Gerät sofort ausschalten, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Metallische Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Deckel dürfen nicht auf die Kochfläche gelegt werden, da sie heiß werden können.
- Nur für den Haushaltsgebrauch und den Einsatz in Innenräumen bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor der Reinigung, das Gerät zuerst vom Stromnetz trennen.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät ist nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck bestimmt. Verwenden Sie das Gerät oder Teile davon nicht außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, um Risiken zu vermeiden.
- Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wurden, kann zu Verletzungen führen.
- Die zerlegten Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Schaumstoff, Kunststoffteile usw.) sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da sie Verletzungen oder Gefahren verursachen können.
- Dieses Kochfeld verfügt über Kühlventilatoren mit Luftauslass unterhalb der Arbeitsplatte. Wenn sich unter der Arbeitsplatte eine Schublade befindet, dürfen keine Papiere oder leichten Gegenstände hineingelegt werden, da diese vom Ventilator eingesogen werden könnten, was zu Schäden oder Funktionsstörungen führt.

2. Sicherheit und Hinweise

- Verwenden Sie keine Aluminiumfolie, um Teile des Kochfeldes abzudecken oder zu schützen.
- Halten Sie den Bereich um das Kochfeld frei von brennbaren Materialien (Plastik, Papier usw.) oder entzündlichen Flüssigkeiten, die Feuer fangen könnten.
- Nach der Benutzung das Gerät immer mit der Bedientaste ausschalten. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass das Kochfeld automatisch erkennt, ob kein Kochgeschirr vorhanden ist und sich von selbst abschaltet.
- Geschlossene oder luftdicht verschlossene Behälter dürfen nicht erhitzt werden, da Explosionsgefahr besteht.
- Dieses Kochfeld ist mit einer "Kindersicherung" ausgestattet. Damit wird eine unsachgemäße Benutzung durch Kinder oder andere Personen verhindert. Außerdem wird ein unbeabsichtigtes Einschalten während der Reinigung vermieden.
- Den Lufteinlass der Dunstabzugshaube während des Betriebs nicht blockieren. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder keine Suppe in den Lufteinlass gelangt.
- Der runde Filter unter dem Metallgitter muss regelmäßig gereinigt werden, um eine gute Saugleistung zu gewährleisten. Vor der Reinigung unbedingt die Stromzufuhr unterbrechen. Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten das Gerät unbedingt vom Stromnetz trennen, indem Sie den Netzstecker ziehen. Denken Sie immer daran, vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten sicherzustellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Vermeiden Sie Feuer unter der Abzugshaube.
- Unbeaufsichtigtes Kochen mit Fett oder Öl auf dem Kochfeld kann gefährlich sein und zu Brand führen.
Versuchen Sie niemals, einen Brand mit Wasser zu löschen. Stattdessen das Gerät ausschalten und die Flammen z. B. mit einem Deckel oder einer Löschdecke ersticken.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



Vorsicht: Heiße Oberfläche!



WARNUNG:

- Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß.
- Es ist darauf zu achten, die Heizelemente nicht zu berühren.
- Kinder unter 8 Jahren müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Ein Dampfreiniger darf nicht verwendet werden.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Brandgefahr: Lagern Sie keine Gegenstände auf den Kochflächen.

 WARNUNG:

 Elektrogeräte dürfen nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, benutzen Sie getrennte Sammelstellen.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Verwaltung, um Informationen über verfügbare Sammelsysteme zu erhalten.

Werden Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und so in die Nahrungskette, mit schädlichen Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden.


3. Heiztechnologie

Vielen Dank, dass Sie sich für die Induktions-Kombi-Kochfeld-Serie unseres Unternehmens entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.

Einleitung

Die Kombi-Kochfeld-Serie unseres Unternehmens hat zwei Heizmethoden:

a. Anwendung fortschrittlicher elektromagnetischer Heiztechnologie: Ihr Arbeitsprinzip basiert auf dem Prinzip der durch Magnetfelder induzierten Wirbelstromheizung, wobei Strom verwendet wird, um durch eine Spule ein Magnetfeld zu erzeugen. Wenn die magnetische Kraft im Magnetfeld durch den Boden des eisenhaltigen Topfes verläuft, werden unzählige kleine Wirbelströme erzeugt, wodurch sich der Topf selbst sehr schnell erhitzt und anschließend die Speisen im Inneren erwärmt werden. Ihre Eigenschaften umfassen: schnelles Erhitzen, hohe thermische Effizienz, keine offene Flamme, kein Rauch, keine schädlichen Gase, keine thermische Strahlung in die Umgebung und hohe Sicherheit.

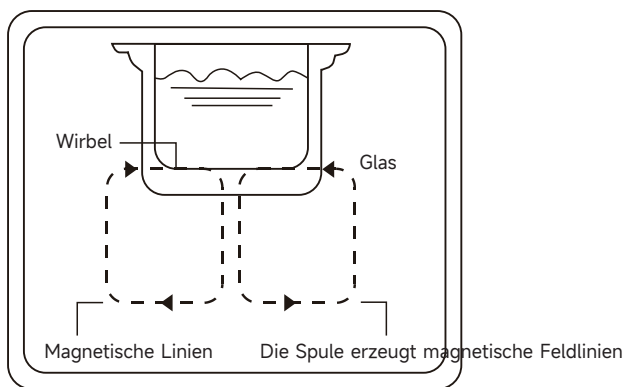


Elektromagnetisches Heizen

4. Beschreibung der Zubehördiagramme


DE

Modellname	Spannung	Leistung	Produktgröße	Ausschnittgröße
VI24-VZ4P01MDEU	220-240V~50/60Hz	7200W	770*520*208mm	750*500 mm

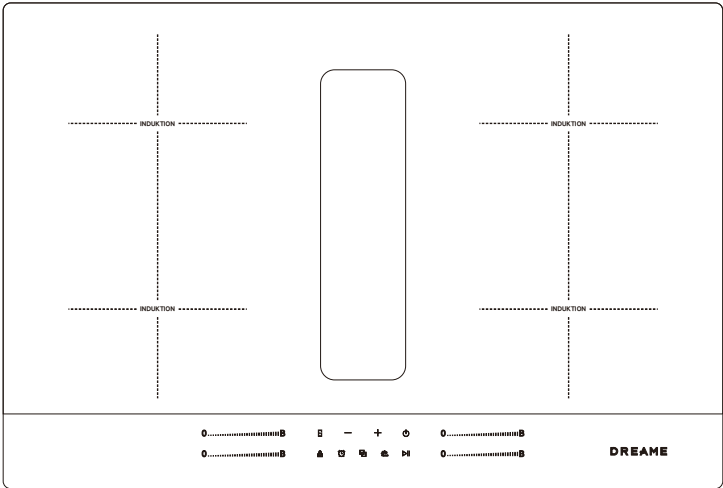

VI24-VZ4P01MDEU

5. Produktstruktur

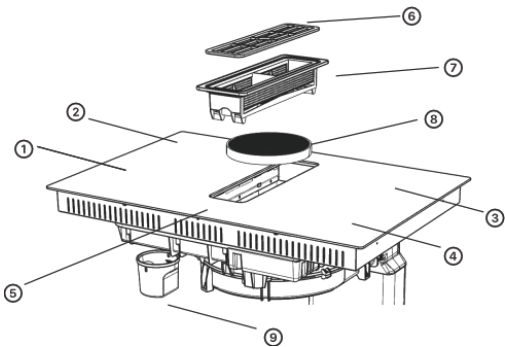

- 1-4: Kochzone
- 5 Bedienfeld
- 6 Metallgitter
- 7 Lufteinlasskasten
- 8 Filterelement
- 9 Ölbecher

6. Bedienung

6.1 Gestaltung des Bedienfeldes



6.2 Erklärung der Funktionen

	EIN/AUS		Leistung verringern / Timer
	Timer		Leistung erhöhen / Timer
	Leistungsregelung der Dunstabzugshaube		Kindersicherung
	Leistungs-Boost der Dunstabzugshaube		Flexi-Zone
	Pause des Kochfelds		

6.3 Bedienungsanleitung

6.3.1 EIN/AUS

- 1) Berühren Sie „EIN/AUS“, und Sie hören einen „Piep“-Ton. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus. Erfolgt innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- 2) Im Standby-Modus zeigt die Anzeige „--“ an.

6.3.2 Leistungsanpassung

Schieben Sie den Leistungsregler „0.....B“ der gewünschten Kochzone, um die Leistung einzustellen. Der Leistungsbereich reicht von P1 bis B. Bitte beachten Sie: Bei Verwendung der Boost-Funktion läuft das Gerät 5 Minuten lang mit maximaler Leistung. Nach 5 Minuten reduziert sich die Leistung automatisch auf Stufe 9.



Netzsicherheitsbeschränkung für die Boost-Funktion


Fast alle Kochzonen sind boostfähig.

Das Kochfeld ist jedoch aus Leistungsgründen in zwei Gruppen unterteilt.

Für die Gruppen A und B gilt Folgendes:

Es ist nicht möglich, beide Zonen einer Gruppe gleichzeitig mit aktiviertem Booster zu betreiben (siehe Abbildung).

Wenn der Booster für beide Zonen aktiviert wird, werden sie automatisch auf Leistungsstufe 9 gesetzt.

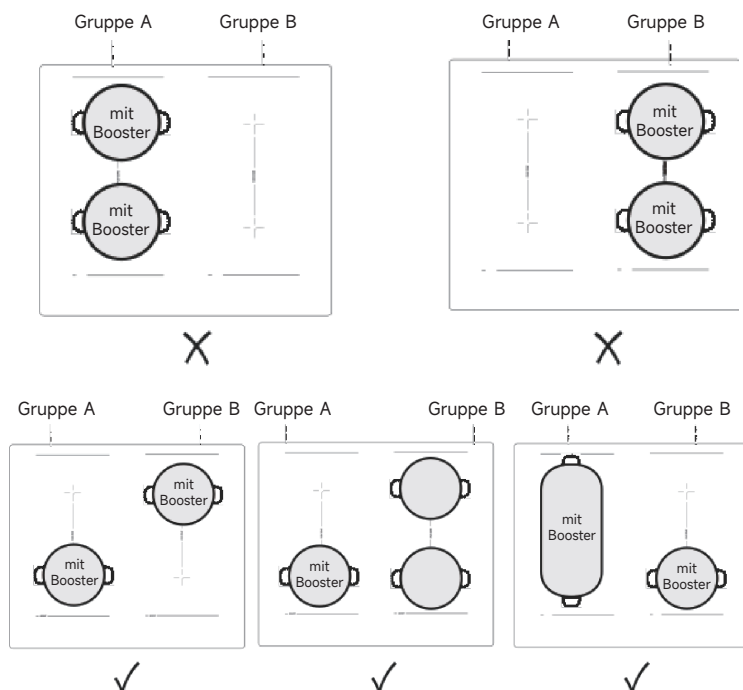

6.3.3 Automatische Leistungsanpassung der Dunstabzugshaube

Jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird die Verknüpfungsfunktion der Dunstabzugshaube automatisch aktiviert. Wenn Sie „“ berühren, wird die Leistung der Haube automatisch an die Leistung des Kochfeldes angepasst. Die Gesamtleistungsstufe der Haube beträgt 5. Unten sind die Details der Haubenleistung und der Kochfeldeistung aufgeführt.

Haubenleistungsstufe	Kochfeldleistung
F1 (schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus)	P0
F1	P1-P2
F2	P3-P4
F3	P5-P6
F4	P7-P8
F5	P9-Boost

Wenn sich das Induktionskochfeld in der Position P0 befindet, stoppt der Haubenmotor mit einer Verzögerung von 30 Sekunden.

6.3.4 Boost-Funktion der Dunstabzugshaube

Berühren Sie das Leistungsanpassungssymbol „“, um vom Automatikmodus in den Boost-Modus „“ zu wechseln. Die Leistung der Haube kann sofort das Maximum erreichen.

6.3.5 Timer

Berühren Sie „“. Berühren Sie „+“ oder „—“, um die Zeit in Schritten von 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern. Der Timer-Bereich reicht von 0–99 Minuten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, geht das Gerät in den Standby-Modus und stoppt die Erwärmung. Standardmäßig ist der Timer auf 30 Minuten eingestellt.

[ACHTUNG]

Wählen Sie immer zuerst die gewünschte Kochzone aus, bevor Sie den Timer verwenden!

Wenn mehr als eine Kochzone mit einem Timer eingestellt ist, zeigt die Timer-Anzeige die kürzeste Zeit an, z.B. Zone 1 ist mit 1 Minute eingestellt, Zone 2 mit 5 Minuten, Timer zeigt „01“ an.

6.3.6 Kindersicherung

Berühren Sie „“, das Gerät wechselt in den Sperrmodus. Alle Tasten sind gesperrt außer „EIN/AUS“.

Diese Funktion dient dazu, unbeabsichtigte Benutzung zu verhindern. Halten Sie die Sperrtaste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sperrmodus zu deaktivieren.

6.3.7 Pause des Kochfelds

Während des Kochens können Benutzer „“ berühren, um das Kochen vorübergehend zu unterbrechen. Währenddessen blinkt die digitale Anzeige weiter. Wenn innerhalb von 5 Minuten keine weitere Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.


6.3.8 Flexi-Zone

Wählen Sie zuerst die gewünschte Kochzone aus und berühren Sie „5“. In diesem Moment arbeitet die Zone auf einer Seite gleichzeitig mit. Die Standardleistung der Flexi-Zone ist „P5“. Die Leistung kann durch Verschieben des Reglers angepasst werden.

Berühren Sie erneut „5“, um die Flexi-Kochfunktion zu deaktivieren.

- **Wichtiger Hinweis:** Im Flexi-Zonen-Betrieb muss das Kochgeschirr in der Mitte der Zone platziert werden, damit beide Kochzonen gleichmäßig abgedeckt sind.

Beispiele für gute und schlechte Platzierung von Kochgeschirr:

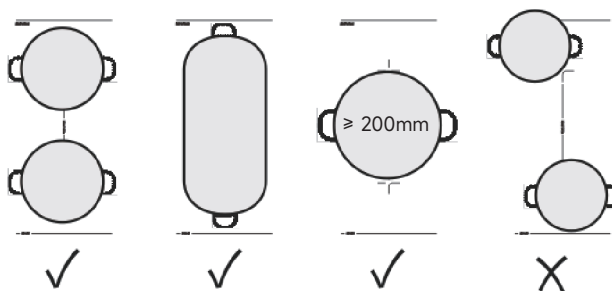

7.1 Überhitzungsschutz

Ein integrierter Temperatursensor überwacht die Temperatur im Induktionskochfeld. Wenn die Innentemperatur zu hoch wird, reduziert das Gerät die Leistung oder beendet das Erhitzen, um die internen Komponenten zu schützen.

7.2 Restwärmewarnung

Wenn das Kochfeld eine Zeit lang in Betrieb war, bleibt Restwärme auf der Oberfläche. Das Gerät zeigt „H“ an, um den Benutzer zu warnen, die Oberfläche nicht zu berühren, bis das Gerät abgekühlt ist.

7.3 Kochhinweise

Seien Sie beim Braten vorsichtig, da Öl und Fett sich sehr schnell stark erhitzen. Bei extrem hohen Temperaturen können sich Öl und Fett selbst entzünden, was eine erhebliche Brandgefahr darstellt.

7.4 Temperatureinstellungen

Die untenstehenden Einstellungen dienen nur als Richtwerte. Die exakten Einstellungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Ihres Kochgeschirrs und der Menge der Speisen. Experimentieren Sie mit dem Induktionskochfeld, um die Einstellungen zu finden, die am besten zu Ihnen passen.

Temperatureinstellung	Eignung
1-2	• Schonendes Erwärmen kleiner Mengen Lebensmittel • Schmelzen von Schokolade, Butter usw. • Sanftes Köcheln
3-4	• Aufwärmen • Schnelles Köcheln
5-6	• Pfannkuchen
7-8	• Anbraten • Pasta kochen
9-b	• Kurzbraten • Scharfes Anbraten • Suppe kochen • Wasser kochen

8. Reinigung und Wartung

Art der Verschmutzung	Vorgehensweise	Wichtig!
Alltägliche Verschmutzungen der Glasoberfläche (Fingerabdrücke, Flecken, durch Lebensmittel verursachte Rückstände oder nicht-zuckerhaltige Überläufe).	• Kochfeld ausschalten. • Tragen Sie ein Kochfeld-Reinigungsmittel auf, solange das Glas noch warm ist (aber nicht heiß!). • Reinigen Sie das Glas mit einem weichen Tuch. • Gründlich abspülen und alle Reinigungsrückstände entfernen. • Die Kochfläche mit einem sauberen Textiltuch oder Papiertuch trocknen.	• Achten Sie darauf, dass das Kochfeld nicht heiß ist. • Scheuerschwämme, einige Nygonschwämme und starke/abrasive Reinigungsmittel zerkratzen das Glas. • Überprüfen Sie die Herstellerangaben zur Eignung für Glasflächen. • Reinigungsrückstände immer vollständig entfernen. Andernfalls kann die Kochfläche beschädigt werden.
Überläufe, geschmolzene und heiße zuckerhaltige Verschmutzungen auf der Glasoberfläche.	Entfernen Sie diese sofort mit einem Spatel, Schaber oder Rasierklingschaber, der für Glaskeramik-Kochfelder geeignet ist. • Kochfeld ausschalten. • Den Schaber in einem Winkel von 30° zum Kochfeld halten und die Verschmutzung auf einen kühlen Bereich des Kochfeldes schieben. • Die verschmutzte Stelle mit einem Geschirrtuch oder Papiertuch entfernen. • Glas wie unter „Alltägliche Verschmutzungen“ beschrieben reinigen, abspülen und trocknen.	• Vorsicht, dass Sie sich nicht an erhitzten Kochzonen verbrennen. • Beachten Sie, dass die Klinsen der Schaber extrem scharf sind und Verletzungen verursachen können. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. • Entfernen Sie diese Art von Verschmutzungen so schnell wie möglich, um ein Festbrennen und eine Beschädigung des Glases zu vermeiden.

Art der Verschmutzung	Vorgehensweise	Wichtig!
Überläufe auf den Bedienelementen.	• Kochfeld ausschalten. • Flüssigkeiten mit einem weichen Tuch aufsaugen. • Den Bereich der Touch-Bedienung mit einem sauberen, feuchten Tuch oder einem weichen Schwamm abwischen. • Den Bereich vollständig mit einem Textil- oder Papiertuch trocknen.	• Wenn das Bedienfeld verschmutzt ist, kann sich das Kochfeld ausschalten. • Das Bedienfeld funktioniert möglicherweise nicht, solange sich Flüssigkeit darauf befindet. Stellen Sie sicher, dass Sie den Bereich vollständig trockenwischen, bevor Sie das Kochfeld wieder einschalten.

9. Fehleranzeige und Inspektion für Induktionskochfeld

DE

Problem	Mögliche Ursache	Was ist zu tun
Das Kochfeld lässt sich nicht einschalten.	Kein Strom	Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und dass es unbeschädigt ist.
		Prüfen Sie, ob es in Ihrem Haushalt oder in der Umgebung einen Stromausfall gibt.
		Wenn Sie alles überprüft haben und das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.
	Fehler der Leiterplatte (PCB)	Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektriker.
Die Touch-Bedienlemente reagieren nicht.	Die Steuerung ist gesperrt / die Tastensperre wurde aktiviert.	Stellen Sie sicher, dass der Bereich der Touch-Bedienung trocken ist.
Die Touch-Bedienlemente sind schwer zu bedienen.	Es befindet sich ein leichter Wasserfilm auf den Bedienelementen.	Asegúrese de que el área de control táctil esté seca.
	Sie benutzen die Fingerspitze, wenn Sie die Bedienelemente berühren.	Benutzen Sie die Fingerkuppe, wenn Sie die Bedienelemente berühren.
Einige Tasten funktionieren nicht. / Die Anzeige funktioniert nicht richtig.	Fehler auf der Leiterplatte (PCB) / Displayfehler.	Trennen Sie das Kochfeld für kurze Zeit von der Stromversorgung und schließen Sie es dann wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen zertifizierten Elektriker.
Die Leistungsanzeige funktioniert, aber der Heizprozess startet nicht.	Überhitzung des Kochfelds.	Stellen Sie sicher, dass die Lüftungswege nicht blockiert sind und dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.
	Der Lüfter funktioniert nicht.	Wenden Sie sich an einen zertifizierten Elektriker.
	Technischer Fehler.	

9. Fehleranzeige und Inspektion für Induktionskochfeld

Problem	Mögliche Ursache	Was ist zu tun
Das Kochgeschirr wird nicht erhitzt und das Symbol „U“ wird angezeigt.	Das Kochgeschirr ist nicht für Induktion geeignet oder wird nicht erkannt.	Verwenden Sie induktionsgeeignetes Kochgeschirr in einer für die gewünschte Kochzone passenden Größe und positionieren Sie es korrekt. Siehe Kapitel „Kochgeschirr“.
Der Betrieb stoppt plötzlich und das Symbol „U“ wird angezeigt.	Die automatische Erkennungsfunktion ist ausgefallen.	Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektriker.
Das Glas wird zerkratzt.	Kochgeschirr mit rauen Kanten wird verwendet.	Verwenden Sie Kochgeschirr mit flachem und glattem Boden.
	Ungeeignete, scheuernde Schwämme oder Reinigungsmittel werden verwendet.	Siehe Kapitel „Reinigung“.
Einige Pfannen oder Töpfe machen knackende oder klickende Geräusche.	Dies kann durch die Bauweise Ihres Kochgeschirrs verursacht werden (Schichten verschiedener Metalle vibrieren unterschiedlich).	Dies ist harmlos und normal.
Bei Betrieb mit hoher Leistung ist ein leichtes Brummen zu hören.	Dies kann durch die Induktionstechnologie verursacht werden.	Dies ist normal, aber das Geräusch sollte leiser werden oder ganz verschwinden, wenn die Leistung reduziert wird.
Lüftergeräusch	Ein im Kochfeld integrierter Lüfter verhindert, dass die Elektronik überhitzt. Falls nötig, läuft er auch nach dem Ausschalten des Kochfelds weiter.	Dies ist normal und notwendig für einen fehlerfreien Betrieb. Trennen Sie das Gerät nicht von der Stromversorgung, solange der Lüfter läuft.

9. Fehleranzeige und Inspektion für Induktionskochfeld


DE

Problem	Mögliche Ursache	Was ist zu tun
Ungewöhnliches Lüftergeräusch	Der Kühlventilator ist beschädigt.	Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektriker.
Das Kochfeld oder eine Kochzone schaltet sich plötzlich ab, ein Signalton ertönt und ein Fehlercode wird angezeigt.	Technischer Fehler / Bedeutung des Codes siehe folgende Tabelle	Notieren Sie den Fehlercode, trennen Sie das Kochfeld von der Stromversorgung und wenden Sie sich an einen zertifizierten Elektriker

9. Fehleranzeige und Inspektion für Induktionskochfeld

Fehlercode	Bedeutung	Was ist zu tun
U	Es wurde kein geeignetes Kochgeschirr erkannt	Platzieren Sie geeignetes Kochgeschirr in der Mitte der entsprechenden Kochzone (siehe Kapitel „Kochgeschirr“)
E1	Spannung zu niedrig, 85V ($\pm 10V$)	Überprüfen Sie die Stromversorgung. Wenn sie normal ist, schalten Sie das Kochfeld wieder ein.
E2	Spannung zu hoch, 285V ($\pm 10V$)	
E3	Fehlermeldung des Kochfeldsensors / Kurzschluss	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen zertifizierten Elektriker.
E4	Fehlermeldung des IGBT-Sensors / Kurzschluss	
E5	Überhitzung des Kochfelds.	Warten Sie, bis das Kochfeld abgekühlt ist, und schalten Sie es dann wieder ein.
E6	IGBT-Überhitzung	Warten Sie, bis das Kochfeld abgekühlt ist, und schalten Sie es dann wieder ein.
E7	Fehlfunktion des Kochfeldsensors	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen zertifizierten Elektriker.
Er	Kommunikationsfehler zwischen Anzeige und Hauptplatine	
Et	Überlaufschutz	Retire los líquidos derramados y vuelva a encender la cocina.

Hinweis: C-Schnittstelle wird ab Werk bereitgestellt, andere Rohre können vom Hersteller vorbereitet oder vom Käufer selbst erworben werden.

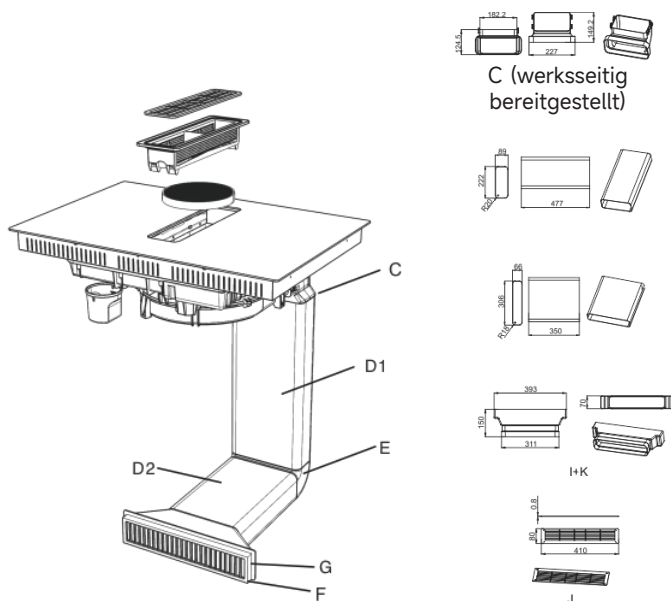

Ölbecher




➤ Installationstipps


Das Kochfeld kann auf einer Oberfläche mit einer Dicke zwischen 30 und 40 mm installiert werden. Der Schrank unterhalb der Oberfläche sollte genügend Platz bieten, um Einlasskanal, Gebläsekammer, Einlassrohr, Auslassrohr usw. aufzunehmen. Außerdem sollte dieser Bereich eine gute Belüftung und Wärmeableitung gewährleisten. Siehe Abbildung unten.

Vor dem Anbringen der Befestigungsbügel

Das Gerät sollte auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden (Verpackung verwenden). Keine Gewalt auf die vorstehenden Bedienelemente ausüben. Nach der Montage das Kochfeld über die vier Bügel an der Unterseite auf der Arbeitsfläche befestigen (siehe Bild).

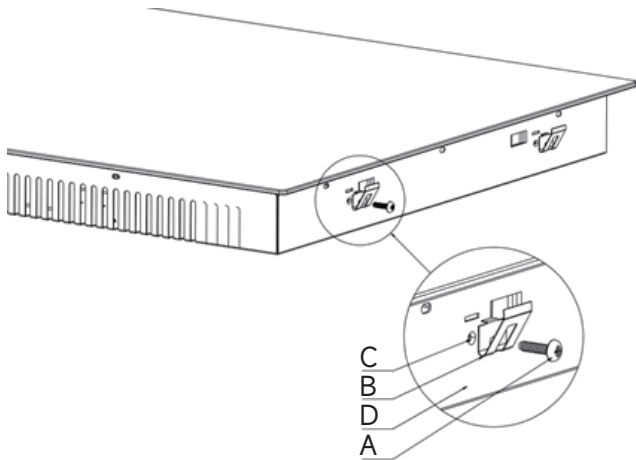



A	B	C	D
Schraube	Bügel	Schraubenloch	Basis

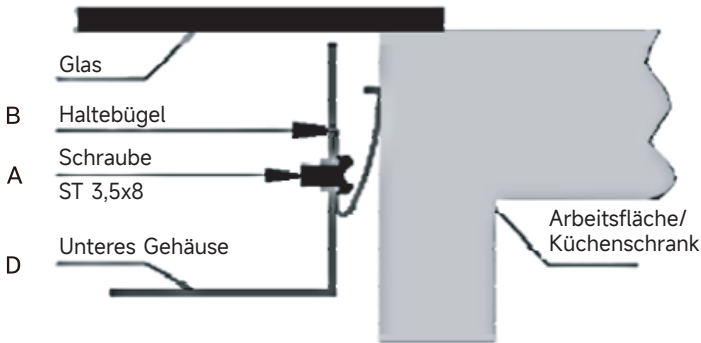

10. Installation

DE

Schneiden Sie
die Leiste an
der Vorderseite
der
Arbeitsfläche
ab.

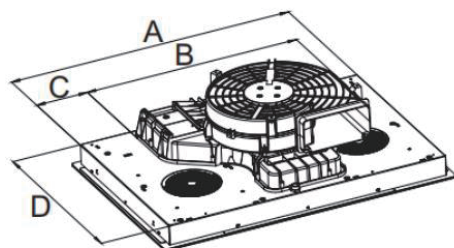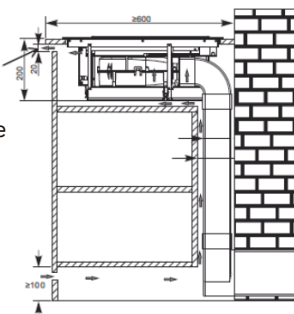


Maße:

Breite: A 730 mm

B 455 mm

C 132 mm

Tiefe: D 490 mm

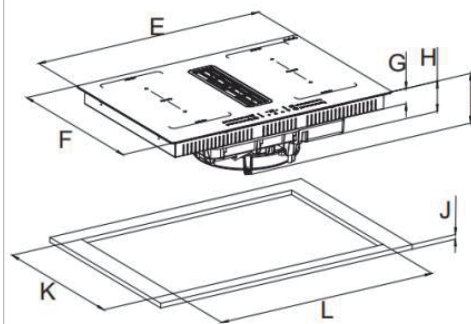

Maße:

Breite: E 770 mm

Tiefe: F 520 mm

Höhe: G 56 mm

H 110 mm

I 206 mm


Ausschnitt:

Breite: K 750 mm

J 500 mm


L ≥ 10 mm

10. Installation

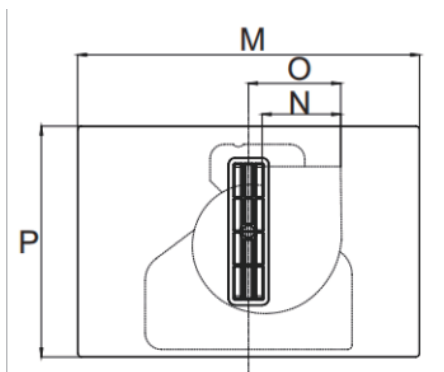

Maße:

Breite: M 770 mm
 N 177mm
 O 207,5mm
 Tiefe: P 520 mm

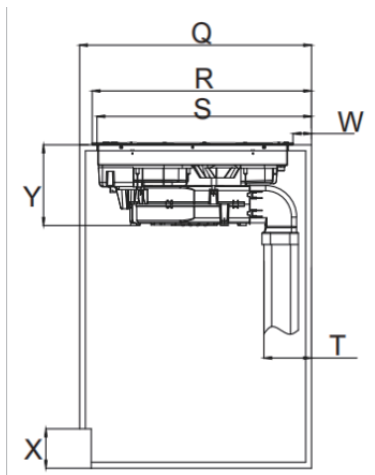

Maße:

Tiefe: Q 600+X mm
 F 560+X mm
 G 550+X mm
 T 105 mm
 W 45+X mm

Höhe: X 100 mm
 Y 205 mm

Hinweis:

„X“ bedeutet, dass die Einbaumaße an die tatsächliche Größe Ihres Schrankes angepasst werden.

Es muss für eine ausreichende Belüftung des Raumes gesorgt werden, wenn die Dunstabzugshaube verwendet wird. Es besteht Brandgefahr, wenn die Reinigung nicht gemäß den Anweisungen durchgeführt wird.

VORSICHT: Zugängliche Teile können heiß werden, wenn sie mit Kochgeräten verwendet werden. Die Abluft darf nicht in einen Schornstein geleitet werden, der für Abgase von Geräten verwendet wird.


Der Mindestabstand zwischen der Aufstellfläche für das Kochgeschirr auf dem Kochfeld und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube muss mindestens 65 cm betragen. Wenn dieses Gerät über einem Backofen oder einem anderen Gerät installiert ist, muss dieser Abstand eingehalten werden.

Der Abstand von 65 cm kann verringert werden für nicht brennbare Teile der Dunstabzugshaube oder Teile, die mit Schutzkleinspannung betrieben werden, vorausgesetzt, diese Teile gewähren keinen Zugang zu stromführenden Teilen, falls sie sich verformen. Vorschriften zur Ableitung der Abluft müssen eingehalten werden.

VORSICHT: Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung mit Gaskochfeldern bestimmt.

Installationstipps

- Anschluss des Kochfelds an das Stromnetz
- Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild (V) mit Ihrer Netzspannung übereinstimmen.
- Der Anschluss an die Stromversorgung muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den geltenden Normen oder mit einem einpoligen Leitungsschutzschalter durchgeführt werden, wie unten beschrieben:

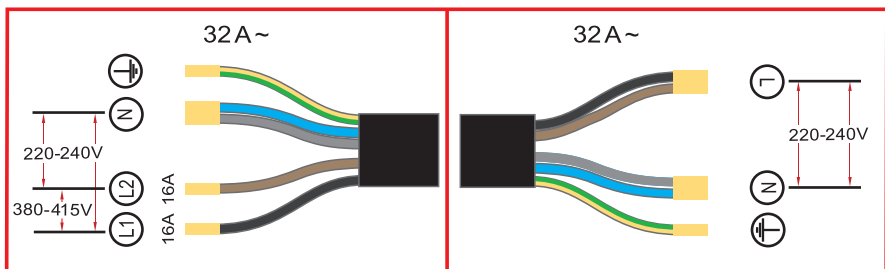

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß und gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgen.
- Um das Kochfeld an die Hauptstromversorgung anzuschließen, keine Adapter, Reduzierstücke oder Verzweigungsvorrichtungen verwenden, da diese Überhitzung und Brand verursachen können.
- Das Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Das Netzkabel darf keine heißen Teile berühren und muss so verlegt werden, dass seine Temperatur an keiner Stelle 75 °C überschreitet.
- Das Kabel muss regelmäßig überprüft werden.
- Wenn das Kabel beschädigt ist oder ersetzt werden muss, darf dies nur von einem qualifizierten Elektriker mit dem richtigen Werkzeug durchgeführt werden.



Nach der Installation darf das Anschlusskabel und die Unterseite des Kochfelds nicht mehr zugänglich sein.



Scannen Sie den QR-Code

♦ **Zur Ansicht des digitalen Benutzerhandbuchs**

Hersteller: Zhiyue Youchuang Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Adresse: Room 552, Unit 5010, No.282 Dongping Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou
Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone

Offizielle Website: global.dreametech.com

VersionsNr.: 250912A1