


قائمة الملحقات

الملحقات المركبة مسبقًا



أداة التنظيف

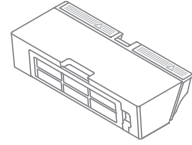

صندوق الغبار




الفرشاة الرئيسية


ملحقات أخرى



الفرشاة الجانبية

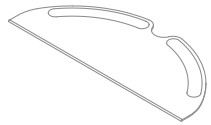


وسادة ممسحة

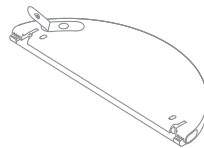

خزان المياه



سلك الطاقة

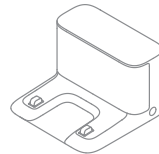

مقعد الشحن

معلومات السلامة

قيود الاستخدام

- ال تقم بكنس الأجسام الصلبة أو الحادة. لا تستخدم المكنسة لتنظيف أشياء مثل الحجارة أو قطع الورق الكبيرة أو أي عنصر قد يسد المجرى.
- قبل التنظيف أو إجراء الصيانة، تأكد من إيقاف تشغيل الروبوت وفصل قاعدة الشحن من مأخذ الكهرباء.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو أي سائل للمسح وتنظيف المكنسة وقاعدة الشحن، يجب تجفيف الأجزاء القابلة للغسل تمامًا قبل تركيبها واستخدامها.
- تأكد من إيقاف تشغيل الروبوت عند نقله ثم ضعه في عبوته الأصلية إن أمكن.
- يرجى استخدام هذا المنتج وفقًا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يتحمل المستخدمون مسؤولية أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاستخدام غير الصحيح لهذا المنتج.

البطاريات والشحن

- لا تستخدم أي بطارية أو سلك طاقة أو قاعدة شحن خاصة بطرف ثالث. تستخدم فقط مع وحدة الإمداد RCS0.
- لا تحاول تفكيك البطارية أو قاعدة الشحن أو إصلاحهما أو تعديلهما بنفسك.
- لا تضع قاعدة الشحن بالقرب من مصدر الحرارة.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو يدين مبللتين لمسح أو تنظيف موصلات شحن قاعدة الشحن.
- لا تتخلص من البطاريات القديمة بشكل غير صحيح. يجب التخلص من البطاريات غير المطلوبة في مرفق إعادة التدوير المناسب.
- إذا لم يتم استخدام الروبوت لفترة طويلة، فقم بشحنه حتى يمتلئ بالشحن، ثم أطفئه واحفظه في مكان بارد وجاف. أعد شحن الروبوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر لتجنب التفريغ المفرط للبطارية.
- يحتوي هذا المنتج على بطاريات ال يمكن استبدالها إل من قبل فنيين مؤهلين أو خدمة ما بعد البيع.

معلومات السلامة


من الليزر

- مستشعر الليزر في هذا المنتج يفي بمعيار IEC 60825-1: 2014 لمنتجات الليزر من الفئة 1. يرجى تجنب التوجيه للعين مباشرة أثناء الاستخدام.


للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

تعريف بالمنتج

الجهاز الرئيسي

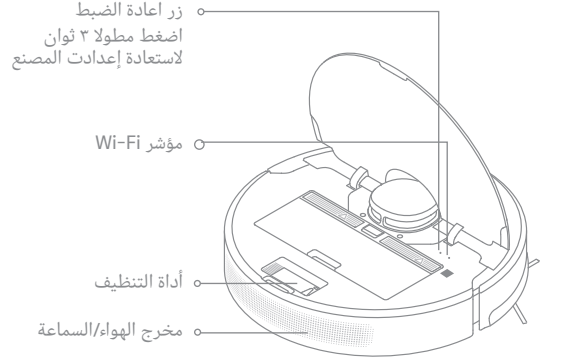


مستشعر الجهاز الرئيسي


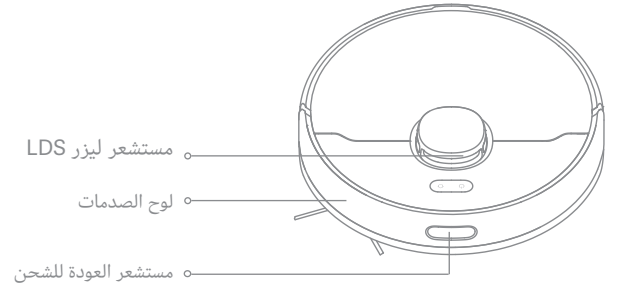


تعريف بالمنتج

الجهاز الرئيسي

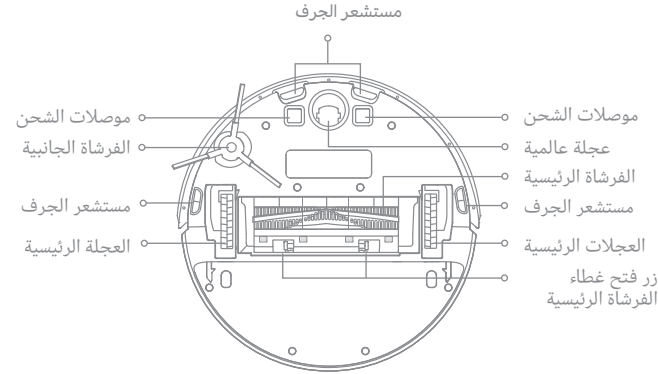


صندوق الغبار

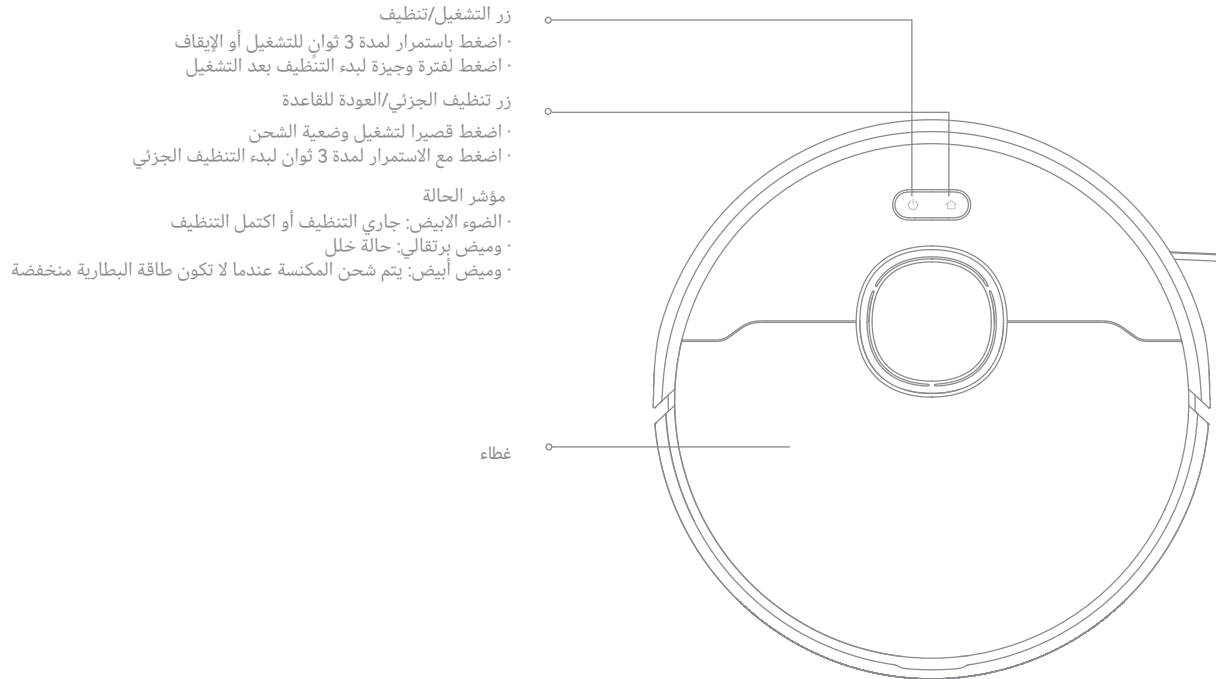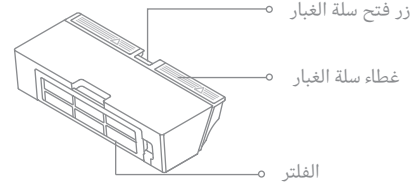


تعريف بالمنتج

وحدة الممسحات



خزان المياه

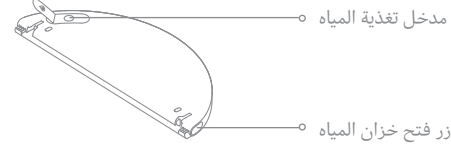


وسادة ممسحة

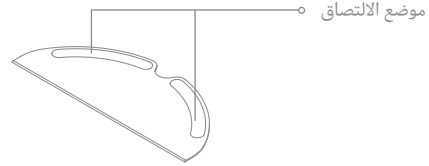


مقعد الشحن

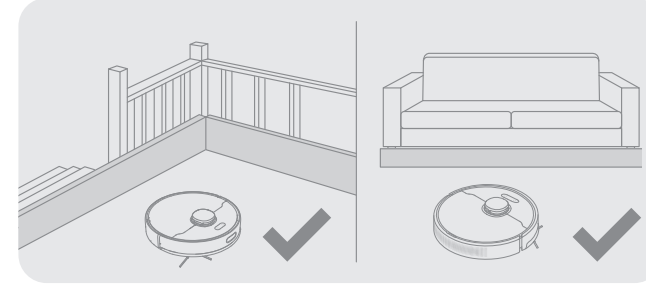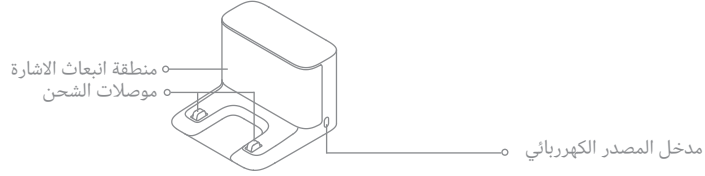


قبل التنظيف يرجى استعمال حاجز مادي لتجنب المعلقة او المناطق المنخفضة.

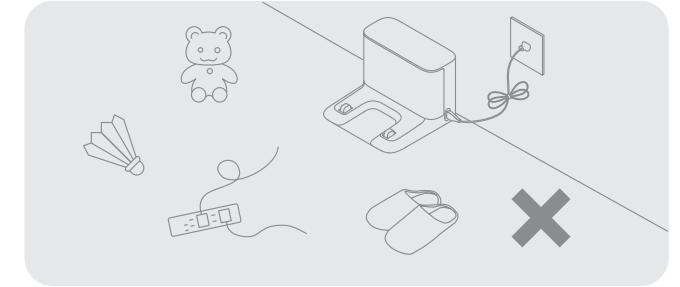

لتحسين كفاءة عمل المكنسة يرجى ترتيب العناصر مثل أسلاك الطاقة ، والملابس ، والنعال ، والألعاب.

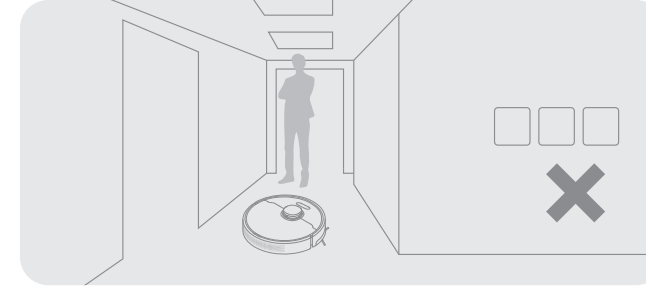

يرجى تجنب الوقوف أمام الجهاز الرئيسي، عند العتبة والممرات الضيقة، حتى يستطيع الجهاز الرئيسي من التعرف على المنطقة المراد تنظيفها.

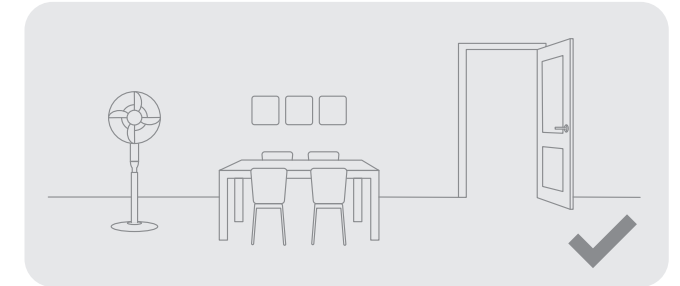

افتح باب الغرفة المراد تنظيفها، ثم ضع الأثاث في مكان مناسب لتوفير أكبر مساحة للتنظيف.


ملاحظة: عند تشغيل المكنسة لأول مرة، اتبعه أثناء التنظيف لإزالة أي عوائق محتملة في الوقت المناسب.

اتصل مع Dreamehome تطبيق

يعمل هذا المنتج مع تطبيق Dreamehome ، والذي يمكن استخدامه للتحكم في جهازك.


1. قم بتنزيل Dreamehome

امسح رمز الكود المرفق على المكنسة ، أو ابحث عن "Dreamehome" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتثبيته بناءً على احتياجاتك.

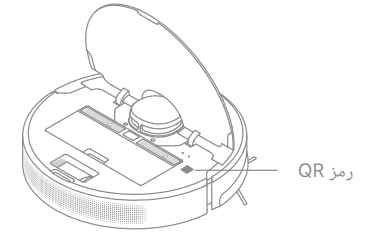

2. أضيف الجهاز

افتح واجهة تطبيق Dreamehome ، وانقر على علامة "➕" في الزاوية العلوية اليمنى، ثم امسح رمز الكود أعلاه صوتيًا مرة أخرى لإضافة "DreameBot D9 Max". يُرجى اتباع التعليمات لإنهاء اتصال الـ Wi-Fi .

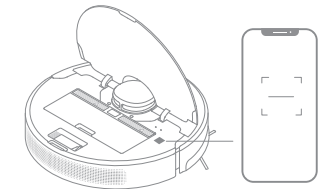


ملاحظة:


- يدعم اتصال Wi-Fi اللاسلكي فقط الشبكات في نطاق التردد 2.4 جيجا هرتز.
- نظراً لترقية برنامج التطبيق، وقد تختلف العمليات الفعلية عن البيانات الواردة في هذا الدليل. يرجى اتباع الإرشادات بناءً على إصدار التطبيق الحالي.

قبل الاستخدام

1. قم بإزالة الشرائط الواقية

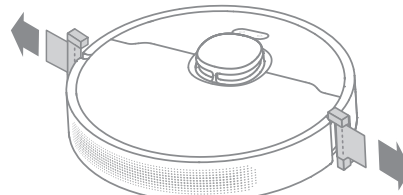


2. ركب الفرشاة الجانبية

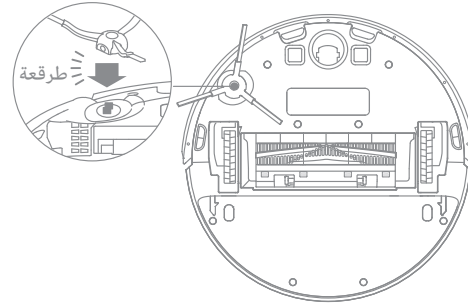

ملاحظة: قم بتثبيت الفرشاة الجانبية حتى تستقر في مكانها.


3. ضع قاعدة الشحن على مستوى الأرض مقابل الحائط وقم بتوصيلها إلى مصدر الطاقة

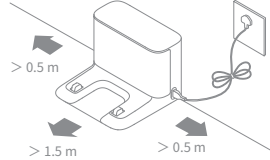

ملاحظة:

- تأكد من وجود مسافة 0.5 متر أو أكثر على جانبي مقعد الشحن، وأكثر من 1.5 متر أمامها.
- استخدم التجربة للحصول على أفضل زبائن هاتف المحمول، يرجى وضع مقعد الشحن في نطاق تغطية WIFI.
- لا تضع مقعد الشحن في ضوء الشمس المباشر أو تغطي منطقة التعرف على مقعد الشحن بأي مادة.

4. سيتم تشغيل الجهاز الرئيسي تلقائيًا وبدء الشحن، بعد وضعه على مقعد الشحن

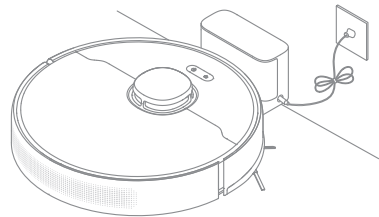

ملاحظة:

- يرجى الشحن الكامل قبل أول استخدام.
- لا تحرك قاعدة الشحن أثناء قيام المكنسة بالتنظيف.

كيفية الاستخدام


9. المزيد من وظائف التطبيق

اتبع التعليمات الواردة على شاشة التطبيق لاستخدام المزيد من الوظائف. لقد تم تحديث إصدار التطبيق قد تضاف بعض التعديلات الطفيفة، يرجى اتباع التعليمات بناءً على إصدار التطبيق الحالي.

10. استخدام وظيفة المسح

من أجل تحقيق تأثير مسح أفضل، عند الاستخدام الأولي يوصى باستخدام وظيفة المسح بعد التنظيف 3 مرات.


1) قم بتجفيف وسادة الممسحة من المياه بحيث لا تنقط قطرات ماء. حرك الوسادة بالكامل إلى فتحة خزان المياه أدخلها حتى النهاية على طول فتحة خزان المياه ثبتها بإحكام.

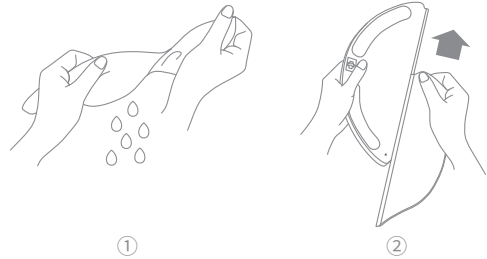

ملاحظة:


- لا ينصح باستخدام خاصية المسح على السجاد.
- استخدم التطبيق لضبط تدفق الماء حسب الحاجة.

2) املاً الخزان بالماء.

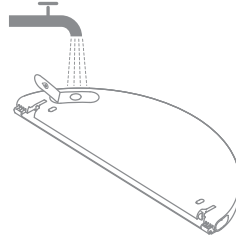

ملاحظة: تجنب استخدام المنظفات أو المطهرات.

3) ادفع خزان المياه بشكل متوازٍ على طول الجزء الخلفي للجهاز الرئيسي، يشير سماع صوت "طرقة" إلى أن التثبيت في مكانه، اضغط قصيراً على الزر أو استخدم تطبيق Dreamehome للبدء.

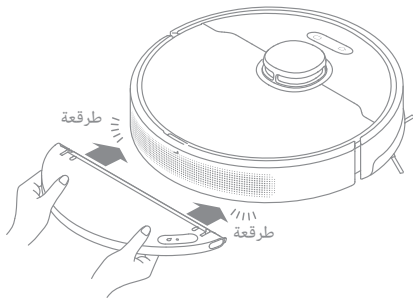

ملاحظة:

- لا ينصح باستخدام خاصية المسح على السجاد.
- استخدم التطبيق لضبط تدفق الماء حسب الحاجة.

كيفية الاستخدام

1. رسم الخرائط السريع


بعد إعداد الشبكة لأول مرة ، اتبع التعليمات الموجودة على التطبيق لإنشاء خريطة بسرعة ، وستبدأ المكنسة في رسم الخرائط دون تنظيف. ستكتمل عملية التعيين عندما تعود المكنسة إلى قاعدة الشحن، وسيتم حفظ الخريطة تلقائياً.

2. التشغيل/الإيقاف

اضغط مع الاستمرار على الزر 1 لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل المكنسة، وسيظهر مؤشر مصدر الطاقة بشكل دائم. ضع المكنسة على قاعدة الشحن ، وسيبدأ العمل والشحن تلقائياً. لإيقاف تشغيل المكنسة، قم بتحريكها بعيداً عن القاعدة واضغط باستمرار على الزر 1 لمدة 3 ثوانٍ.

3. بدء التنظيف

اضغط على الزر 1 لفترة وجيزة لبدء التنظيف بعد تشغيل المكنسة. بعدها ستقوم المكنسة برسم مسار دقيق، وستنظف بشكل منهجي على طول الحواف والجدران ، ثم تنهي بتنظيف كل غرفة على شكل حرف 1 لضمان عمل شامل.

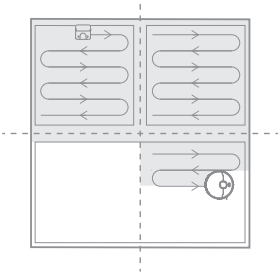

4. وضع التنظيف

يمكن للمعمل استخدام الهاتف المحمول لاختيار الوضع الهادئ والقياسي والقوي والفائق، الوضع الافتراضي هو الوضع القياسي.

5. وقوف / غفوة

عندما تكون المكنسة قيد التشغيل ، اضغط على أي مفتاح لإيقافه مؤقتًا. إذا تم إيقاف المكنسة مؤقتًا لأكثر من 10 دقائق، سوف تدخل تلقائياً في وضع السكون. وسيتم إيقاف تشغيل جميع المؤشرات الموجودة على المكنسة. اضغط على أي زر في المكنسة أو استخدم التطبيق لإيقاف المكنسة.

ملاحظة:

- في حالة عدم الشحن، سيتم إيقاف التشغيل تلقائياً عندما يتجاوز وقت السكون 12 ساعة .
- سيني مهمة التنظيف الحالية عند وضع الجهاز الرئيسي على مقعد الشحن أثناء الإيقاف المؤقت.

6. تنظيف موضعي

عندما يكون الجهاز الرئيسي في وضع الاستعداد أو متوقف مؤقتًا، اضغط مطولاً على الزر 1 لمدة 3 ثواني لبدء وضع تنظيف البقع، في هذا الوضع، سيتم تنظيف مساحة مربعة الشكل مساحتها 1.5 * 1.5 متر حول الجهاز الرئيسي مباشرة. وعند الانتهاء من تنظيف البقعة، سيعود الجهاز الرئيسي تلقائياً إلى موقعه الأصلي ويتم إيقاف تشغيله.

ملاحظة: تشغيل التنظيف الجزئي أثناء الإيقاف المؤقت سيني التنظيف الحالي.

7. وضع عدم الإزعاج (DND)

عندما يتم ضبط المكنسة على وضع عدم الإزعاج (DND) ، سيتم منع المكنسة من استئناف التنظيف وبنطفي مؤشر الطاقة. يتم تعطيل وضع DND افتراضياً في المصنع. يمكنك استخدام التطبيق لتشغيل وضع(DND) أو تعديل فترة DND. فترة (DND) هي 00:00-8:00 22 افتراضياً.

ملاحظة:

- سيتم تنفيذ مهام التنظيف المجدولة في الوقت المحدد خلال فترة DND .
- سيستأنف المكنسة التنظيف من حيث توقف بعد انتهاء فترة DND .


8. التنظيف المجدول زمنياً

استخدم تطبيق Dreamehome لضبط وقت التنظيف، وسيبدأ الجهاز الرئيسي تلقائياً في التنظيف في الوقت المحدد، ويعود تلقائياً إلى قاعدة الشحن للشحن بعد اكتمال التنظيف.


الصيانة الروتينية

تنظيف سلة الغبار والفلتر


1. افتح غطاء الجهاز واضغط على زر فتح سلة الغبار لإزالتها.

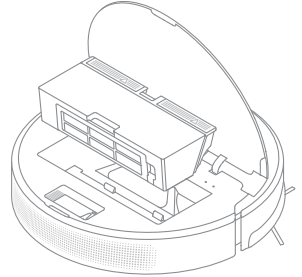

2. افتح غطاء سلة الغبار وأفرغ السلة كما هو موضح في الرسم التخطيطي

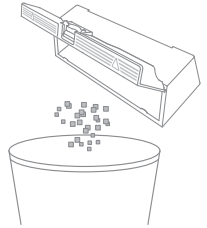


3. قم بإزالة الفلتر واضغط على السلة برفق.

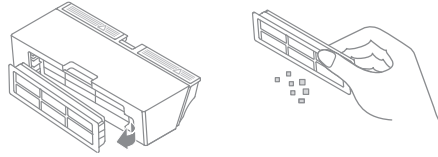

ملاحظة: لا تحاول تنظيف الفلتر بفرشاة أو إصبع أو بأشياء حادة لمنع تلفه.

4. اشطف سلة الغبار والفلتر بالماء وجففها تمامًا قبل إعادة التثبيت.

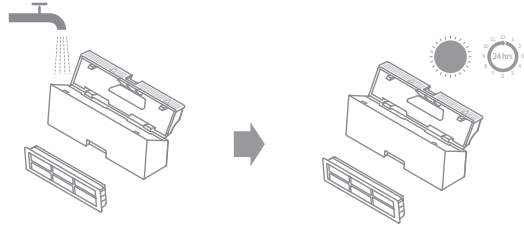

ملاحظة:

- اشطف سلة الغبار والفلتر بالماء النظيف فقط ولا تستخدم أي منظفات.
- يرجى التأكد من التجفيف قبل الاستخدام.

الصيانة الروتينية

للحفاظ على المكنسة في حالة جيدة ، يوصى بالرجوع إلى الجدول التالي للصيانة الروتينية.


الاجزاء	تردد الصيانة	تردد الصيانة
وسادة ممسحة	ينصح بالتنظيف بعد كل استخدام	من 3 الى 6 أشهر
الفرشاة الرئيسية	التنظيف مرة واحدة كل أسبوعين	من 6 الى 12 شهر
فلتر (صندوق الغبار)		من 3 الى 6 أشهر
الفرشاة الجانبية	التنظيف مرة واحدة كل 1 أشهر	/
منطقة إشارات رصيف الشحن		
موصلات الشحن		
عجلة عالمية		
مستشعر ليزر LDS		
مستشعر الجرف	التنظيف حسب الحاجة	/
خزان المياه		
سلة الغبار		

ملاحظة: يعتمد تكرار الاستبدال على الوضع الفعلي واستخدامك للمكنسة، وفي حال حدوث عطل لظروف خاصة، يجب استبدال الأجزاء.

الصيانة الروتينية

تنظيف الفرشاة الرئيسية

1. اضغط على مشابك واقي الفرشاة للداخل لإزالة واقي الفرشاة ورفع الفرشاة خارجًا للمكنسة.

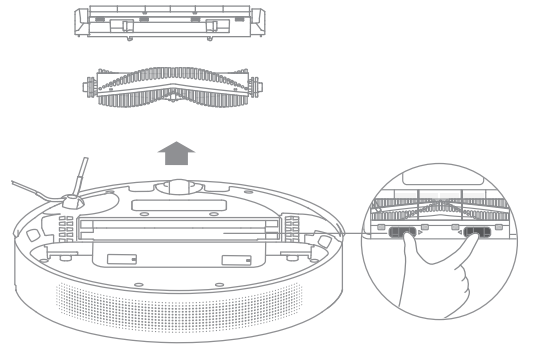


2. اسحب أغلبية الفرشاة كما هو موضح في الرسم التخطيطي. استخدم أداة التنظيف المتوفرة لإزالة الشعر المتشابك في الفرشاة.



ملاحظة: لا تسحب الشعر بقوة كبيرة لتجنب تلف الفرشاة عندما يكون الشعر متشابكًا بإحكام على الفرشاة.


تنظيف العجلة الرئيسية وعجلة الدوران الحر

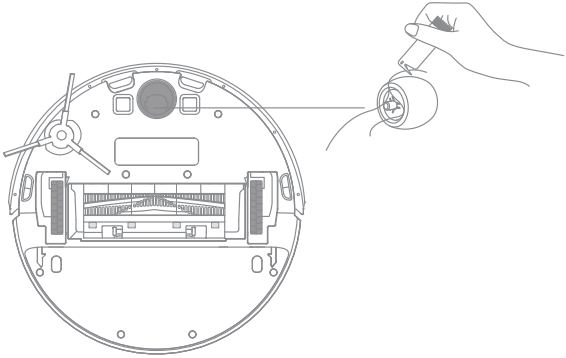

ملاحظة: استخدم أداة مثل مفك براغي صغير لفصل محور العجلة العامة وإطاراتها.

تنظيف الفرشاة الجانبية


اسحب الفرشاة الجانبية واستخدم أداة التنظيف المرفقة لإزالة أي شعر متشابك في الفرشاة.




الصيانة الروتينية

تنظيف وحدة المسح

1. اضغط على زر الفتحة الموجودة على جانب خزان المياه، قم بإزالة وحدة المسح ثم اسحب وسادة الممسحة إلى خارج وحدة المنسح لخلعها.

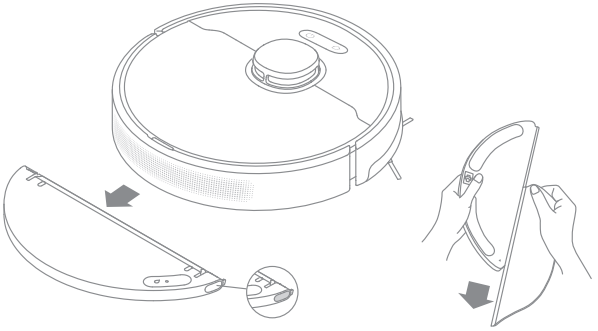


2. أفرغ المياه المتبقية داخل خزان المياه. نظفه بالماء فقط ثم دعه يجف بشكل طبيعي قبل إعادة التركيب.

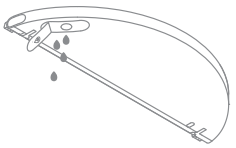

ملاحظة: لا تعرض الخزان لأشعة الشمس مباشرة.

3. قم بشطف وسادة الممسحة بالماء فقط واتركها تجف في الهواء قبل تركيبها.

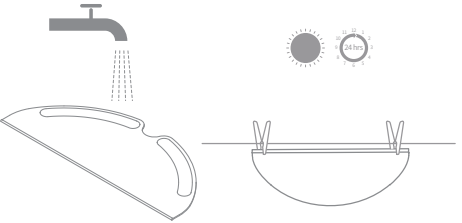

ملاحظة:

تأكد من إزالة الممسحة وتنظيفها بعد الاستخدام لمنع مياه الغير نظيفة من التدفق مرة أخرى وسد مخرج المياه.

4. في حالة حدوث تدفق بطيء للمياه، أو لم يتم توزيع الحجم بشكل جيد، يرجى تنظيف فتحة الهواء الموجودة في غطاء خزان المياه.




المشاكل	الحلول
لا يمكن تشغيل الجهاز	مستوى البطارية منخفض. أعد شحن الجهاز الرئيسي في مقعد الشحن، ثم أعد المحاولة. درجة حرارة البطارية منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، ويوصى بتشغيل المكينة عند درجة حرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.
لا يمكن الشحن	قاعدة الشحن غير متصلة بالطاقة، يرجى التأكد من توصيل طرفي سلك مصدر قاعدة الشحن بالمصدر. توصيل رديء. قم بتنظيف موصلات الشحن الخاصة بقاعدة الشحن و الجهاز الرئيسي.
الجهاز الرئيسي لا يعود إلى مقعد الشحن	هناك الكثير من العوائق حول مقعد الشحن. ضع قاعدة الشحن في منطقة أكثر اتساعًا. يرجى تنظيف منطقة الإشارة الخاصة بمقعد الشحن.
الجهاز الرئيسي لا يعمل بشكل سليم	أوقف تشغيل الجهاز الرئيسي ثم أعد تشغيله.
يوجد ضوءاء غير طبيعية أثناء التنظيف	قد يعلق جسم غريب في الفرشاة الرئيسية أو الفرشاة الجانبية أو إحدى العجلات الرئيسية. أوقف الجهاز الرئيسي وقم بالفحص.
انخفاض كفاءة التنظيف أو يتساقط الغبار	صندوق الغبار ممتلئ يرجى تنظيف صندوق الغبار ومدخل جمع الغبار. سلة الغبار ممتلئة. الرجاء تنظيفها. هناك جسم غريب عالق في الفرشاة الرئيسية. يُرجى تنظيفها.
لا يمكن الاتصال بشبكة Wi-Fi	اتصال Wi-Fi غير طبيعي، قم بإعادة ضبط Wi-Fi وتنزيل تطبيق Dreamehome ومحاولة الاتصال مرة أخرى. لم تفتح صلاحية تحديد الموقع، يرجى التأكد من أن تطبيق Dreamehome قد فتح صلاحية تحديد الموقع. إشارة Wi-Fi ليست جيدة، يرجى التأكد من أن الجهاز الرئيسي يقع في نطاق إشارة ال Wi-Fi الجيدة. الجهاز الرئيسي لا يدعم شبكة Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز، يرجى التأكد من اتصال الجهاز الرئيسي بشبكة Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجاهرتز. اسم مستخدم او كلمة مرور Wi-Fi المنزلي غير صحيحة. الرجاء إدخال اسم مستخدم Wi-Fi وكلمة المرور بالشكل الصحيح.
لا يقوم الجهاز الرئيسي بالتنظيف المجدول	البطارية منخفضة في الجهاز الرئيسي. لن يبدأ التنظيف المجدول ما لم يكن مستوى بطارية الجهاز الرئيسي 15٪ على الأقل.


الصيانة الروتينية

ملاحظة: يحتوي الجهاز الرئيسي وقاعدة الشحن على مكونات إلكترونية حساسة، يرجى استخدام قطعة قماش جافة عند التنظيف. لا تستخدم قطعة قماش مبللة لمنع التلف.


تنظيف مستشعر العودة للشحن

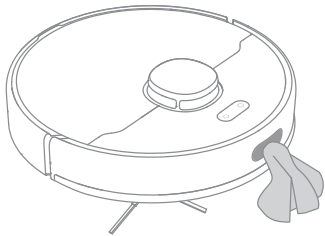


تنظيف موصلات الشحن

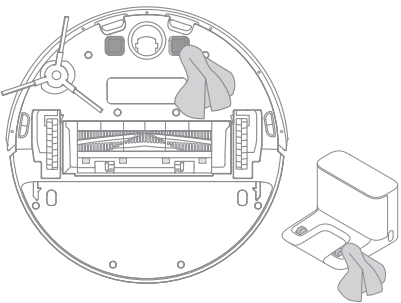

تنظيف مستشعر الليزر LDS

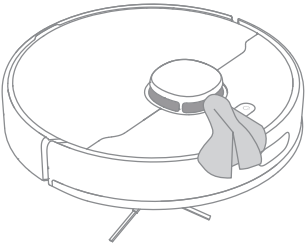

تنظيف مستشعر المنحدرات

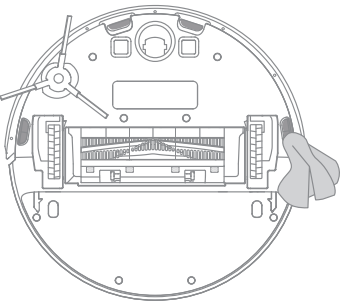

إعادة تشغيل المكينة

إذا توقفت المكينة عن الاستجابة أو تعذر إيقاف تشغيلها ، فاضغط مع الاستمرار على المفتاح (⏻) لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيلها بالقوة. ثم اضغط مع الاستمرار على المفتاح (⏻) لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل المكينة.

البطارية

يحتوي الجهاز الرئيسي على حزمة بطارية ليثيوم أيون عالية الأداء. يرجى التأكد من أنها تظل مشحونة بشكل جيد أثناء الاستخدام اليومي للحفاظ على الأداء الأمثل للبطارية. إذا لم يتم استخدام الجهاز الرئيسي لفترة طويلة، فقم بإيقاف تشغيله ووضعه جانبًا. لمنع التلف الناتج عن التفريغ الزائد، يجب إعادة شحن الجهاز الرئيسي مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

الجهاز الرئيسي

رقم الطراز	RLD33GA
مدة الشحن	6 ساعات تقريباً
الجهد المقدر	14.4 V ===
الطاقة المقدرة	40 W
تردد العملية	2400-2483.5 MHz
طاقة الإخراج القصوى	<20 dBm

مقعد الشحن

رقم الطراز	RCS0
الإدخال المقدر	100~240 V~ 50/60 Hz 0.5 A
الإخراج المقدر	19.8 V===1A

أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

الأسئلة الشائعة

المشاكل	الحلول
هل وجود الجهاز في مقعد الشحن بشكل دائم يستهلك الكهرباء	يكون استهلاك الكهرباء منخفضا عندما يكون الجهاز الرئيسي في قاعدة الشحن بشكل دائم، مما يحافظ على إبقاء البطارية في أفضل أداء لها.
عدم خروج الماء من خزان المياه، أو يخرج بكمية قليلة	تأكد من اذا كان بالخزان بعض المياه ونظف وسادة الممسحة إذا لزم الأمر. نظف الممسحة إذا أصبحت متسخة. يرجى تركيب الممسحة بشكل صحيح حسب التعليمات. يرجى تنظيف فتحة الهواء العائد بأعلى غطاء خزان المياه في الوقت المناسب.
لن يستمر التنظيف عند نقص البطارية وإعادة الشحن	يرجى التأكد من أن الجهاز الرئيسي ليس في وضع عدم الإزعاج،التنظيف لن يستمر في هذا الوضع. لا يستأنف الجهاز الرئيسي التنظيف عند شحنه يدوياً أو وضعه في مقعد الشحن يدوياً.
لا يمكن العودة إلى مقعد الشحن بعد تحريك الموضع	قد يؤدي تحريك الجهاز األرئيسي إلى إعادة تموضعه ذاتيا أو إعادة تعيين موقعه إذا كان الجهاز أألرئيسي بعيدا عن قاعدة الشحن، فقد لا يتمكن من العودة تلقائيا من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة، تحتاج إلى وضع الجهاز أألرئيسي يدويا على قاعدة الشحن.

للحصول على المزيد من الخدمات، يرجى الاتصال بنا عبر aftersales@dreame.tech
الموقع: <https://global.dreametech.com>

Sikkerhetsinformasjon

For å unngå elektrisk støt eller personskade som skyldes feil bruk av apparatet, må du lese brukhåndbok nøye før du bruker apparatet og ta vare på det til senere bruk.

Bruksbegrensninger

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Barn skal ikke leke med dette produktet. Sørg for at barn og kjæledyr holdes på trygg avstand fra robotstøvsugeren mens den er i bruk.
- Dette produktet er kun for gulvrenghjoring i hjemmemiljøet. Ikke bruk det utendørs, på ikke-gulvoverflater, eller i en kommersiell eller industriell setting.
- Hvis strømledningen blir skadet eller ødelagt, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte ettersalgsservice.
- Ikke bruk robotstøvsugeren i et område over bakkenivå uten en beskyttende barriere.
- Do not turn the robot vacuum cleaner upside down. Do not move the robot vacuum using the sensor cover of the LDS laser,the top cover or the bumper as a handle.
- Ikke bruk robotstøvsugeren ved en omgivelsestemperatur over 40 °C eller under 0 °C eller på et gulv medvæsker eller klebrige stoffer.
- Plukk opp eventuelle kabler fra gulvet før du bruker roboten for å forhindre at den drar dem mens du rengjør.
- Fjern skjøre eller små gjenstander fra gulvet for å forhindre robotstøvsugeren fra å komme borti dem og skade dem.
- For å unngå skade eller skade fra å dra løse gjenstander fra gulvet, og fjern kabler eller strømledninger på rengjøringsbanen før apparatet tas i bruk.

التخلص من البطارية وتفكيكها

تحتوي بطارية الليثيوم أيون المدمجة على مواد مضرّة بالبيئة. قبل التخلص من البطارية، تأكد من تفكيك البطارية بواسطة فنيين مؤهلين والتخلص منها في منشأة إعادة تدوير مناسبة.

- يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص من الجهاز;
- يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عند إزالة البطارية;
- يتطلب التخلص من البطارية بأمان.

تنبيه:

قبل تفكيك البطارية، يرجى فصلها عن الطاقة وإفراغها قدر الإمكان. يجب التخلص من البطاريات غير الضرورية في منشأة إعادة تدوير مناسبة. لا تعرض البطارية لدرجة حرارة عالية لتجنب مخاطر الانفجار. في حالة حدوث تسرب للبطارية ولاستها عن طريق الخطأ ، يرجى شطفها بكمية كبيرة من الماء وطلب امساعدة الطبية على الفور.

ليل التفكيك

1. قم بقلب المكنسة، واستخدم الأداة المناسبة لإزالة البراغي الموجودة على الجزء الخلفي، ثم قم بإزالة الغطاء.
2. افصل الطرف الذي يربط بين البطارية واللوحه الأم وأخرج البطارية.

Sikkerhetsinformasjon

Bruksbegrensninger

- Hold hår, fingre og andre kroppsdeler unna sugeåpningen til robotstøvsugeren.
- Hold rengjøringsverktøyet utenfor barns rekkevidde.
- Ikke plasser barn, kjæledyr eller andre gjenstander på toppen av robotstøvsugeren uavhengig av om den er stasjonær eller i bevegelse.
- Ikke bruk robotstøvsugeren til å rengjøre brennende stoffer. Ikke bruk roboten til å plukke opp brennbare eller brennbare væskeretsende gasser, eller ufortynnetacider eller løsemidler.
- Ikke sug opp harde eller spisse objekter. Ikke bruk apparatet til å plukke opp gjenstander som steiner, store papirbiter eller noe som kan tette apparatet.
- Forsikre at roboten er slått av og at ladestasjonen er koblet fra før rengjøring eller vedlikehold.
- Ikke tørk robotstøvsugeren eller ladedokken med en våt klut, og ikke skyll disse med væske. Etter rengjøring av deler som kan vaskes må delene tørkes fullstendig før de installeres på ny og brukes.
- Sørg for at robotstøvsugeren er slått av når den transporteres og holdes i sin originalemballasje om mulig.
- Bruk dette produktet i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Brukere har ansvar for tap eller skade som oppstår fra feil bruk av dette produktet.

Batterier og lading

- Ikke bruk batterier, ledninger eller ladedokker fra tredjeparter. Robotstøvsugeren kan kun brukes med ladedokkingen til RCS0 modellen.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller endre batteriet eller ladedokken på egen hånd.
- Ikke plasser ladedokken nær en varmekilde.
- Ikke bruk en våt klut eller våte hender til å tørke eller rengjøre dokkens ladekontakter.
- Ikke kast unødvendige batterier. Unødvendige batterier skal kastes på et egnet

Sikkerhetsinformasjon

Batterier og lading

- resirkuleringsanlegg.
- Hvis robotstøvsugeren ikke skal brukes over lengre tid, må den fulladdes, deretter slås av og oppbevares på et kaldt og tørt sted. Lad opp robotstøvsugeren minst hver 3. måned for å unngå å utlade batteriet.
- Dette produktet inneholder batterier som bare kan byttes ut av kvalifiserte teknikere eller ettersalgsservice.

Sikkerhetsinformasjon om laseren

- Lasersensoren i dette produktet møter IEC60825-1:2014 Standard for klasse 1 laser produkter. Unngå direkte øyekontakt med den under bruk.

Herved erklærer Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. at radioutstyrtypen RLD33GA er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <https://global.dreametech.com>

For detaljert e-håndbok, gå til <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Produkt Oversikt

Tilbehør

Forhåndsinstallert Tilbehør



Hovedbørste

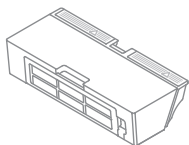


Støvbeholder




Rengjøringsutstyr

Andre Tilbehør

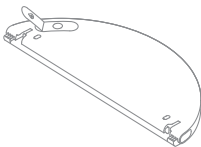

Vanntank

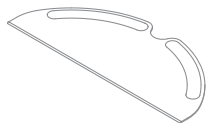


Mopp Pad



Sidebørste




Strøm Snor

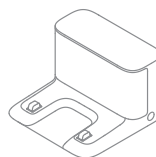

Ladningsstasjon

Produkt Oversikt

Robot

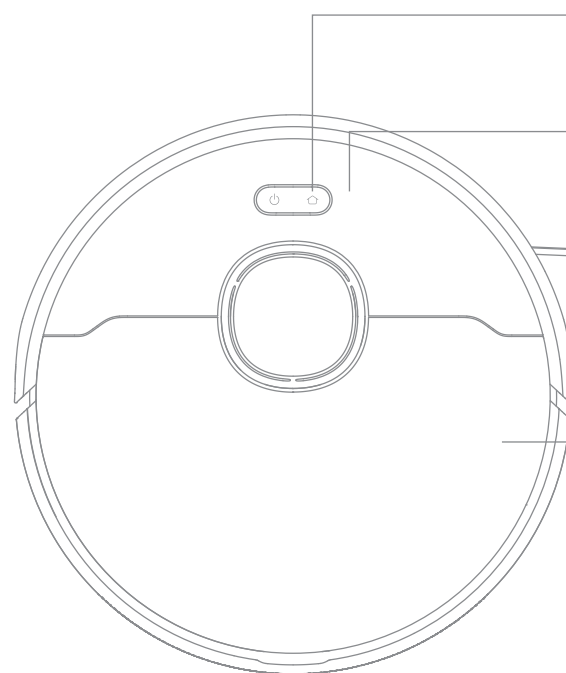

- **Energi/Rengjørings Knapp**
 - Trykk og hold for 3 sekunder å slå det på eller av
 - Trykk kort og start rengjøring etter roboten er slått på

- **Dokk/Flekk Rengjørings Knapp**
 - Trykk og send roboden tilbake til ladingstasjon
 - Trykk og hold for 3 sekunder for å starte Flekk Rengjøring Modus



Status Viser

- **Hvit:** Rengjøring eller rensing er fullført
- **Blinker Oransj:** Feil
- **Puste Hvitt:** Roboten lader npr batterisnivå ikke er lavt


- **Lokk**

Produkt Oversikt


Robot

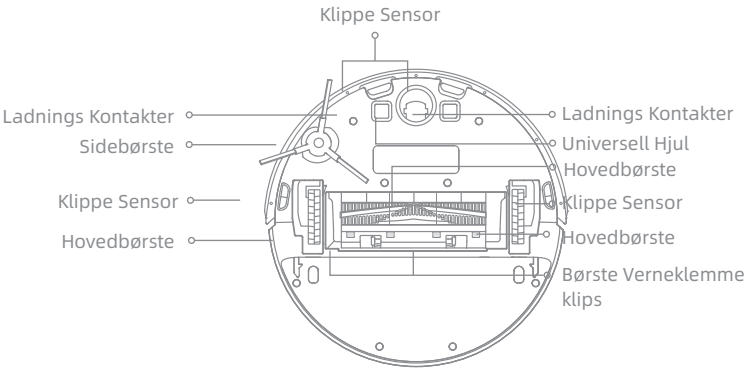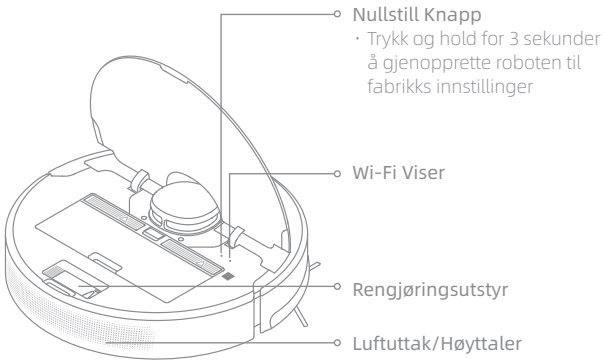

Robot Sensor


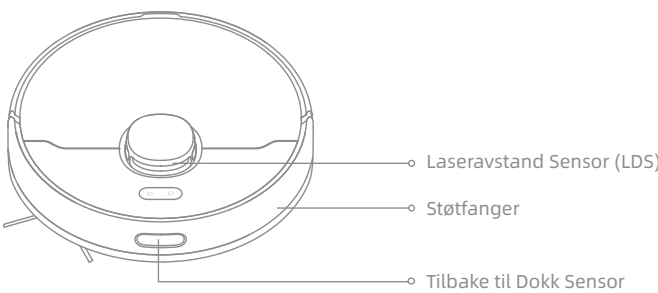


Støvbeholder

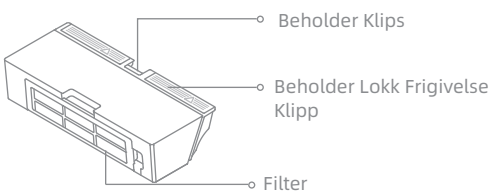



Produkt Oversikt

Mopping Modus

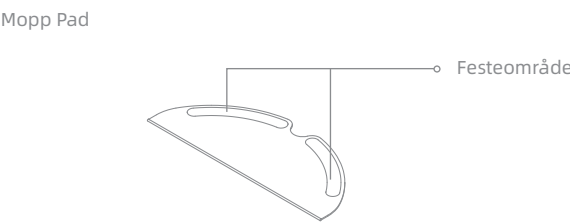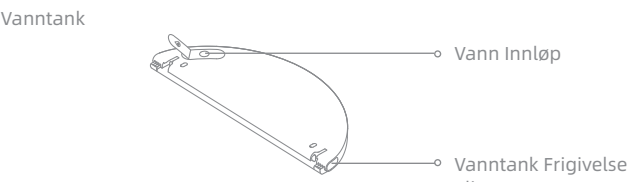


Ladningsstasjon

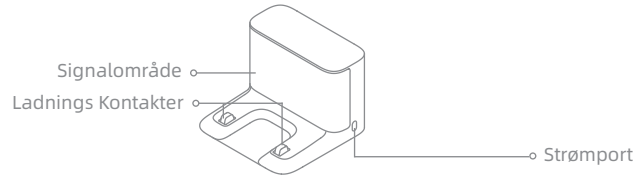


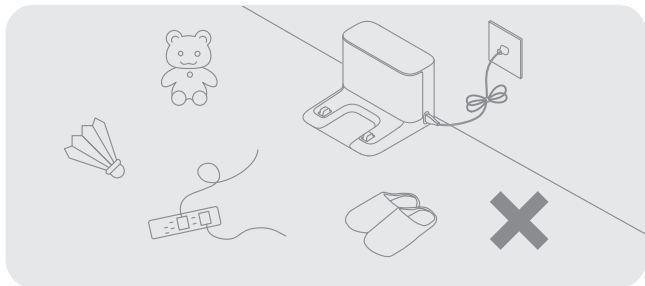

Rydd opp elementer som strømledninger og leker for å forbedre robotens effektivitet.

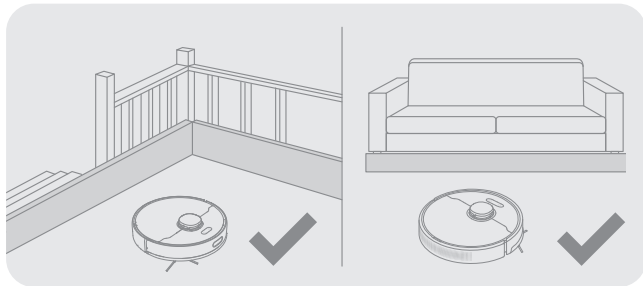


Før rengjøring, plasser en fysisk barriere på kanten av trappen og sofaen for å sikre sikker og jevn drift av roboten.

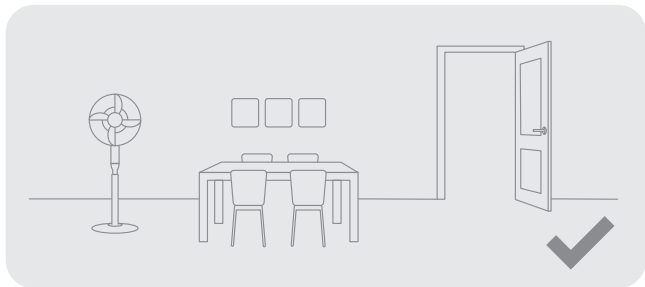

Åpne døren til rommet som skal rengjøres og legg møbler på riktig sted for å lage mer plass.


Notat: Når du bruker roboten for første gang, må du følge den rundt mens du rengjør den for å fjerne eventuelle hindringer i tide.

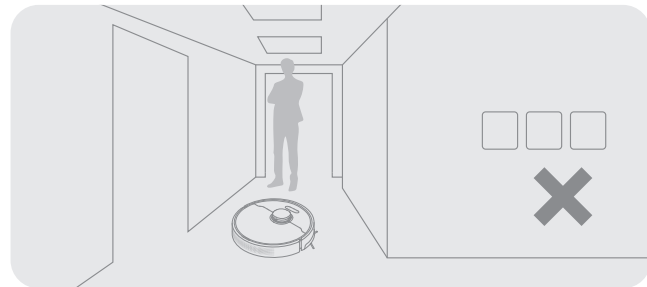


For å hindre at roboten ikke gjenkjenner området som må rengjøres, må du ikke stå foran robot, terskel, gang, eller smale steder.

Forhåndsparasjoner før bruk

1. Fjern beskyttelseslistene

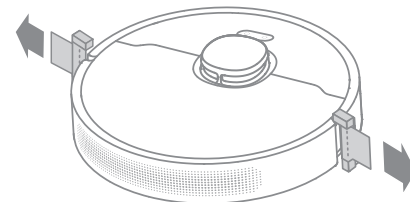


2. Installer sidebørste

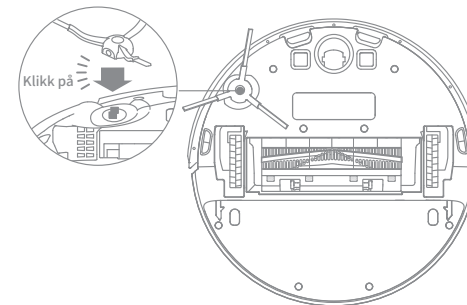

Notat: Installer sidepenselen inntil den klikker på plass.


3. Plasser ladedokkingen på et jevnt underlag mot vegg og koble den til et strømuttak

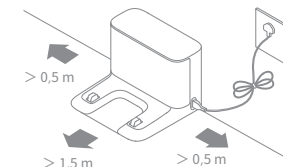

Notat:

- Hold det umiddelbare området 1,5 m foran laderen og 0,5 m til begge sider av ladedokkingen unna gjenstander.
- For å sikre at du kan koble til roboten med telefonen, må du sørge for at roboten og ladedokkingen er innenfor rekkevidden til Wi-Fi-en.
- Ikke plasser ladedokkingen i et område med direkte sollys eller der andre gjenstander kan blokkere signalet, siden dette kan hindre roboten fra å returnere til ladedokkingen.

4. Plasser roboten på ladestasjonen for å lade

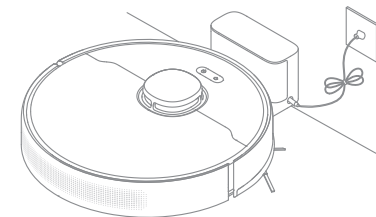


Notat:

- Det anbefales å lade roboten helt opp før første gangs bruk.
- Ikke flytt ladestasjonen mens roboten rengjør.

Dette produktet fungerer med Dreamehome-appensom kan brukes til å kontrollere enheten din.


1. Last ned Dreamehome-appen

Skann QR-koden på roboten for å laste ned og installere appen.

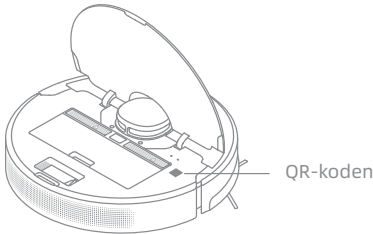

2.Legg til enhet

Åpne Dreamehome app, tap "⊕" øverst til høyre og skann QR-koden ovenfor igjen for å legge til "DreameBot D9 Max". Følg instruksjonene for å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen.

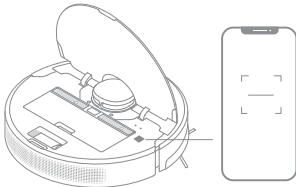


Notat:

- Bare 2,4 GHz Wi-Fi støttes.
- Versjonen av appen kan ha blitt oppdatert, følg instruksjonene basert på den nyeste appversjonen.

3. Tilbakestill Wi-Fi

Trykk og hold samtidig på knappene og inntil du hører en stemme rask ordtak som sier "⏻" "Vent på nettverkskonfigurasjonen" 🏠 " Når Wi-Fi blinker sakte, har Wi-Fi blitt tilbakestilt.

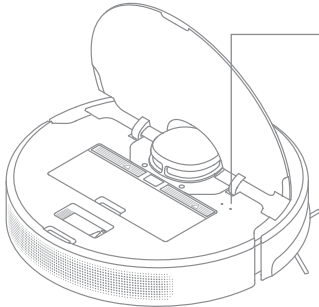

- Wi-Fi-indikator
- Blinker sakte: Kommer til å bli tilkoblet
 - Blinker raskt:Koble
 - På: Wi-Fi tilkoblet

Notat: Hvis roboten din ikke kan koble til appen, tilbakestiller du Wi-Fi-nettverket og legger til enheten igjen.

Hvordan kan du bruke

1. Rask tilordning


Når du har konfigurert nettverket for første gang, følg de instruksjonene på appen for raskt å lage et kart, og roboten vil starte kartlegging uten rengjøring. Kartleggingsprosessen fullføres når roboten går tilbake til basen og kartet lagres automatisk.

2. Slå På/Av

Trykk og hold inne knappen ⏻ i 3 sekunder for å slå på roboten. Når strømindikatoren lyser konstant hvitt, er roboten klar. For å rive av roboten trykker du på og holder knappen ⏻ inne i 3 sekunder når roboten ikke beveger seg.

3. Begynn rengjøring

Trykk knappen ⏻ kort å starte rengjøring etter roboten er slått på. Så skal roboten kartlegge rett et rutine, rengjøre langs sider og vegger metodisk, og fullfører rengjøring hvert rom i en S-formet knapp å forsikre en grundig jobb.

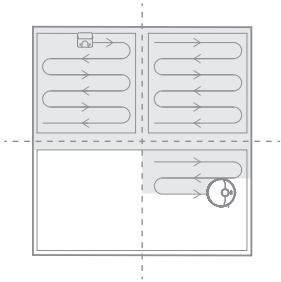

4. Rengjøringsmodus

DreameBot D9 Max har fire rengjøringsmoduser: Still, Standard, Sterk og Turbo. Standardmodus er Standard. Du kan spesifisere rengjøringsmodus i appen.

5. Pause / hvilemodus

Pause: Trykk kort på en hvilken som helst knapp for å sette roboten på pause under rengjøring.
Hvilemodus: Hvis roboten stanser midlertidig i mer enn 10 minutter, går den automatisk inn i hvilemodus og strømindikatoren og ladeindikatoren slukkes. For å vekke roboten trykker du på en hvilken som helst knapp.

Notat:

- Roboten slås av automatisk hvis sett i Hvilemodus i mer enn 12 timer.
- Hvis roboten settes på pause og plasseres på ladedokken, vil den gjeldende rengjøringsoppgaven avsluttes.

6. Flekkrengjøringsmodus

Når roboten er satt på pause eller i ventemodus og holder knappen 🏠 for 3 sekunder for å starte Flekk Rengjøring Modus. I denne modusen, vil det rensse et firkantet område på 1,5x1,5 meter rett rundt roboten . Når flekkrengjøringen er ferdig, vil roboten automatisk gå tilbake til sin opprinnelige plassering og slutte å fungere.

Notat: Aktivering av flekkrengjøringsmodus vil avslutte robotens gjeldende rengjøringsoppgave.

7. Ikke forstyr(DND)-modus

Når roboten er stilt inn på Ikke Forstyr(DND)-modus, vil roboten bli forhindret fra å gjenoppta rengjøringen og strømindikatoren slukkes. DND-modus er deaktivert som standard på fabrikken. Du kan bruke appen til å aktivere DND-modus eller endre DND-perioden. DND-perioden er som standard kl.22:00-8:00.

Notat:

- De planlagte rengjøringsoppgavene utføres i tide i løpet av DND-perioden.
- Roboten vil gjenoppta oppryddingen der den slapp etter DND-perioden utløper.

8. Planlagt rengjøring

Du kan planlegge rengjøringstid i Dreamehome-appen. Roboten vil automatisk starte rengjøringen på det angitte tidspunktet og deretter gå tilbake til ladestasjonen for å lade opp når rengjøringen er ferdig.

Hvordan kan du bruke


9. Flere appfunksjoner

Følg instruksjonene på appgrensesnittet for å bruke flere funksjoner. Versjonen av appen kan ha blitt oppdatert; følg instruksjonene basert på gjeldende appversjon.

10. Bruk Mopping-funksjonen

Det anbefales at alle gulv støvsuges minst tre ganger før den første moppingsøkten for å oppnå en bedre rengjørings effekt.

1) Fukt moppeputen og vri ut overflødig vann. Skyv puten helt inn i sporet på vanntanken til den er sikkert på plass.

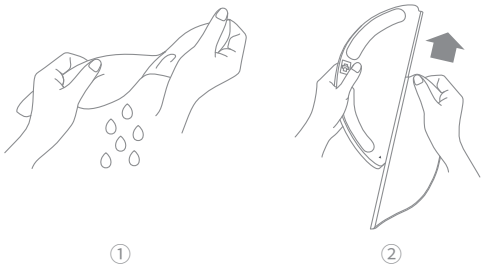


2) Åpne vanntanklokket, fyll tanken med vanntank, og lukk lokket sikkert.



Notat: Ikke bruk vaskemiddel eller desinfeksjonsmiddel.

3) Juster moppingsmodulen som angitt av pilen, og skyv den deretter inn i baksiden av roboten til den klikker på plass. Trykk på knappen eller bruk Dreamehome-appen til å begynne å rengjøre.

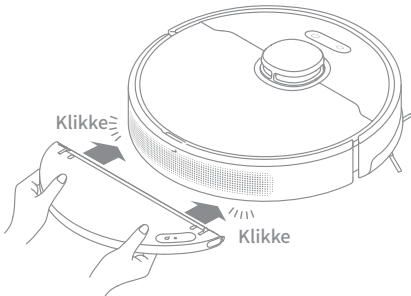

Notat:

- Det anbefales ikke å bruke mopping funksjon på tepper.
- Bruk appen til å justere vannstrømmen etter behov.

Rutine Vedlikehod

For å holde roboten i god stand anbefales det å se følgende tabell for rutinemessig vedlikehold.


Deler	Vedlikeholdsfrekvens	Erstattning Period
Mopp Pad	Etter hver bruk	Hver 3 til 6 måneder
Hovedbørste	En gang hver 2 uker	Hver 6 til 12 måneder
Filter		Hver 3 til 6 måneder
Sidebørste		
Lad dokks signalingsområde	En gang hver måned	/
Ladnings Kontakter		
Universell Hjul		
Laseravstand Sensor (LDS)		
Klippe Sensor	Etter hver bruk	/
Vanntank		
Støvbeholder		

Notat: Erstatningsfrekvensen avhenger av bruken av roboten. Hvis en unntak oppstår på grunn av spesialiteter delene skal byttes ut.


Rutine Vedlikehod

Rengjør støvbeholderen og filteret


1. Åpne robotdekselet, og trykk deretter på støvbeholderklemmen for å fjerne støvbeholderen.

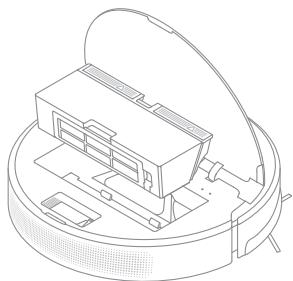

2. Åpne hylledekselet og tøm beholderen som vist i diagrammet.

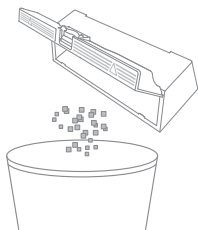


3. Fjern filteret og trykk forsiktig på kurven.

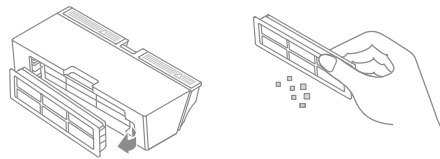

Notat:

- Ikke forsøk å rengjøre filteret med en børste, en finger eller skarpe gjenstander for å unngå skade.

4. Skyll støvbeholderen og filtrer med vann og tørk dem helt før du installerer på nytt.

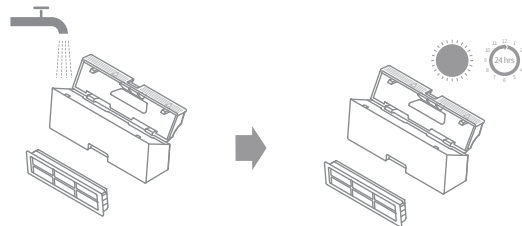


Notat:

- Skyll støvbeholderen kun med rent vann. Ikke bruk noe vaskemiddel.
- Bruk støvbeholderen og filteret kun når de er helt tørre.


Rutine Vedlikehod

Rengjøre Mopping-modulen

1. Skyv de to utløserklemmene på siden av vannbeholderen, fjern moppemodulen og trekk moppeputen av moppemodulen.

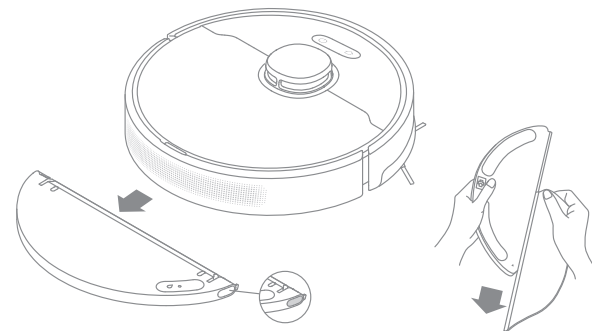


2. Hell ut vannet i tanken. Rengjør med bare vann og la det lufttørke før du installerer på nytt.

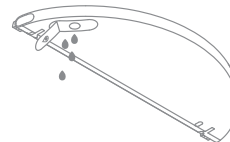

Notat: Ikke utsett tanken direkte for solen.


3. Rengjør mopp pad kun med vann og la den lufttørke før du installerer den på nytt.

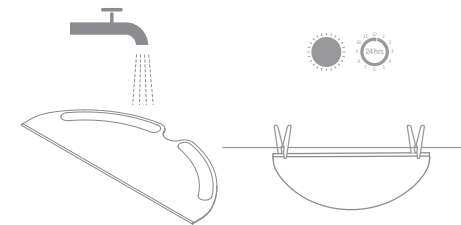

Notat:

- Fjern pad fra moppingsmodulen før du rengjør den, og sørg for at skitten vann ikke strømmer tilbake i vannutløpet for å unngå tilstopping.


4. Hvis det oppstår langsom vannstrøm eller utløpet ikke er godt fordelt, vil lufthullet i dekselet på vanntanken.

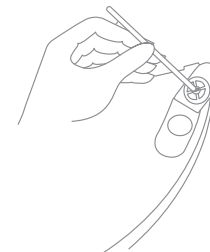


Rutine Vedlikehod

Rengjøre hovedbørste

1. Trykk børstevernklommene innover for å fjerne børstevernet og løfte børsten ut av roboten.

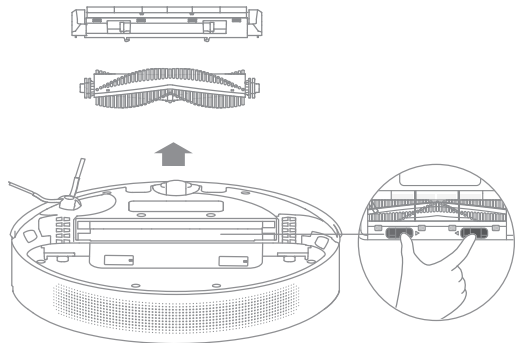


2. Trekk ut børstedekslene som vist i diagrammet. Bruk den medfølgende rengjøringsmiddelet til å fjerne hår som er sammenflettet i børsten.

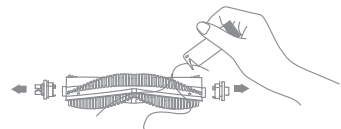

Notat: Når håret er pakket for tett, må du ikke trekke det hardt for å unngå skade på hovedbørsten.


Rengjøre hovedhjulet/universalhjulet

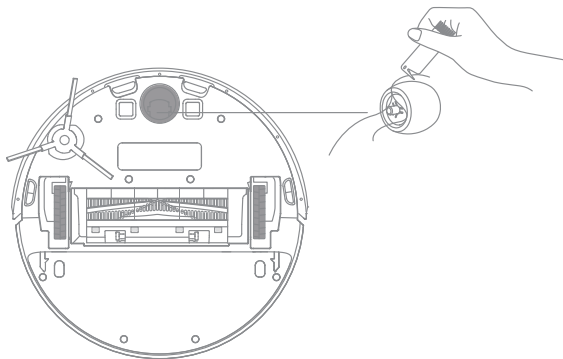

Notat: Bruk et verktøy slik som en liten skrutrekker for å skille akselen og dekket på universalhjulet.

Rengjør sidepenselen


Trekk ut sidebørsten og bruk rengjøringsverktøyet til å fjerne hår som er sammenflettet på børsten.




Rutine Vedlikehod

Notat: Våte kluter kan skade følsomme elementer i roboten og ladestasjon. Bruk tørre filler til rengjøring.


Rengjør retur-til-dokk-sensoren

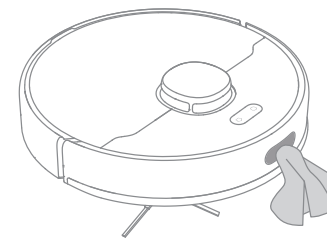


Rengjør Ladnings Kontakter

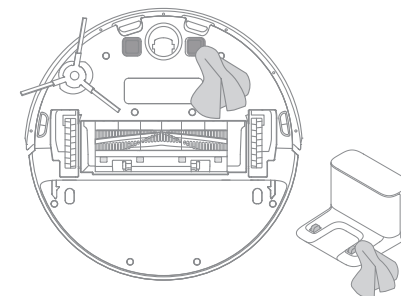

Rengjør LDS/lasersensoren

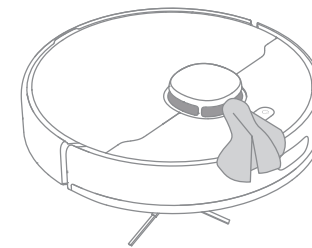

Rengjør Klippsensoror

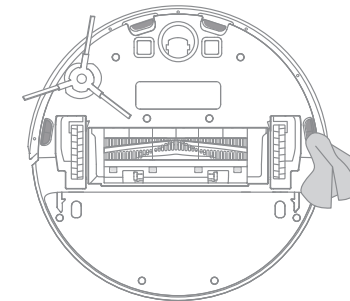

Robot Starter på nytt

Hvis roboten slutter å reagere eller ikke kan slås av, trykker du på og holder nede knappen  i 10 sekunder for å slå den av med makt. Trykk deretter på og hold inne knappen  i 3 sekunder for å slå på roboten.

Batteri

Roboten inneholder en litium-ion-batteripakke med høy ytelse. Forsikre deg om at den forblir godt ladet for daglig bruk for å opprettholde optimal batteriytelse. Hvis roboten ikke brukes over lengre tid, slår du den av og legger den bort. For å unngå skade fra overlading, bør roboten lades opp minst en gang hver tredje måned.

FAQ

Problem Type	Løsning
Robot slår ikke på	Batterinivået er lavt. Lad roboten på ladestasjonen, og prøv deretter på nytt. Temperaturen på batteriet er for lav eller for høy. Det anbefales å bruke apparatet ved en temperatur mellom 32 °F (0° C) og 104 °F (40° C).
Roboten kan ikke lade opp	Ladestasjonen er ikke slått på. Bekreft at begge ender av strømledningen er riktig koblet til. Dårlig kontakt. Rengjør ladekontaktene til ladestasjonen og roboten.
Robot kan ikke gå tilbake til ladestasjonen	Det er for mange hindringer rundt ladestasjonen. Plasser ladestasjonen i et mer åpent område. Rengjør signalområdet på ladestasjonen.
Roboten fungerer ikke	Slå av roboten, og aktiver den deretter på nytt.
Robot lager en merkelig lyd	Et fremmed gjenstand kan bli fanget i hovedbørsten, sidebørsten, eller et av hovedhjulene. Stopp roboten og fjern eventuelt rusk.
Roboten renser ikke lenger effektivt eller etterlater støv	Støvbeholderen er full. Rengjør støvbeholderen og støvinntaket. Filteret er blokkert. Vær så snill og rengjør den. Et fremmedlegeme sitter fast i hovedbørsten. Vennligst og rengjør det.
Robot kan ikke koble til Wi-Fi	Det er noe galt med Wi-Fi forbindelse. Tilbakestill Wi-Fi og last ned den nyeste versjonen av Dreamehome-appen, og prøv å koble til på nytt. Steds-tillatelse er ikke åpen. Kontroller at posisjonstillatelsen for Dreamehome-appen er aktivert. Wi-Fi-signalet er svakt. Forsikre deg om at roboten er i et område med god Wi-Fi-dekning. 5GHz Wi-Fi støttes ikke. Forsikre deg om at roboten din kobles til 2.4GHz Wi-Fi. Brukernavnet eller passordet til Wi-Fi er uriktig. Skriv inn riktig brukernavn og passord.

FAQ

Problem Type	Løsning
Roboten utfører ikke planlagt rengjøring	Roboten har lavt batterinivå. Planlagt rengjøring starter ikke med mindre roboten har minst 15 % batteri til.
Bruker det å la roboten på ladestasjonen strøm hvis den allerede er fulladet?	Å la roboten ligge på ladestasjonen etter at den er fulladet, bruker svært lite strøm og hjelper å opprettholde optimal batteriutføring.
Det kommer ikke vann ut av vanntanken, eller bare litt kommer ut	Bekreft at vanntanken er fylt med vann, og rengjør mopp pad om det er nødvendig. Rengjør moppen hvis den blir skitten. Forsikre at mopp pad er riktig installert i henhold til Brukerhåndboken. Rengjør lufthullet på toppen av vanntanken.
Roboten fortsetter ikke rengjøringen etter lading.	Forsikre at roboten ikke er stilt inn på Ikke Forstyrr Modus (DND) som forhindrer at den fortsetter rengjøringen. Roboten fortsetter ikke rengjøringen når den lades opp manuelt eller plasseres på ladestasjonen.
Roboten går ikke tilbake til ladestasjonen etter å ha blitt flyttet.	Det å flytte roboten kan føre til at den plasserer seg selv på nytt eller kartlegger omgivelsene på nytt. Hvis roboten er for langt fra ladedokken, kan det hende at den ikke kan returneres automatisk på egen hånd, i hvilket tilfelle må du plassere roboten manuelt på ladestasjonen.

For ytterligere tjenester, kontakt oss via aftersales@dreame.tech
Nettsted: <https://global.dreametech.com>

Robot

Modell	RLD33GA
Ladningstid	Omtrent 6 timer
Nominell Spenning	14,4 V 
Nominell Kraft	40 W
Driftsfrekvens	2400-2483,5 MHz
Maksimalt Utgangseffekt	< 20 dBm

Ladningsstasjon

Modell	RCS0
Nominell Inngang	100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Nominell Utgang	19,8 V  1 A

Under normal bruk av tilstanden bør dette utstyret holdes en separasjonsavstand på minst 20 cm mellom antennen og brukerens kropp.

Batteris avhending og fjerning

Det innebygde litiumionbatteriet inneholder stoffer som er farlige for miljøet. Før du kaster batteriet, må du kontrollere at batteriet er tatt ut av kvalifiserte teknikere og kastet på et egnet resirkuleringsanlegg.

- det batteriet må fjernes fra innretningen før det blir kassert;
- innretningen må kobles fra strømmettet når du tar ut batteriet;
- batteriet kommer til å avhendes på en sikker måte;

FORSIKTIGHET:

Før du tar ut batteriet, må du koble fra strømmen og gå tom for så mye som mulig.
Unødvendige batterier skal kastes på et egnet resirkuleringsanlegg.
Ikke utsettes for omgivelser med høy temperatur for å unngå eksplosjonsfare.
Under støtende forhold kan væske kastes ut av batteriet. Hvis det oppstår kontakt, skyll med vann og oppsøk medisinsk hjelp.

Veiledning for fjerning

1. Snu roboten, bruk et riktig verktøy for å fjerne skruene på baksiden av roboten, og fjern deretter dekselet.
2. Koble fra terminalene mellom batteriet og PCB-kortet for å ta ut batteriet.

WEEE-informasjon



Alle produkter som bærer dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljø ved å overlevere e-avfallet til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, oppnevnt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om stedet samt vilkår og betingelser for slike innsamlingspunkter.

Säkerhetsinformation

För att avstå från elektriska stötar, brand eller skador orsakade av felaktig användning av apparaten, läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten och förvara den som referensmaterial.

Användarrestriktioner

- This appliance can be used by children aged eight years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the the risks. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Barn ska inte leka med denna produkt. Se till att barn och husdjur hålls på säkert avstånd från robotdammsugaren medan den är igång.
- Denna produkt är endast avsedd för golvrengöring i hemmiljö. Använd den inte utomhus, på ytor som inte är golv eller i kommersiella eller industriella miljöer.
- Om strömkabeln skadas eller går sönder, sluta omedelbart använda den och kontakta after sales-tjänst.
- Använd inte robotdammsugaren i ett område upphängt över marknivån utan en skyddande barriär.
- Placera inte robotdammsugaren upp och ner. Flytta inte robotdammsugaren genom att använda dess LDS-lasersensorlock, lock eller stötfångare som handtag.
- Använd inte robotdammsugaren vid en omgivningstemperatur över 40 °C eller under 0 °C eller på ett golv med vätskor eller klabbiga ämnen.
- Samla upp eventuella kablar från golvet innan du använder roboten för att förhindra att den drar kablarna med sig under rengöringen.
- Ta bort ömtåliga eller små föremål från golvet för att förhindra att robotdammsugaren stöter till och skadar dem.

Säkerhetsinformation

Användarrestriktioner

- För att förhindra skador eller skador på grund av dragning, ska du rensa bort lösa föremål från golvet och ta bort kablar eller strömkablar på rengöringsbanan innan du använder apparaten.
- Håll hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från robotdammsugarens sugöppning.
- Förvara rengöringsverktyget utom räckhåll för barn.
- Placera inte barn, husdjur eller andra föremål ovanpå robotdammsugaren, oavsett om den är stillastående eller rör sig.
- Använd inte robotdammsugaren för att rengöra brinnande ämnen. Undvik att använda roboten för att plocka upp brandfarliga eller brännbara vätskor, frätande gaser eller utspädda syror eller lösningsmedel.
- Dammsug inte upp hårda eller vassa föremål. Undvik att använda apparaten för att plocka upp föremål som stenar, stora pappersbitar eller andra föremål som kan täppa till apparaten.
- Se till att roboten är avstängd och att laddningsdockan är urkopplad innan du rengör eller utför underhåll.
- Torka inte av denna robotdammsugare eller laddningsdockan med en våt trasa och skölj inte av dem med någon vätska. Efter att tvättbara delar rengjorts måste dessa torkas noggrant innan de installeras på nytt och används.
- Se till att robotdammsugaren är avstängd när den transporteras och att den om möjligt förvaras i originalförpackningen.
- Använd denna produkt i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen. Användare är ansvariga förförlust eller skada som uppstår på grund av felaktig användning av denna produkt.

Batterier och laddning

- Använd inte något batteri, elsladd eller laddningsdocka från någon tredje part. Robotdammsugaren kan endast användas med laddningsdockan modell RCS0.
- Försök inte ta isär, reparera eller modifiera batteriet eller laddningsdockan på egen hand.
- Placera inte laddningsstationen nära en värmekälla.
- Använd inte en våt trasa eller våta händer för att torka eller rengöra dockans laddningskontakter.
- Undvik att bortskaffa gamla batterier på ett felaktigt sätt. Obehövliga batterier ska kasseras på en lämplig återvinningsanläggning.
- Om robotdammsugaren inte kommer att användas under en längre tid, ladda den helt, stäng sedan av den och förvara den på en sval, torr plats. Ladda robotdammsugaren minst en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Den här produkten innehåller batterier som endast kan bytas ut av kvalificerade tekniker eller after sales-tjänst.

Lasersäkerhetsinformation


- Lasersensorn i den här produkten uppfyller standarden IEC 60825-1: 2014 för laserprodukter av klass 1. Vänligen undvik direkt ögonkontakt med den under användning.

Härmed intygar Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. att radioustrüstningstypen RLD33GA överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: <https://global.dreameotech.com>

För en detaljerad e-manual, gå till <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Översikt av produkten**Tillbehör****Förinstallerade tillbehör**


Huvudborste

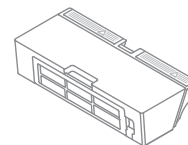


Dammbehållare



Rengöringsverktyg

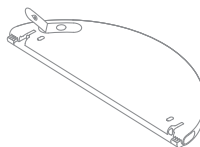Andra tillbehör

Vattentank

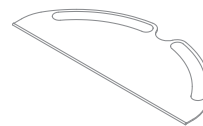


Moppdyna



Sidoborste




Strömkabel

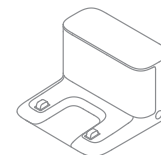

Laddningsdocka


Översikt av produkten

Robot


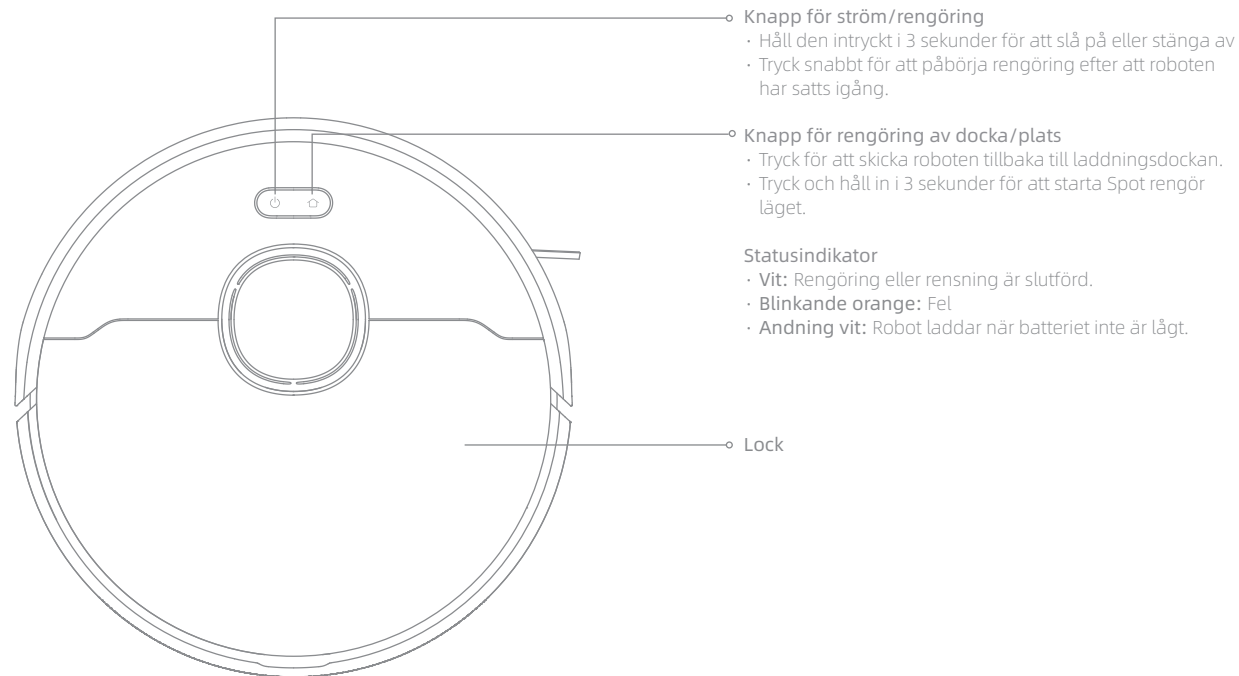


Översikt av produkten


Robot

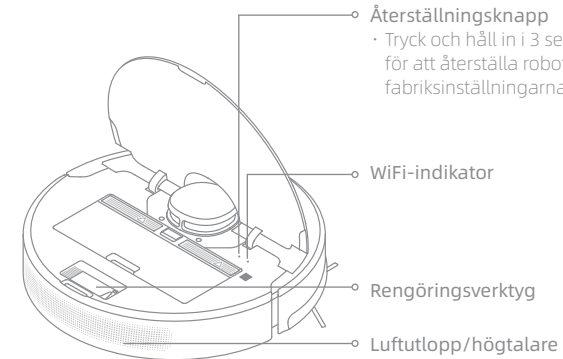

Robotsensorer

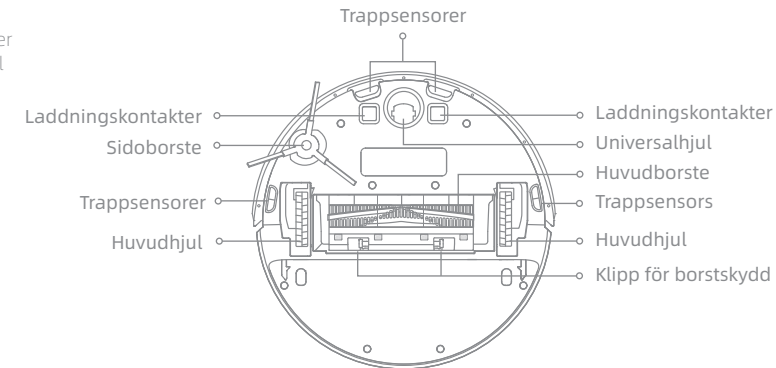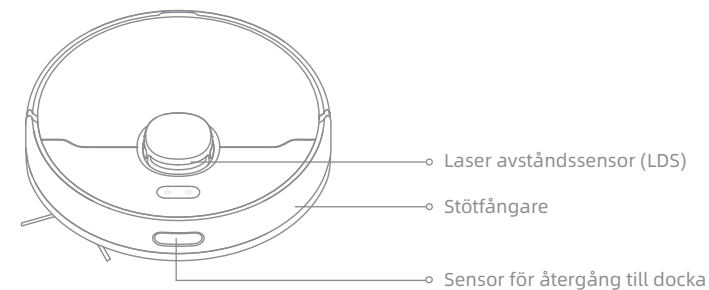


Dammbehållare

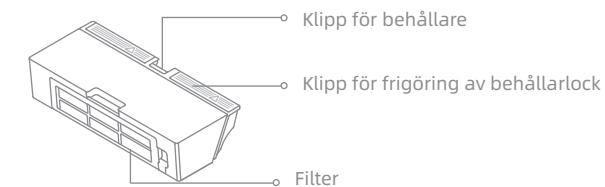


Översikt av produkten

Mopplingsmodul


Vattentank

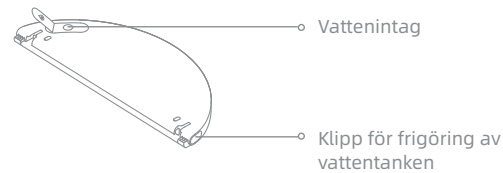


Moppdyna

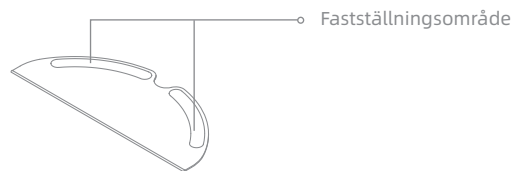


Laddningsdocka

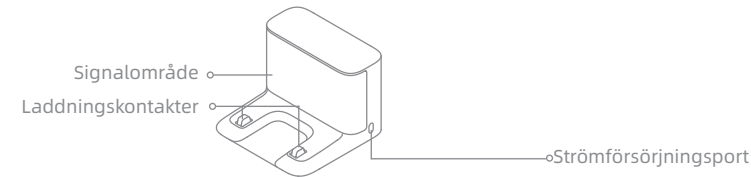

Rensning av hemmiljön

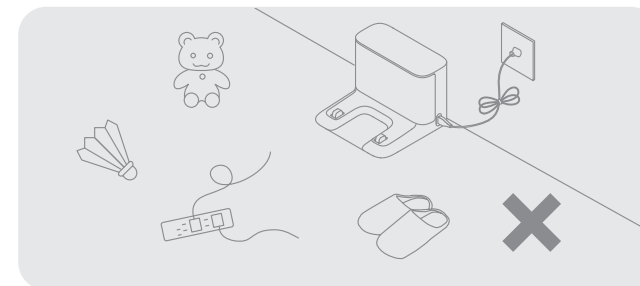


Ordna saker som strömkablar, kläder, tofflor och leksaker för att förbättra robotens effektivitet.

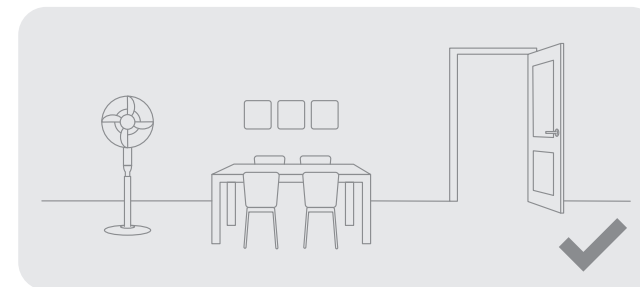


Öppna dörren till det rum som ska rengöras och ställ möblerna på sin rätta plats för att frigöra mer utrymme.

Obs: När du använder roboten för första gången ska du följa den under rengöringen för att undanröja eventuella hinder som står i vägen i tid.

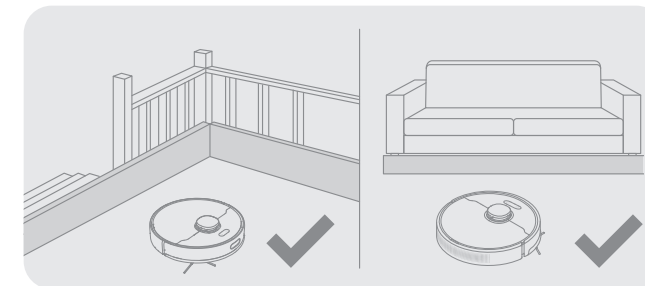


Placera ett fysiskt hinder vid kanten av trappan och soffan för att säkerställa en säker och smidig drift av roboten innan roboten rengör.

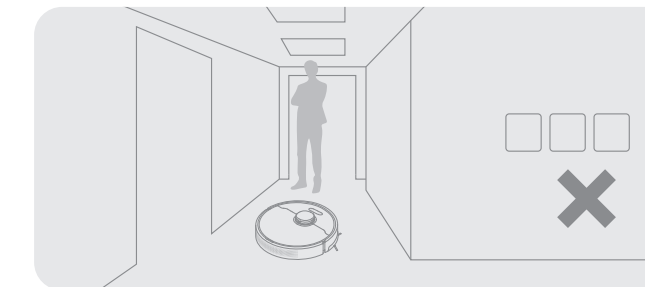


För att undvika att roboten inte känner igen det område som ska rengöras ska du inte stå framför roboten, tröskeln, korridoren eller trånga platser.

Förberedelser före användning

1. Ta bort skyddsremarna

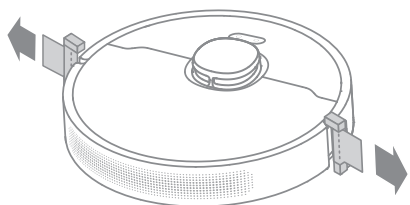


2. Montera sidoborsten

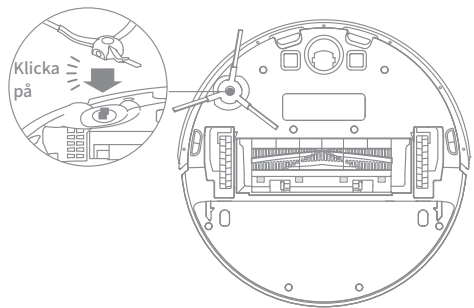

Obs: Installera sidoborsten tills den klickar på plats.


3. Placera laddningsstationen på en plan yta mot väggen och anslut den till ett eluttag

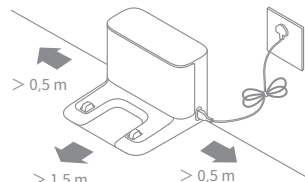

Obs:

- Håll det omedelbara området 1,5 m framför laddaren och 0,5 m på båda sidor av laddningsstationen fritt från föremål.
- För att säkerställa att roboten ansluter bra med din telefon bör du se till att roboten och laddningsstationen befinner sig inom det trådlösa nätverkets räckvidd.
- Placera inte laddningsstationen i ett område med direkt solljus eller där andra objekt kan blockera signalen, eftersom detta kan hindra roboten från att återvända till laddningsstationen.

4. Placera roboten på laddningsdockan för laddning

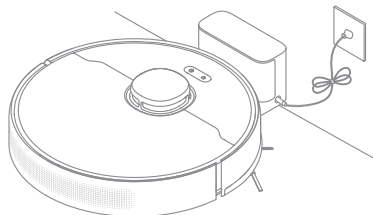

Obs:


- Det rekommenderas att du laddar roboten helt och hållet innan du använder den för första gången.
- Undvik att flytta på laddningsdockan medan roboten rengör.

Ansluter till Dreamehome-appen

Denna produkt fungerar med Dreamehome-appen, som kan användas för att styra anordningen.


1. Ladda ner Dreamehome-appen

Skanna QR-koden på roboten för att ladda ner och installera appen.

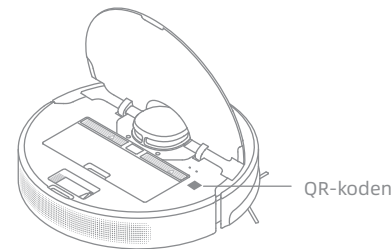

2. Lägg till anordning

Öppna Dreamehome-appen, tryck på "+" uppe till höger och skanna QR-koden ovan igen för att lägga till "DreameBot D9 Max". Följ anvisningarna för att slutföra WiFi-anslutningen.

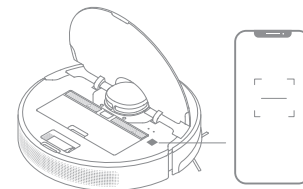


Obs:

- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
- Versionen av appen kanske har uppdaterats, följ instruktionerna baserat på den senaste appversionen.

3. Återställ Wi-Fi

Tryck samtidigt på knapparna och och håll dem intryckta tills du hör en röst som säger: Väntar på nätverkskonfigurationen. När WiFi indikatorn blinkar långsamt har WiFi återställning lyckats.

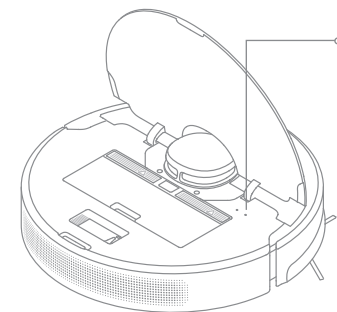

- **Blinkar långsamt:** Ska anslutas
- **Blinkar snabbt:** Ansluter
- **På:** WiFi ansluten

Obs: Om roboten inte kan ansluta till appen, återställ Wi-Fi och lägg till anordningen igen.

Hur man använder

1. Snabb kartläggning


När du har konfigurerat nätverket för första gången följer du instruktionerna i appen för att snabbt skapa en karta, och roboten börjar kartlägga utan rengöring. Kartläggningen avslutas när roboten återgår till basen, och kartan sparas automatiskt.

2. Slå på/av

Håll knappen  intryckt i 3 sekunder för att slå på roboten. När strömindikatorn blir heltvit är roboten på vänteläge. Om du vill stänga av roboten trycker du på knappen  i 3 sekunder när roboten inte rör sig.

3. Börja rengöringen

Tryck snabbt på knappen  för att börja rengöra efter att roboten har satts på. Därefter kartlägger roboten noggrant en rutt, rengör metodiskt längs kanter och väggar och klarar uppgiften sedan genom att rengöra varje rum i ett S-format mönster för att säkerställa ett grundligt arbete.

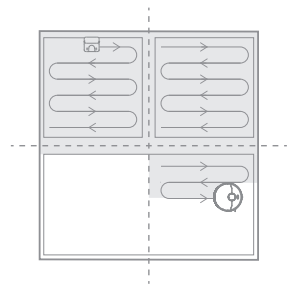

4. Rengöringsläge

DreameBot D9 Max har fyra rengöringslägen: Tyst, Standard, Stark och Turbo. Det förinställda läget är Standard. Du kan ange rengöringsläget i appen.

5. Paus/viloläge

Paus: Tryck sanbbtpå valfri knapp för att pausa roboten under rengöring. Viloläge: Om roboten pausar i mer än 10 minuter går den automatiskt in i viloläge, och strömindikatorn och laddningsindikatorn släcks. För att väcka roboten trycker du på valfri knapp.

Obs:

- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i mer än 12 timmar.
- Om roboten pausas och placeras på laddningsdockan avslutas den pågående rengöringsuppgiften.

6. Spot rengör läge

När roboten är pausad eller i vänteläge trycker du på knappen  och håller den intryckt i 3 sekunder för att starta Spot rengör läge. I det här läget rengör den ett fyrkantigt område på 1,5×1,5 meter direkt runt roboten. När spot rengöringen är klar återgår roboten automatiskt till sin ursprungliga plats och slutar arbeta.

Obs: Om du aktiverar Spot rengör läge avslutas robotens aktuella rengöringsuppgift.

7. Ej-stör (DND) läge

När roboten är inställd på Ej-stör (DND) läget hindras roboten från att återuppta rengöringen och strömindikatorn slocknar. DND-läget är inaktiverat som förvald på fabriken. Du kan använda appen för att aktivera DND-läget eller ändra DND-perioden. DND-perioden är 22:00-8:00 med förvalda inställningar.

Obs:

- De schemalagda rengöringsuppgifterna kommer att utföras i tid under DND-perioden.
- Roboten återupptar städningen där den slutade när DND-perioden löper ut.

8. Schemalagd rengöring

Du kan schemalägga rengöringstid i Dreamehome-appen. Roboten börjar automatiskt rengöra vid den angivna tiden och återgår sedan till laddningsdockan för att ladda upp när rengöringen är klar.

Hur man använder


9. Ytterligare funktioner i appen

Följ instruktionerna i appgränssnittet för att använda fler funktioner. Versionen av appen kan ha uppdaterats; följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen.


10. Använd moppningsfunktionen

Det rekommenderas att alla golv dammsugs minst tre gånger före det första moppningsstillfället för att uppnå en bättre rengöringseffekt.

1) Fukta moppdynan och vrid ut överflödigt vatten. Skjut in dynan hela vägen in i vattentankens öppning tills den sitter säkert på plats.

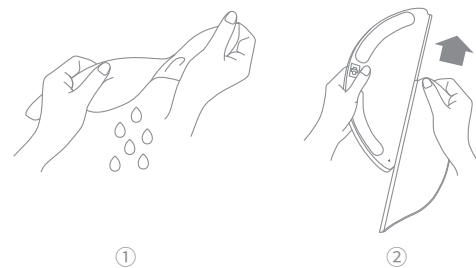


2) Öppna locket till vattentanken, fyll tanken med vatten och stäng sedan locket ordentligt.

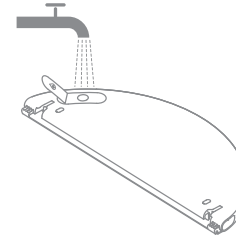

Obs: Använd inte rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

3) Rikta moppningsmodulen enligt pilen och skjut den sedan in i baksidan av roboten tills den klickar på plats. Tryck på knappen  eller använd Dreamehome-appen för att börja städa.

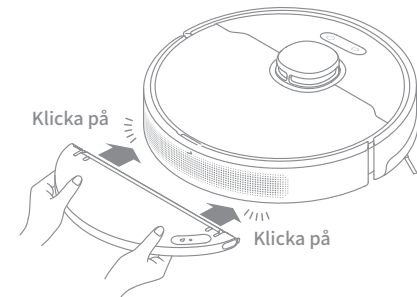

Obs:

- Det rekommenderas inte att använda moppningsfunktionen på mattor.
- Använd appen för att justera vattenflödet efter behov.

Rutinunderhåll

För att hålla roboten i gott skick rekommenderas följande tabell för rutinunderhåll.


Delar	Underhållsfrekvens	Utbytesperiod
Moppdyna	Efter varje användning	Var tredje till sjätte månad
Huvudborste	En gång varannan vecka	Var sjätte till tolfte månad
Filter		Var tredje till sjätte månad
Sidoborste		
Laddningsdockans signalområde	En gång i månaden	/
Laddningskontakter		
Universalhjul		
Laser avståndssensor (LDS)		
Trappsensorer		
Vattentank	Rengör efter varje användning	/
Dammbehållare		

Obs: Utbytesfrekvensen beror på hur du använder roboten. Om ett undantag uppstår på grund av särskilda omständigheter ska delarna bytas ut.


Rutinunderhåll

Rengör dammbehållaren och filtret


1. Öppna robotlocket och tryck sedan på klippet för dammbehållare för att ta bort dammbehållaren.

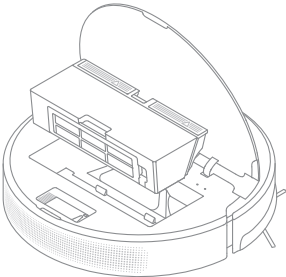

2. Öppna behållarlocket och töm behållaren enligt diagrammet.

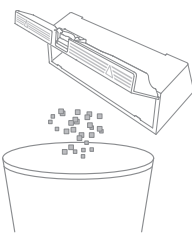


3. Ta bort filtret och knacka försiktigt på dess korg.

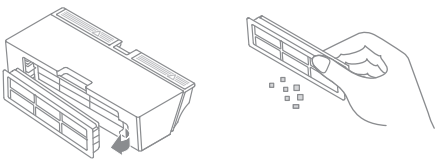

Obs:
• Undvik att försöka rengöra filtret med en borste, ett finger eller vassa föremål för förebyggande av skador.

4.Skölj dammbehållaren och filtret med vatten och torka dem helt och hållet innan de återinstalleras.

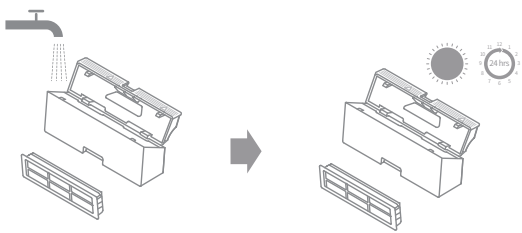


Obs:
• Skölj dammbehållaren endast med rent vatten. Undvik att använda något rengöringsmedel.
• Använd dammbehållaren och filtret först när de är helt torra.


Rutinunderhåll

Rengör mopplingsmodulen

1. Skjut de två frigöringsklämmorna på sidan av vattentanken, ta bort mopppmodulen och dra av moppdynan från mopppmodulen.

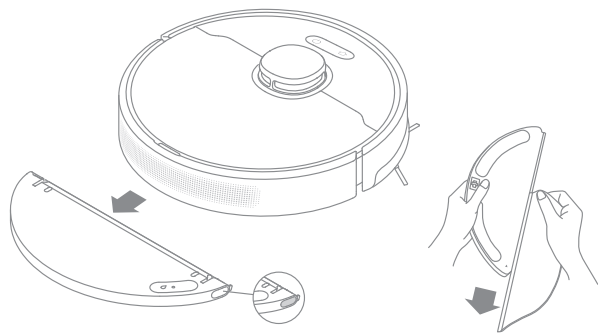


2. Häll ut vattnet i tanken. Rengör den med endast vatten och låt den lufttorka innan den återinstalleras.

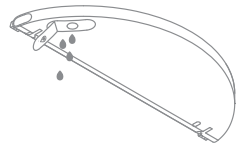

Obs: Undvik att utsätta tanken direkt för solen.


3. Rengör moppdynan endast med vatten och låt den lufttorka innan den återinstalleras.

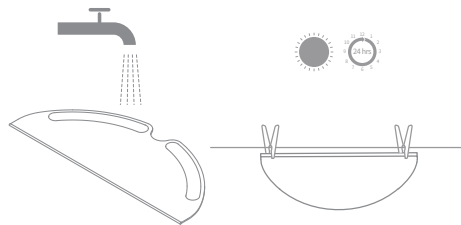

Obs:

• Ta bort dynan från mopplingsmodulen innan du rengör den, och se till att smutsigt vatten inte rinner tillbaka in i vattenutloppet för att förhindra igensättning.


4. Om långsamt vattenflöde uppstår eller om utflödet inte är väl fördelat, rengör lufthålet i vattentankens lock.

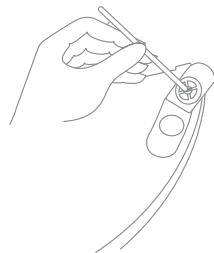


Rutinunderhåll

Rengör huvudborsten

1. Tryck klippen för borstskydd inåt för att ta bort borstskyddet och lyft ut borsten ur roboten.

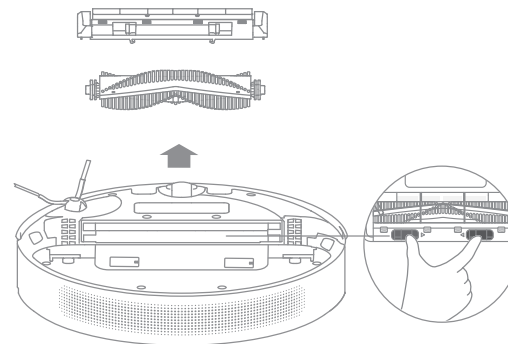


2. Dra ut borstöverdragen enligt diagrammet. Använd det medföljande rengöringsverktyget för att ta bort eventuella hårstrån som trasslat in sig i borsten.

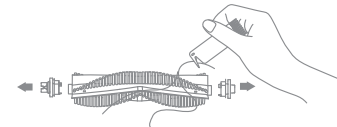

Obs: När håret är alltför hårt lindat får du inte dra kraftigt i det för att undvika skador på huvudborsten.


Rengör huvudhjulet/universalhjulet

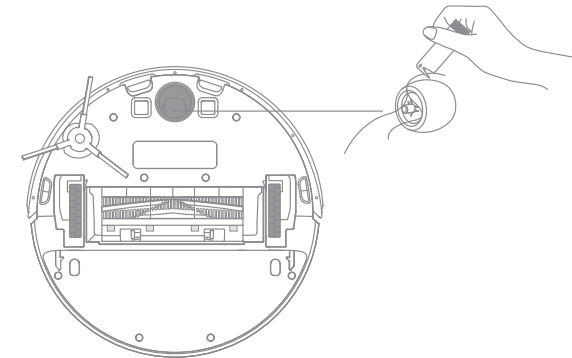

Obs: Använd ett verktyg så som en liten skruvmejsel för att separera axeln och däcket på universalhjulet.


Rengör sidoborsten

Dra ut sidoborsten och använd rengöringsverktyget för att ta bort eventuella hår som trasslat in sig på borsten.




Obs: Våta trasor kan skada känsliga delar i roboten och laddningsdockan. Använd gärna torra trasor för rengöring.


Rengör sensorn för återgång till docka

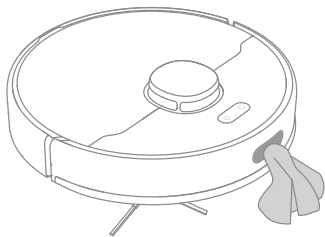


Rengör laseravståndssensorn (LDS)

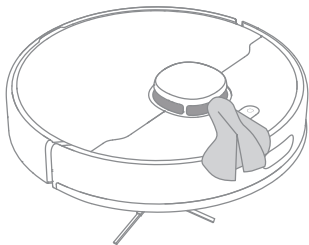

Rengör trappsensorn

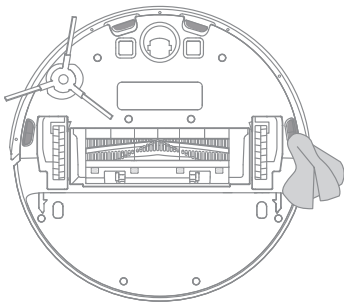

Rengör laddningskontakten

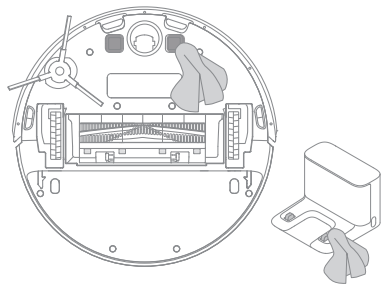

Omstart av roboten

Om roboten slutar reagera eller inte kan stängas av, tryck och håll ned knappen  i 10 sekunder för att tvinga att stänga av den. Håll sedan knappen  intryckt i 3 sekunder för att slå på roboten.

Batteri

Roboten innehåller ett högpresterande litiumjonbatteripaket. Se till att den förblir väl laddad vid daglig användning för att bibehålla optimal batteriprestanda. Om roboten inte används under en längre tid ska du stänga av den och lägga undan den. För förebyggande av skador som orsakas av överladdning bör roboten laddas om minst en gång var tredje månad.

Typ av problem	Lösning
Roboten sätts inte på	Batterinivån är låg. Ladda roboten på laddningsdockan och försök sedan igen. Batteriets temperatur är för låg eller för hög. Det rekommenderas att apparaten används i en omgivningstemperatur mellan 0 och 40 °C.
Roboten kan inte laddas om	Laddningsdockan är inte påslagen. Kontrollera att båda ändarna av strömkabeln är korrekt inkopplade. Dålig kontakt. Rengör laddningskontaktarna på laddningsdockan och roboten.
Roboten kan inte återgå till laddningsdockan	Det finns för många hinder runt laddningsdockan. Placera laddningsdockan i ett öppnare område. Rengör signalområdet för laddningsdockan.
Roboten fungerar dåligt	Stäng av roboten och återaktivera den sedan.
Roboten låter konstigt	Ett främmande föremål kan ha fastnat i huvudborsten, sidoborsten eller ett av huvudhjulen. Stanna roboten och ta bort eventuella skräp.
Roboten rengör inte längre effektivt eller lämnar damm efter sig.	Dammbehållaren är full. Rengör dammbehållaren och dammintaget. Filtret är blockerat. Rengör det. Ett främmande föremål har fastnat i huvudborsten. Rengör den.
Roboten kan inte ansluta till WiFi	Det finns något fel med WiFi-anslutningen. Återställ WiFi och ladda ner den senaste versionen av Dreamehome-appen och försök sedan att ansluta igen. Platsbehörigheten är inte öppen. Kontrollera att platsbehörigheten i Dreamehome-appen är aktiverad. WiFi-signalen är svag. Kontrollera att roboten befinner sig i ett område med god WiFi-täckning. 5 GHz WiFi stöds inte. Se till att din robot ansluter till 2,4 GHz WiFi. Användarnamnet eller lösenordet för WiFi är felaktigt. Ange rätt användarnamn och lösenord.

Typ av problem	Lösning
Roboten utför inte schemalagd rengöring	Roboten har lågt batteri. Den schemalagda rengöringen startar inte såvida roboten inte har minst 15 % batteri kvar.
Förbrukar roboten ström om den redan är fulladdad när den lämnas på laddningsdockan?	Det förbrukar väldigt lite ström och bidrar till att bibehålla optimal batteriprestanda att lämna roboten på laddningsdockan när den är fulladdad.
Inget vatten kommer ut ur vattentanken, eller bara lite vatten kommer ut.	Bekräfta att vattentanken är fylld med vatten och rengör moppdynan vid behov. Rengör moppdynan om den blir smutsig. Kontrollera att moppdynan är korrekt installerad enligt brukaranvisningen. Rengör lufthålet på toppen av vattentanken.
Roboten återupptar inte rengöringen efter laddning.	Kontrollera att roboten inte är inställd på Ej-stör läget (DND), vilket hindrar den från att återuppta rengöringen. Roboten återupptar inte rengöringen när den laddas manuellt eller placeras på laddningsdockan.
Roboten återgår inte till laddningsdockan efter att ha flyttats.	Om du flyttar roboten kan det leda till att den omplaceras sig själv eller kartlägger sin omgivning på nytt. Om roboten befinner sig för långt från laddningsdockan kanske den inte kan återgå automatiskt på egen hand, och i så fall måste du placera roboten manuellt på laddningsdockan.

För ytterligare tjänster, vänligen kontakta oss via aftersales@dreame.tech
Webbsida: <https://global.dreametech.com>

Specifikationer

Robot

Modell	RLD33GA
Laddningstid	Ca. 6 timmar
Nominell spänning	14,4 V ---
Nominell effekt	40 W
Driftfrekvens	2400-2483,5 MHz
Maximal utgångseffekt	< 20 dBm

Laddningsdocka

Modell	RCS0
Nominell ingång	100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Nominell utgång	19,8 V --- 1 A

Vid normal användning av utrustningen bör den hållas på ett avstånd av minst 20 cm mellan antennen och användarens kropp.

Bortskaffande och avlägsnande av batteri

Litiumjonbatteriet som är inbyggt i produkten innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Se till att batteriet avlägsnas av kvalificerade tekniker och kastas bort på en lämplig återvinningsanläggning innan bortskaffande av batteri.

- se till att batteriet avlägsnas från apparaten innan skrotning av apparaten.
- se till att strömmen till apparaten stängs av när batteriet avlägsnas.
- se till att batteriet bortskaffas på ett säkert sätt.

VAR FÖRSIKTIG:

Koppla ur strömmen och försök att få slut på batteriet innan avlägsnande av batteriet.

Onödiga batterier ska bortskaffas på lämplig återvinningsanläggning.

Undvik att utsätta batteri för höga temperaturer för att avstå från explosionsrisk.

Vätska kan sprutas ut från batteriet under mycket svåra förhållanden. Spola med vatten och sök läkarhjälp om kontakt med vätska uppstår.

Vägledning för avlägsnande

1. Vänd på huvudmaskinen, ta bort skruvarna på baksidan av huvudmaskinen med ett rätt verktyg och ta bort locket.
2. Koppla ur uttagen mellan batteriet och PCB-kortet i syfte att avlägsna batteriet.

WEEE-information



Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.