


DREAME

**Asciugatrice a Tamburo a
Pompa di Calore**
Istruzioni per l'Uso

Per il Modello:
DWD09L90TAEU
DWD09L90WAEU

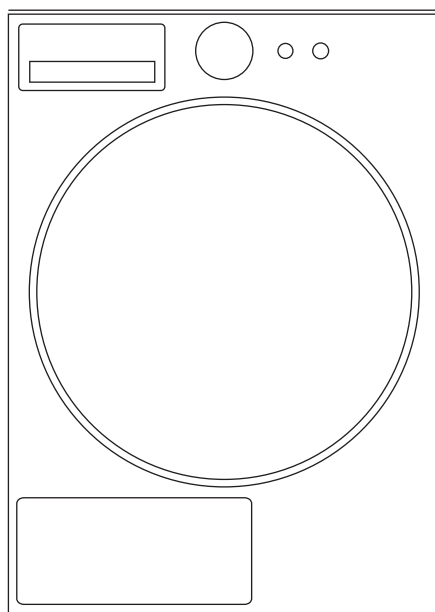

L'immagine è solo di riferimento.
L'aspetto reale deve essere basato sull'oggetto fisico.



Leggere le istruzioni

L'asciugatrice non deve essere utilizzata se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.
Riempire i generatori di vapore solo con i liquidi specificati dal produttore.
Per gli apparecchi con aperture di ventilazione nella base, il tappeto non deve ostruire le aperture.

Dare forza alla vita dei vostri sogni

Precauzioni di Sicurezza

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone adeguatamente qualificate per evitare pericoli.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Che il filtro della lanugine deve essere pulito frequentemente,
- Non bisogna permettere che la lanugine si accumuli intorno all'asciugatrice.
- Non asciugare i capi non lavati nell'asciugatrice.
- Gli articoli che sono stati sporcati con sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, acquaragia, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detergente prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
- Articoli come la gommapiuma (schiuma di lattice), le cuffie da doccia, i tessuti impermeabili, gli articoli con supporto in gomma e i vestiti o i cuscini dotati di cuscinetti in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Gli ammorbidenti, o prodotti simili, devono essere utilizzati come indicato nelle istruzioni dell'ammorbidente.
- Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.
- **AVVERTIMENTO:** Non fermate mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli articoli non vengano rapidamente rimossi e distribuiti in modo da dissipare il calore.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto a quello dell'asciugatrice, in modo tale da limitare l'apertura completa della porta dell'asciugatrice.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- **AVVERTIMENTO:** Nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura incorporata, mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.




Avvertimento: Materiale infiammabile, rischio di incendio.

Contenuti

Diagramma del Prodotto	1
Metodi e Precauzioni di Installazione.....	5
Guida Rapida.....	9
Istruzioni per l'Uso	11
Pulizia e Manutenzione	18
Guida ai Servizi	19
Descrizione dei Principali Parametri Tecnici.....	19
Protezione Ambientale	20
Istruzioni per il WiFi	21
Scheda Prodotto	22


Diagramma del Prodotto

■ Nome del Componente

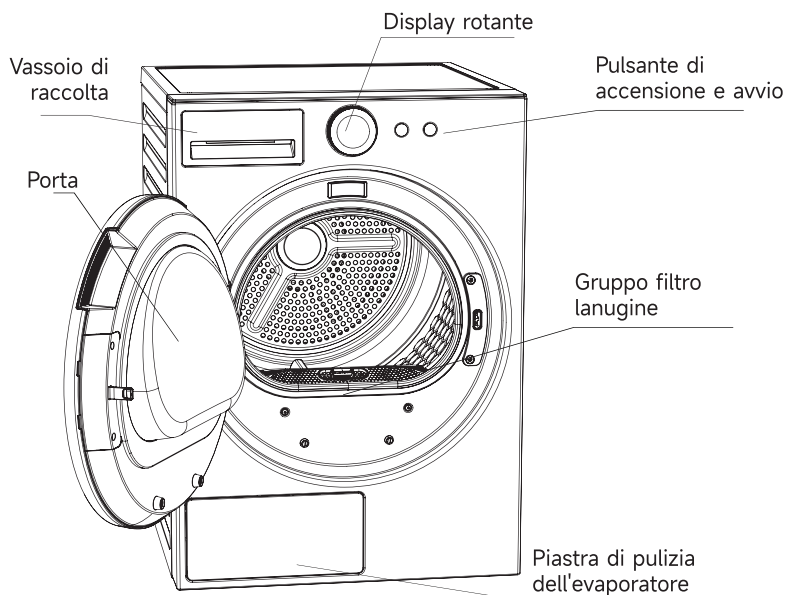


Nota: Questa immagine è solo un diagramma di riferimento. A causa del miglioramento del prodotto e dell'espansione della serializzazione, l'aspetto, il colore e i componenti funzionali del prodotto potrebbero non corrispondere a questa immagine. Fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

■ Elenco degli Accessori



Manuale d'Uso x1

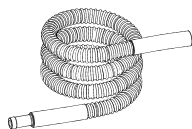

Tubo di estensione del drenaggio x1




Bollitore x1



Supporto per l'asciugatura x1

Diagramma del Prodotto


■ Uso e Metodi di Installazione degli Accessori

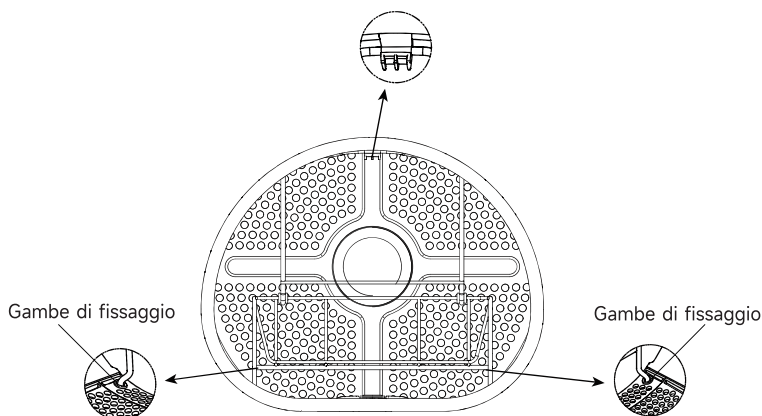

Per asciugare scarpe, peluche e altri articoli, prima di procedere all'asciugatura, disimballare e aprire la staffa di asciugatura, estenderla nell'asciugatrice come mostrato in figura, inserire contemporaneamente le due gambe della staffa di asciugatura nei fori riservati del filtro per lanugine, appendere la staffa superiore sopra l'apertura del tamburo come mostrato in figura e, dopo l'installazione, inserire gli articoli per l'asciugatura. Al termine dell'asciugatura, riporre la staffa di asciugatura.


(Prima di installare la staffa di asciugatura, rimuovere i manicotti di gomma nera sulle due gambe di fissaggio)

(Se si utilizza una staffa di asciugatura, in caso di scarso effetto di asciugatura, eseguire l'asciugatura più volte)

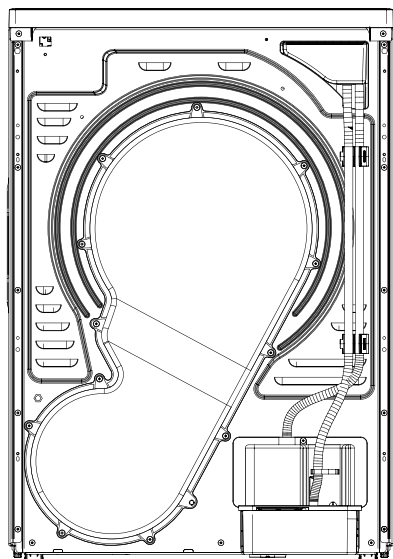

Stato di drenaggio
della cassetta
dell'acqua

Diagramma del Prodotto



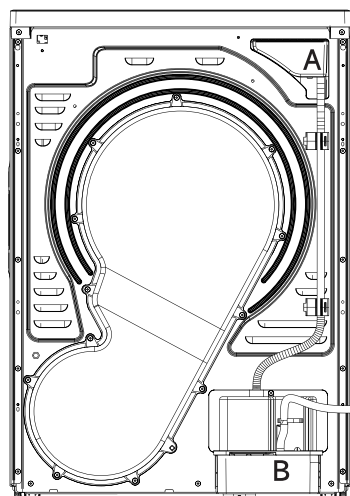


Stato di drenaggio dello scarico a pavimento

Rimuovere il tubo dell'acqua dal morsetto del tubo di scarico e inserire l'estremità di uscita dello scarico a pavimento.

Tubo dell'acqua

Scarico a pavimento

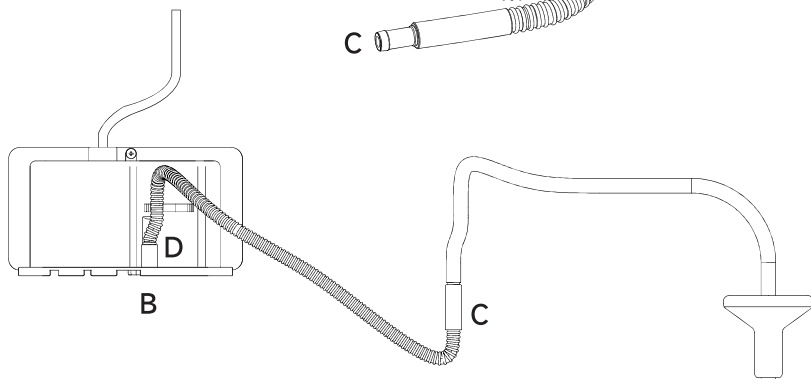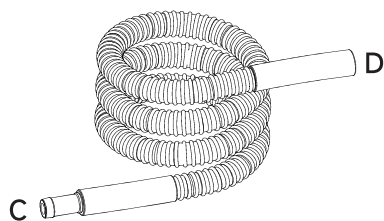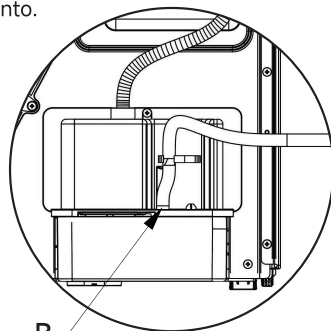

Se la lunghezza del tubo dell'acqua collegato allo scarico a pavimento non è sufficiente, è possibile utilizzare un accessorio per prolungare il tubo dell'acqua.

Il metodo di collegamento è il seguente: prima estrarre il tubo dell'acqua dalla porta B, poi collegare la porta C del tubo dell'acqua accessorio con l'uscita del tubo dell'acqua, collegare la porta D alla porta B e inserire l'altra estremità del tubo dell'acqua nello scarico a pavimento.

Diagramma del Prodotto

Quando l'utente acquista la combinazione di lavatrice e asciugatrice e richiede l'installazione impilata, il tecnico post-vendita porterà la staffa impilata presso la sede dell'utente per l'installazione.

■ Istruzioni per l'installazione impilata di lavatrici e asciugatrici combinate

Prima di installare il telaio di collegamento, leggere attentamente le seguenti istruzioni di installazione:

1. Questo manuale serve solo come istruzioni per l'installazione della lavatrice e dell'asciugatrice a pompa di calore impilate una sopra l'altra.
2. Selezionare la posizione di impilamento e riservare uno spazio sufficiente per l'installazione del tubo di ingresso dell'acqua, del tubo di scarico, del cavo di alimentazione e di altri accessori. Mantenere uno spazio sufficiente sul retro della macchina in modo che il tubo di scarico possa essere collegato senza problemi senza piegarsi.
3. Prima di impilare l'asciugatrice, regolare i piedini della lavatrice in modo che sia in piano.

Staffa di impilamento	Vite autofilettante ST3,9*12	Vite autofilettante ST3,9*16	Adesivo a vite
			

Nota: L'impilamento e l'installazione dell'asciugatrice a pompa di calore sulla lavatrice richiedono almeno due persone.

Istruzioni per l'installazione della staffa di impilamento:

1. Posizionate il gruppo staffa di impilamento sulla piastra di copertura della lavatrice e regolate la posizione del gruppo staffa di impilamento in modo che la parte sinistra, destra e anteriore siano allineate rispettivamente con la piastra di copertura superiore della lavatrice (Figura 1).
2. Estraete quattro viti autofilettanti ST3,9*12 dal sacchetto degli accessori e fissate il gruppo della staffa di impilamento sulla piastra di copertura superiore della lavatrice (Figura 2).
3. Posizionare l'asciugatrice sulla staffa di impilamento in modo che la parte sinistra, destra e anteriore siano rispettivamente allineate con la staffa di impilamento (Figura 3).
4. Estrarre quattro viti autofilettanti ST3,9*16 dal sacchetto degli accessori e fissare la base dell'asciugatrice su entrambi i lati del gruppo della staffa di impilamento (Figura 4).
5. Applicare un adesivo per viti su entrambi i fori della staffa di impilamento (Figura 5). Quindi si installa la staffa di impilamento.

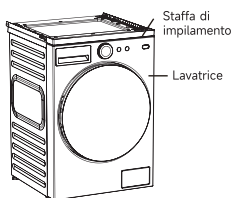


Figura 1



Figura 2

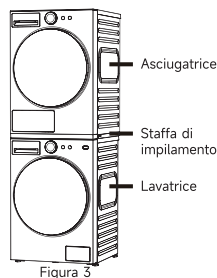


Figura 3



Figura 4





Figura 5

Metodi e Precauzioni di Installazione


■ Precauzioni Prima dell'Installazione

- Controllare se l'asciugatrice è stata danneggiata durante il trasporto. Non accendere l'asciugatrice danneggiata. In caso di danni, si prega di contattare il venditore. Durante la movimentazione, l'angolo di inclinazione massimo della macchina non deve superare i 45°. In caso di ribaltamento, lasciarlo in posizione verticale per 2 ore prima di accenderlo;
- Installare l'asciugatrice in un ambiente asciutto e ventilato. Non installarlo in luoghi esposti all'umidità, al vapore e all'acqua (ad esempio in bagno o accanto a un rubinetto in un balcone esterno), né in luoghi in cui si accumulano residui di cotone o che sono esposti alla luce diretta del sole;
- Per evitare pericoli, non utilizzare forni, apparecchi a gas, ecc. nelle vicinanze dell'asciugatrice;
- Installare l'asciugatrice e la lavatrice insieme per facilitare l'asciugatura dopo il lavaggio e la centrifuga.
- Non installare l'asciugatrice in un luogo con molta polvere, per evitare che l'accumulo di polvere blocchi il condotto dell'aria dell'asciugatrice.
- Rimuovere tutti gli imballaggi dell'asciugatrice, quindi posizionarla su una superficie solida e piana, anziché su coperte, staffe, ecc.
- Regolare i piedini per ottenere un'installazione stabile. Non riempire lo spazio tra i piedi e il pavimento con tappeti di lana o strisce di legno, per non interferire con il funzionamento della macchina.
- Installare l'asciugatrice ad almeno 5 cm da altri mobili o pareti.

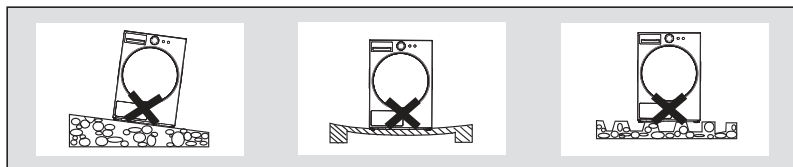

■ Installazione dell'Asciugatrice

1. Regolare i piedini per rendere l'asciugatrice orizzontale.
2. Collegare l'alimentazione.
Controllare prima dell'accensione:
 - 1) La tensione di alimentazione deve essere conforme ai requisiti;
 - 2) La presa di corrente deve corrispondere alla spina dell'asciugatrice;
 - 3) Confermare che la presa di corrente sia in grado di sopportare la potenza massima dell'asciugatrice e assicurarsi che la presa sia collegata a terra in modo affidabile;

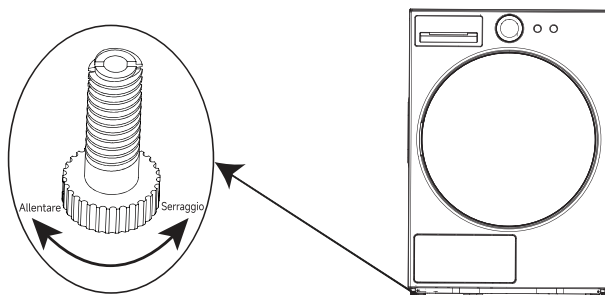

Metodi e Precauzioni di Installazione

■ Precauzioni Prima dell'Installazione

Durante l'uso, prestare attenzione alle precauzioni di sicurezza e operare con cautela in base al buon senso.

La Società non è responsabile per le perdite causate da un uso improprio.

Fare riferimento alle icone sottostanti per la classificazione e l'indicazione di possibili pericoli o danni causati da operazioni non corrette.



Avvertimento

La violazione degli aspetti identificati può causare gravi lesioni personali o morte.



Cautela

La violazione degli aspetti identificati può causare lievi lesioni personali o danni agli articoli.

Gli elementi da osservare sono classificati e spiegati con le seguenti icone.



Questa icona indica le voci di funzionamento vietate.



Questa icona indica ciò che deve essere fatto.


Indica Avvertenze e Precauzioni

- Questo prodotto è un apparecchio elettrico di Classe I. Prestare attenzione alla sicurezza elettrica durante l'utilizzo!
- 1. L'alimentazione deve essere dotata di una messa a terra affidabile e il cavo di terra del filo deve essere interrato direttamente nel terreno e non deve essere collegato a strutture pubbliche, come le tubature dell'acqua e del gas.
- 2. La sezione trasversale dei fili del sistema di alimentazione deve soddisfare i normali requisiti di carico degli apparecchi elettrici.
- 3. L'asciugatrice deve essere collegata a una presa speciale che deve essere un prodotto con certificazione nazionale obbligatoria, in grado di portare una corrente superiore a 10A. Per motivi di sicurezza, è severamente vietato utilizzare l'asciugatrice nel caso in cui l'alimentazione elettrica dell'abitazione non soddisfi i requisiti di cui sopra.
- 4. Per evitare errori nell'installazione e nell'uso della presa e per garantire la sicurezza elettrica, la presa deve essere installata e i fili di terra devono essere collegati da persone con conoscenze elettriche comuni.
- 5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale specializzato.
- 6. Non è consentito collegare il filo di terra con il filo sotto tensione o la linea nulla; in caso contrario, il guscio si caricherà, causando facilmente scosse elettriche.
- 7. Quando l'asciugatrice finisce, è meglio staccare la spina dalla presa di corrente per garantire la sicurezza.
- 8. La macchina è alimentata da corrente alternata e può funzionare normalmente quando la tensione varia entro il 10%.
- 9. Se è necessario utilizzare un interruttore differenziale (di protezione della messa a terra), il simbolo deve essere , in grado di garantire che la spina corrisponda alla presa di corrente.
- Per un uso sicuro, utilizzare le parti e gli accessori originali forniti dal produttore.
- Se l'asciugatrice non è più utilizzabile, tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il meccanismo di aggancio dello sportello. I rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere smaltiti in appositi centri di smaltimento.
- Non asciugare i capi che non sono adatti all'asciugatura nell'asciugatrice.
- Non asciugare i capi sporchi prima del lavaggio.


Metodi e Precauzioni di Installazione

- Non utilizzare l'essiccatore in caso di pericolo di polvere (ad es. carbone, polvere di roccia).
- Non appoggiarsi allo sportello, né arrampicarsi o sedersi sull'asciugatrice.
- Se la temperatura ambiente intorno all'asciugatrice è inferiore a 0° C, si possono verificare danni da gelo.
- Non permettere ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio.


Indica i Contenuti Vietati

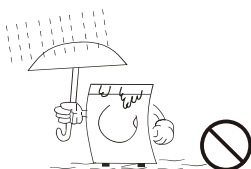


L'asciugatrice non deve essere installata all'aria aperta o in un ambiente umido. Se bagnato dall'acqua, deve essere ventilato e asciugato prima dell'uso.

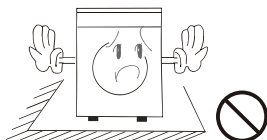


Non collocare l'asciugatrice in uno spazio chiuso. Collocare l'asciugatrice in un luogo ben ventilato per evitare altri incidenti.

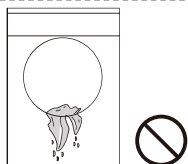

Non mettere i capi bagnati non centrifugati direttamente nell'asciugatrice per farli asciugare. Si prega di mettere i capi nell'asciugatrice dopo la disidratazione per evitare gocce d'acqua sui dispositivi elettrici e danni all'asciugatrice.

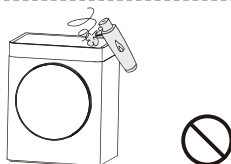

Quando l'asciugatrice è in funzione, non utilizzare spray infiammabili nelle vicinanze. In caso di fuoriuscita di gas o di gas infiammabile, non collegare o scollegare la spina di alimentazione e non accendere/spegnere l'asciugatrice.

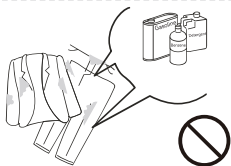


Non asciugare gli indumenti con sostanze chimiche come detergenti infiammabili, solventi per lavaggio a secco, benzina e diluenti.




Non asciugare indumenti e prodotti in gomma realizzati con materiali impermeabili o simili materiali elastici (come impermeabili, tute da sci, coperture per biciclette, ecc.)


Metodi e Precauzioni di Installazione

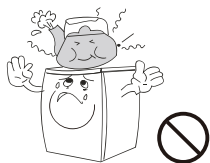

Non collocare oggetti caldi e pesanti (ad esempio un bollitore con acqua calda) sull'asciugatrice.

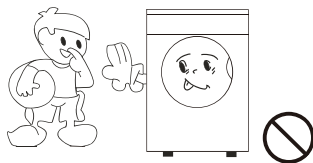

Per motivi di sicurezza, l'uso di questa macchina non è consentito a bambini non sorvegliati o a persone disabili o inferme.

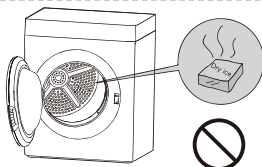


Non conservare sigarette, accendini, ghiaccio secco, benzina o altri materiali infiammabili ed esplosivi nell'essiccatore.



Non smontare, riparare o modificare l'asciugatrice da soli.



Non utilizzare l'asciugatrice quando le mani e i piedi sono bagnati

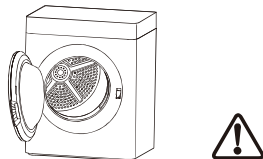

Nota: Al termine del programma di asciugatura, la temperatura nel tamburo è relativamente alta. Si consiglia di aprire lo sportello e raffreddare per 5-10 minuti prima di tirare fuori i vestiti per evitare scottature.

! Suggerimenti su ciò che deve essere fatto


Non staccare la spina o interrompere l'alimentazione quando l'asciugatrice funziona normalmente. Quando non si usa o non si pulisce, assicurarsi di staccare la spina senza tirare il cavo di alimentazione. Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

Guida Rapida


⚠ Cautela

- Prima di utilizzare la macchina, accertarsi che sia stata installata correttamente secondo le istruzioni di installazione.


I. Preparazione dell'Asciugatura

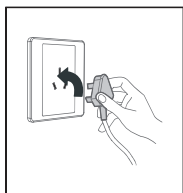

1. Inserire la spina di alimentazione

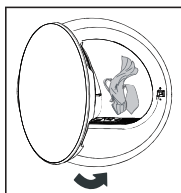

2. Inserire i capi

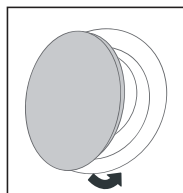


3. Chiudere lo sportello dell'asciugatrice

⚠ Cautela

- La biancheria deve essere messa nell'asciugatrice solo dopo essere stata centrifugata a una velocità superiore a 1000 giri al minuto.

II. Avviare l'Asciugatura

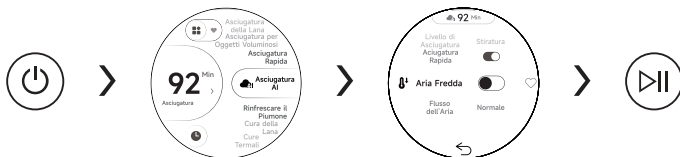

Accensione


Seleziona programma

Selezionare la funzione

Avvio

III. Fine dell'Asciugatura

Al termine, l'asciugatrice emette un suono o visualizza la scritta "Fine".

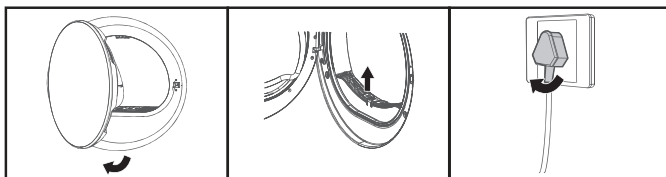

1. Aprite la porta e tirate fuori la biancheria.

2. Pulire la griglia del filtro

3. Scollegare l'alimentazione

⚠ Cautela

- Se si utilizza una presa con interruttore, premere direttamente l'interruttore per spegnere l'alimentazione.

Guida Rapida

Ispezione

	I filtri della lanugine sono puliti e installati in posizione.
	Controllare che i capi non presentino particolari esigenze di asciugatura.

Pre-trattamento

	Liberate il sacchetto e togliete monete, sabbia, chiavi o altri oggetti.	
	Annodare la cravatta, allacciare i bottoni e chiudere le cerniere dei vestiti.	
	Non sovraccaricare l'asciugatrice; stendere e scuotere la biancheria prima di caricarla.	
	Quando si asciugano, si prega di girare i capi con i bottoni prima di metterli nell'asciugatrice.	
	Gli indumenti vulnerabili devono essere messi in una rete di nylon prima dell'asciugatura.	

Conoscenze Comuni e Abilità di Utilizzo dell'Asciugatrice

- (1) Mettere i capi nel tamburo dell'asciugatrice dopo l'asciugatura e aumentare la velocità di disidratazione per ridurre il tempo di asciugatura, riducendo così il consumo energetico;
- (2) Mettere i capi nell'asciugatrice dopo averli scossi, in modo da accelerare l'asciugatura;
- (3) Evitare il sovraccarico dell'asciugatrice;
- (4) Pulire regolarmente il tamburo e il filtro di scarto con un panno umido da strizzare;
- (5) Il filtro di scarto deve essere completamente asciugato prima di essere messo nell'asciugatrice;
- (6) Per ottenere un effetto di asciugatura uniforme, classificare in base al tipo di tessuto e selezionare il programma di asciugatura appropriato. Assicuratevi di seguire le informazioni riportate sull'etichetta e di selezionare il programma di asciugatura corretto per evitare di danneggiare inutilmente i capi;
- (7) Non asciugare il tessuto di appretto, perché uno strato sottile di polvere di appretto riduce l'effetto di asciugatura;
- (8) Si consiglia di utilizzare un programma di temporizzazione per una piccola quantità di tessuto;
- (9) Assicurarsi che il flusso d'aria in corrispondenza dello sfianto non sia ostruito e non bloccare o sigillare lo sfianto;
- (10) I tessuti caldi sono più umidi di quelli a temperatura normale, quindi si raccomanda di non asciugare troppo i capi.

⚠ Cautela

- Si tratta di un'asciugatrice domestica. Utilizzare l'apparecchio in base alla capacità e al programma di asciugatura consigliati.
- I tessuti fini che si danneggiano facilmente, come la seta e i tessuti artificiali, non devono essere asciugati per evitare che si stropicino.


Il peso di riferimento degli abiti comuni è il seguente

 Cappotto misto (circa 800 g)	 Giacca (cotone, circa 800 g)	 Abiti da lavoro (su e giù) (cotone, circa 1120 g)	 Camicia (cotone, circa 300 g)
 Felpa (cotone, circa 180 g)	 Abbigliamento per il sonno (circa 200 g)	 Jeans (circa 500 g)	 Biancheria intima (cotone, circa 70 g)
 Calzini (miscela, circa 30 g)	 Trapunta per asciugamani (cotone, circa 900 g)	 Lenzuolo singolo (cotone, circa 600 g)	

Istruzioni per l'Uso

I. Introduzione al Pannello di Controllo

Le immagini sono solo di riferimento. Fare riferimento all'effetto reale.

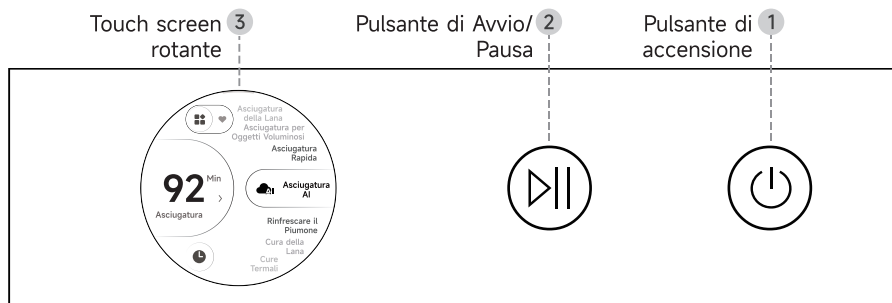

1 Pulsante di accensione

Premere a lungo per 1,5 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. La macchina può essere spenta in qualsiasi stato durante il funzionamento.

2 Pulsante di avvio/pausa

- Nella modalità di selezione del programma e dei parametri, premere brevemente il pulsante Avvio/Pausa per avviare il programma corrente;
- In modalità di funzionamento o di ritardo, premere brevemente il pulsante Avvio/Pausa per mettere in pausa l'attività corrente.

3 Touch screen rotante

La manopola può essere ruotata per selezionare i programmi e i menu, i programmi visualizzati sul display, il tempo rimanente, le informazioni sullo stato, ecc, la macchina può essere controllata tramite la manopola o il touch screen.

4 Area di regolazione dei parametri del programma

Dopo aver acceso la macchina, selezionare il programma appropriato attraverso la schermata del display rotante e toccare questo pulsante di regolazione dei parametri del programma per regolare i parametri del programma.


- Livello di Asciugatura: per regolare il grado di asciugatura;
- Asciugatura Rapida: Attivare o disattivare la funzione turbo;
- Bassa Temp.: Attivare o disattivare la funzione di bassa temperatura;
- Flusso dell'Aria: Regola l'intensità del flusso d'aria.

Istruzioni per l'Uso

II. Funzioni


Le immagini sono solo di riferimento. Fare riferimento all'effetto reale.

■ Asciugatura AI

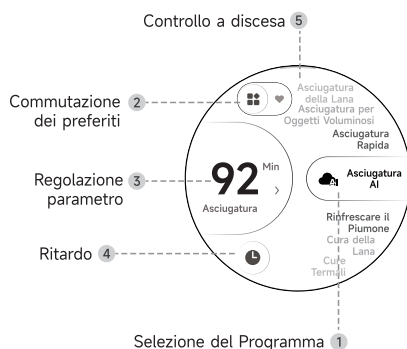

- 1 Selezione del programma**
 - Il programma bloccato nella posizione centrale viene selezionato ruotando la manopola
 - È possibile selezionare il programma scorrendo verso l'alto e verso il basso
- 2 Commutazione dei preferiti**
 - Toccare il pulsante per accedere alla pagina dei preferiti
- 3 Regolazione parametro**
 - Toccare il pulsante per accedere alla pagina di modifica dei parametri
- 4 Ritardo**
 - Toccare il pulsante per accedere alla pagina di selezione del tempo di ritardo
- 5 Controllo a discesa**
 - Tirare verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere ad altri menu di funzioni
 - compresi il WiFi, la regolazione della luminosità, le impostazioni e la modalità notturna

■ Regolazione parametro

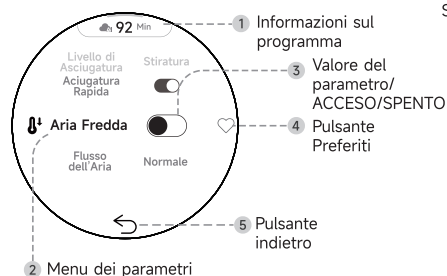

Stato di blocco dei parametri Stato di selezione dei parametri




- 1 Informazioni sul programma**
 - Viene visualizzata l'ora corrente del programma
- 2 Menu dei parametri**
 - Selezionare ruotando la manopola
 - Selezionare scorrendo verso l'alto e verso il basso
 - L'opzione di menu rimane per 1s per selezionare automaticamente la voce corrente

- 3 Valore del parametro**
 - Regolare il valore toccando le frecce su e giù
 - Regolare il valore scorrendo verso l'alto e verso il basso
- 4 Pulsante preferiti**
 - Toccare il pulsante Preferiti per salvare le informazioni sui parametri del programma nella pagina Preferiti
 - Toccare nuovamente il pulsante Preferiti per annullare i Preferiti
- 5 Pulsante indietro**
 - Toccare il pulsante Indietro per tornare alla pagina precedente

Istruzioni per l'Uso

Le immagini sono solo di riferimento. Fare riferimento all'effetto reale.

■ Selezione del tempo di ritardo

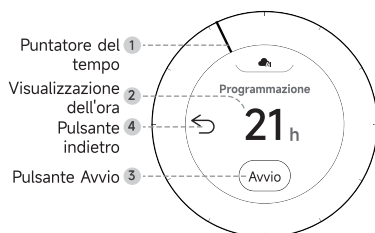

1 Puntatore del tempo

- Il tempo di ritardo può essere selezionato facendo scorrere il puntatore, con un passo di 1 ora
- Il tempo di ritardo può essere selezionato ruotando la manopola

2 Visualizzazione dell'ora

- Viene visualizzato il tempo di avvio del ritardo
- Intervallo di visualizzazione: 0-23 ore


3 Pulsante avvio

- Toccare il pulsante Avvio per ritardare
- Nella pagina corrente, toccare il pulsante Avvio/Pausa per ritardare l'esecuzione del lavoro


4 Pulsante indietro

- Toccare il pulsante Indietro per tornare alla pagina precedente


■ Pagina operativa

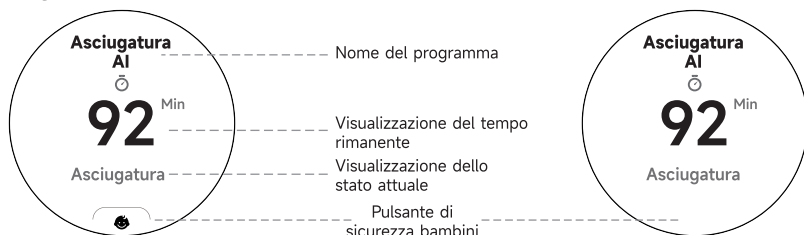

■ Menu a discesa

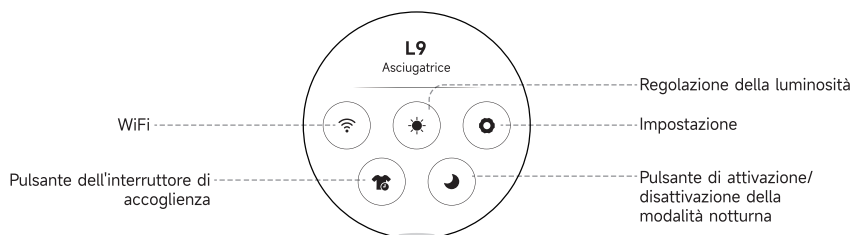

■ Come Utilizzare il Programma di Asciugatura

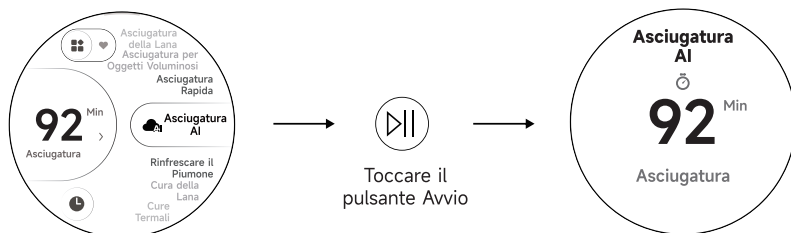

Istruzioni per l'Uso

■ Come utilizzare la funzione Preferiti



- Selezionare il programma corrente per accedere alla pagina di regolazione dei parametri e toccare il pulsante "♥" per aggiungere il programma Preferiti;
- Toccare di nuovo per annullare i Preferiti.



- Nel "Menu a tendina - Impostazioni - Impostazioni homepage", selezionare "Visualizza programma preferiti" e salvare. All'avvio successivo, il sistema accederà automaticamente alla pagina dei Preferiti.
- I preferiti non saranno abilitati senza un programma.

■ Altre caratteristiche

Funzione	Introduzione della funzione
Sicurezza bambini	1. Attivare o disattivare la funzione di sicurezza bambini secondo le necessità; 2. La funzione di sicurezza bambini può impedire ai bambini di operare in modo scorretto durante il processo. Una volta avviato il programma, il pannello di controllo sarà bloccato (ad eccezione del pulsante di accensione). Per modificare i parametri durante il ciclo, tocca lo schermo rotante e tieni premuto il simbolo di sblocco per disattivare la sicurezza bambini. 3. L'impostazione della funzione di sicurezza bambini non può essere mantenuta dopo lo spegnimento.
WiFi	1. Per le istruzioni sulla connessione WiFi, consultare la guida operativa WiFi; 2. Dopo una connessione WiFi riuscita, il display rotante mostra l'icona WiFi "📶".
Ritardo	1. Toccare il segno di ritardo sullo schermo rotante come necessario per attivare la funzione di ritardo e selezionare il tempo di ritardo (0-23) ruotando la manopola 2. Il tempo di ritardo si riferisce al tempo di completamento dell'operazione del dispositivo. Dopo l'avvio, la macchina può essere messa in pausa a metà per l'impostazione. Tuttavia, alcune operazioni, come il cambio di programma, annullano il ritardo.

III. Guida operativa

1. Fasi dell'Operazione

- (1) Accendere la macchina e premere a lungo il pulsante di accensione per 1,5 secondi per avviarla. Viene visualizzata per prima l'animazione di avvio, seguita dall'interfaccia di selezione dei programmi. Se all'avvio del fist viene visualizzata la pagina della guida, è possibile completare le impostazioni del display toccando la schermata del display. Per informazioni dettagliate sulla configurazione della rete, consultare le Istruzioni per il WiFi a pagina 20. Dopo essere passati all'ultima pagina, continuare a ruotare la manopola in senso orario per accedere alla pagina di richiesta della configurazione di rete. Nell'ultima pagina, toccare il pulsante [Home] per accedere all'interfaccia di selezione del programma.

Istruzioni per l'Uso

- (2) Nell'interfaccia di selezione del programma, selezionare la funzione ruotando la manopola o toccando lo schermo;
- (3) Premere il pulsante [Avvio/Pausa] per avviare la macchina.
 - 1) Inizio del programma: Il tamburo ruota continuamente dopo l'avvio del programma. Viene visualizzata la durata residua del programma.
 - 2) Fine del programma: Quando l'esecuzione del programma giunge al termine, il display mostra l'interfaccia di fine programma. Se non si interviene entro 1 minuto, la macchina si spegne automaticamente.
 - 3) Se si verifica un arresto anomalo durante l'esecuzione del programma o la macchina mostra un codice anomalo, fare riferimento a "Visualizzazione dei Guasti e Soluzione".

2. Descrizione del Programma

S/N	Programma	Carico consigliato	Istruzioni di riferimento per l'uso	Impostazioni delle funzioni							
				Asciugatura Rapida	Tempo Extra	Luoto di Asciugatura	Fuoco dell'Aria	Basea temp.	Modello Notturna	Basea Tempo Notturna	Riscaldare il tubo
P01	Asciugatura AI (Asciugatura)	5	Adatto per abiti con materiali incerti	P	N	S	S	P	P	P	P
P02	Asciugatura rapida (Asciugatura)	0,5	Adatto per l'asciugatura rapida di capi di piccole dimensioni	N	N	S	N	P	N	N	P
P03	Articoli di grandi dimensioni (Asciugatura)	2	Adatto per un abito a quattro pezzi e un set di tende	P	N	S	S	P	P	P	P
P04	Lana (Asciugatura)	1	Adatto per capi in lana o misto lana	N	S	N	N	N	N	N	P
P05	Piumino (Asciugatura)	1,5	Adatto per i capi in piuma	P	N	S	S	P	P	P	P
P06	ECO (Asciugatura)	9	Per il Nuovo test energetico UE	/	/	/	/	/	/	/	/
P07	Camicie (Asciugatura)	1	Adatto per camicie	P	N	S	S	P	P	P	P
P08	Asciugamani (Asciugatura)	4	Adatto per asciugamani da bagno	P	N	S	S	P	P	P	P
P09	Delicati (Asciugatura)	2	Adatto per la biancheria intima	P	N	S	S	P	P	P	P
P10	Sintetici (Asciugatura)	9	Adatto per indumenti in cotone e lino	P	N	S	S	P	P	P	P
P11	Abbigliamento sportivo (Asciugatura)	3	Adatto all'abbigliamento sportivo	P	N	S	S	P	P	P	P
P12	Soprabito (Asciugatura)	2	Adatto per giacche	P	N	S	S	P	P	P	P
P13	Piccolo carico (Asciugatura)	0,5	Adatto per l'asciugatura rapida di capi di piccole dimensioni	N	N	S	N	P	N	N	P
P14	Seta (Asciugatura)	2	Adatto per la seta	N	N	S	S	P	P	P	P
P15	Sanitizzare a secco (Asciugatura)	3	Adatto per la sterilizzazione e l'eliminazione degli acari dagli indumenti	N	N	N	N	N	N	N	P
P16	Rimozione della lanugine (Asciugatura)	5	Adatto per rimuovere i pelucchi dai vestiti	P	N	S	S	P	P	P	P
P17	Rinfrescamento trapunta (Cura)	2	Appropriato per la cura dei quilt estivi	N	S	N	N	P	N	N	P
P18	Lana (Cura)	1	Appropriato per la cura dei capi in lana	N	S	N	N	P	N	N	N
P19	Aria calda (Cura)	4	Adatto per il calore dell'abbigliamento	N	S	N	N	N	P	P	P
P20	Aria fredda (Cura)	4	Adatto per la deodorazione degli indumenti	N	S	N	N	N	P	P	P
P21	Piumino (Cura)	1,5	Adatto a rendere soffici le giacche in piuma	N	S	N	N	P	P	P	P
P22	Camicie (Cura)	1	Adatto per la cura delle camicie con il vapore	N	S	N	N	P	P	P	P
P23	Seta (Cura)	2	Adatto alla cura della seta	N	S	N	N	P	P	P	N
P24	Cotone (Cura)	4	Adatto per la cura a vapore di indumenti in cotone e lino	N	S	N	N	P	P	P	P
P25	Programma igienizzante (Cura)	4	Adatto per asciugare e stropicciare i capi umidi	N	S	N	N	P	P	P	P
P26	Cura del colore (Programma APP)	5	Adatto per indumenti soggetti a sbiadimento	P	N	S	S	P	P	P	P
P27	Divisa scolastica (Programma APP)	1	Adatto alle uniformi scolastiche	P	N	S	S	P	P	P	P
P28	Sintetici (Programma APP)	4	Adatto per abiti in fibra chimica	P	N	S	S	P	P	P	P
P29	Tessili per la casa (Programma APP)	2	Adatto ai tessuti per la casa	P	N	S	S	P	P	P	P
P30	Asciugatura ad aria (Programma APP)	4	Adatto per rimuovere odori o polvere dagli indumenti	N	S	N	S	N	P	P	P
P31	Denim (Programma APP)	4	Adatto ai jeans	P	N	S	S	P	P	P	P

Nota:

- (1) P: Nessuno per impostazione predefinita, facoltativo per l'abilitazione; N: Non opzionale; O: Attivo per impostazione predefinita, che non può essere disattivato; S: Predefinito on, può essere commutato.
- (2) Le funzioni aggiuntive non contrassegnate sono tutte opzionali.
- (3) Seguendo il carico consigliato si otterrà il miglior risultato di asciugatura.

Istruzioni per l'Uso

3. Descrizione delle funzioni

(1) Asciugatura Rapida

In modalità standby, ad eccezione di [Asciugatura Rapida Asciugatura], [Asciugatura Lana Asciugatura], [Asciugatura Piccolo Carico Asciugatura], [Asciugatura Seta Asciugatura], [Asciugatura Igienica Asciugatura], [Asciugatura ad Aria app Asciugatura] e di tutti i programmi di cura che non possono essere selezionati, tocca la voce [Asciugatura Rapida Asciugatura] nell'interfaccia di impostazione dei parametri degli altri programmi per attivare o disattivare la modalità accelerata. Quando la modalità accelerata è attiva, il tempo predefinito si riduce e la velocità del cestello aumenta di conseguenza.

(2) Tempo Extra

In modalità standby, seleziona uno tra [Asciugatura Lana Asciugatura], [Asciugatura ad Aria app Asciugatura] e tutti i programmi di cura. Poi, nell'interfaccia di impostazione dei parametri, seleziona la voce [Tempo Extra] per modificare la durata di esecuzione del programma programmato. Il tempo extra selezionabile varia a seconda del programma.

(3) Livello di Asciugatura

In modalità standby, ad eccezione di [Asciugatura Lana Asciugatura], [Asciugatura Aria app Asciugatura] e tutti i programmi di cura che non possono essere selezionati, nella schermata di impostazione dei parametri del programma, seleziona la voce [Livello di Asciugatura Asciugatura] per scegliere tra Pronto stiro, Asciugatura da armadio e Extra asciutto per gli altri programmi. Il livello di asciugatura selezionabile varia in base al programma.

(4) Flusso dell'Aria

In modalità standby, selezionare l'elenco dei parametri [Flusso dell'Aria] nell'interfaccia di selezione dei parametri del programma per scegliere tra Delicata, Normale e Forte. L'intensità dell'aria selezionabile per i diversi programmi varia. Per alcuni programmi, l'intensità dell'aria è fissa e non selezionabile.

(5) Bassa Temp.

In modalità standby, ad eccezione dei programmi [Asciugatura Lana Asciugatura], [Cura aria fredda Cura] e [Asciugatura igienizzante Asciugatura] che non possono essere selezionati, anche il programma APP [Cura del Colore Cura] non è selezionabile. Per gli altri programmi, toccare la voce [Bassa temp.] nell'interfaccia di impostazione dei parametri per attivare o disattivare la funzione a bassa temperatura. Quando la funzione a bassa temperatura è attivata, il compressore funziona a velocità ridotta e la temperatura di asciugatura dei capi è relativamente bassa.

(6) Modalità notturna

In modalità standby, ad eccezione dei programmi [Asciugatura rapida Asciugatura], [Lana Asciugatura Asciugatura], [Delicato Asciugatura Asciugatura], [Sanitizzare a secco], [Cura Rinfrescamento Trapunta Cura] e [Lana Cura Cura] che non sono selezionabili, toccare l'icona della modalità notturna nel menu a tendina delle opzioni sullo schermo per attivare o disattivare la modalità notturna per gli altri programmi. Quando la modalità notturna è attivata, l'intensità dell'aria viene impostata automaticamente su delicata e il compressore funziona a velocità ridotta per diminuire la rumorosità di funzionamento dell'intera macchina.

(7) Ritardare il ritiro

In modalità standby o pausa, toccare l'icona del prelievo ritardato nell'interfaccia del menu a discesa dello schermo per attivare o disattivare la funzione di prelievo ritardato.

1) Dopo aver abilitato il prelievo ritardato, il display mostra l'interfaccia del prelievo ritardato al termine del programma di asciugatura. La funzione di prevenzione delle rughe è attiva per i primi 20 minuti di ogni ora, seguiti da un periodo di stazionamento di 40 minuti. La funzione di prevenzione delle rughe termina dopo 8 ore e il display mostra l'interfaccia di fine operazione.

2) Durante il funzionamento della funzione antirughe, la pressione del pulsante di accensione o di avvio/pausa annulla la funzione. Se il blocco bambini è abilitato in questa fase, deve essere disabilitato prima di eseguire qualsiasi operazione.

(8) Sicurezza bambini

In modalità di funzionamento o di pausa, toccare lo schermo per riattivare l'icona del blocco bambini. Toccare l'icona del blocco bambini per attivare o disattivare il blocco bambini. Dopo l'abilitazione del blocco bambini, tutte le operazioni tranne lo spegnimento e la disattivazione del blocco bambini in stato di funzionamento saranno disabilitate, accompagnate dalla richiesta di blocco bambini abilitato (in questo caso, premere a lungo l'icona di sblocco per 3s per disattivare il blocco bambini). Al termine dell'asciugatura o in caso di guasto, il blocco bambini si disattiva automaticamente. Quando la macchina viene spenta con il blocco bambini abilitato, il blocco bambini deve essere disattivato automaticamente.

Istruzioni per l'Uso

(9) Ritardo

Nelle modalità standby, pausa ritardata e funzionamento ritardato, toccare l'icona di impostazione del ritardo per accedere all'interfaccia di impostazione del tempo di ritardo. Trascinare il puntatore evidenziato o ruotare la manopola per modificare il tempo di ritardo. Il tempo di ritardo aumenta o diminuisce di ore. Ruotare la manopola o trascinare il puntatore evidenziato in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire il tempo di ritardo rispettivamente di ore. Il tempo massimo di ritardo non deve superare le 23 ore.

(10) Vapore

- 1) In modalità standby, selezionare la voce [Vapore] nell'elenco dei parametri nell'interfaccia di impostazione dei programmi [Cura Camicie Cura], [Cura Cotone Cura], [Cura deumidificazione Cura] e [Sanitizzare a secco] per impostare il livello di vapore su Delicato - Standard - Forte. Il livello di vapore selezionabile varia a seconda del programma. Regolare il livello di vapore.
- 2) Quando la cassetta dell'acqua del vapore mostra un segnale di basso livello dell'acqua, rabboccare acqua pura nella cassetta dell'acqua. La capacità massima di una singola ricarica è di 400-500 ml.

Pulizia e Manutenzione




Prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente


● Pulire il filtro degli scarti

Si raccomanda di pulire il filtro interno dopo ogni utilizzo e di prolungare adeguatamente il ciclo di pulizia del filtro esterno.


Attenzione! Quando si rimuove il filtro esterno, fare attenzione che non cadano corpi estranei.

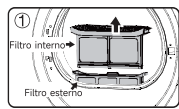


Aprire lo sportello per estrarre il filtro

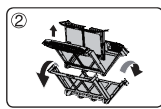

Separare i filtri interni ed esterni

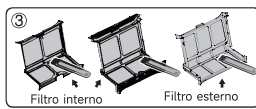


Pulire rispettivamente il filtro interno e quello esterno

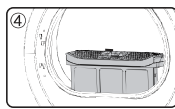

Ripristinare la griglia del filtro e rimetterla in posizione

Nota: NON pulire il filtro con strumenti affilati per evitare di danneggiarlo.


● Pulire la cassetta dell'acqua

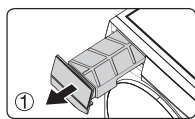

Quando la macchina è in funzione, il vapore si condensa in acqua e viene raccolto nel serbatoio dell'acqua. Controllare e svuotare il serbatoio prima e dopo ogni utilizzo. Quando lo schermo visualizza /PIENO, svuotare il serbatoio e riavviare l'asciugatrice. Rimuovere il serbatoio dall'asciugatrice, svuotare l'acqua tramite il foro di scarico e riposizionare il serbatoio. Nota: l'acqua di condensa non è potabile e non deve essere utilizzata per la preparazione di alimenti. Al termine del programma, svuotare tempestivamente il serbatoio.

● Iniettare acqua nel generatore di vapore

Quando il display ricorda di aggiungere acqua, iniettare una quantità adeguata di acqua pura nella porta di iniezione dell'acqua del generatore di vapore fino a quando il messaggio non scompare.

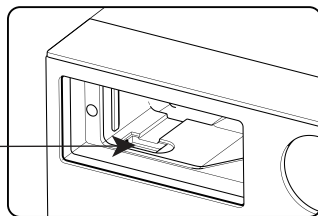

Ingresso acqua generatore di vapore
(Il volume di iniezione iniziale è di circa 400-500 ml)

● Pulire l'asciugatrice

Pulire la polvere e le macchie sulla superficie del corpo macchina e del pannello di controllo principale con uno straccio. Per la pulizia non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi, per evitare di danneggiare la macchina.

● Pulire il tamburo dell'asciugatrice

Dopo che l'asciugatrice ha funzionato per un certo periodo di tempo, il calcio contenuto nel detergente per indumenti o nell'acqua formerà uno strato barriera quasi invisibile a occhio nudo all'interno del tamburo dell'asciugatrice. La parete interna del tamburo dell'asciugatrice deve essere pulita regolarmente con un panno umido.

Guida ai Servizi

Visualizzazione e soluzione dei guasti

Visualizzazione dei guasti	Possibili cause	Soluzioni
L'indicatore del filtro lampeggia	Richiesta di pulizia del filtro (senza segnale acustico)	Pulire il filtro
PIENO	1. Il contenitore dell'acqua è pieno	1. Pulire il contenitore dell'acqua
	2. Guasto all'apparecchio elettrico	2. Contattare il personale dell'assistenza post-vendita
dC	Guasto alla serratura della porta	Contattare il personale dell'assistenza post-vendita
E41	Guasto del sensore di temperatura	Servizio Post-vendita
E51	Guasto al mototamburo a frequenza variabile	
E61	Guasto alla scheda dell'inverter/al cablaggio	
E71	Guasto alla scheda del display principale/al cablaggio	

Fenomeni Anomali e Soluzioni

Problemi	Soluzioni
Nessuna visualizzazione sul pannello del display	1. Confermare se la presa è alimentata normalmente 2. Confermare che l'alimentazione elettrica della macchina sia collegata normalmente 3. Confermare se il pulsante di accensione è premuto
La macchina non può essere avviata	1. Confermare se la porta è chiusa 2. Confermare se il pulsante di avvio è stato premuto e se risponde normalmente 3. Confermare se selezionare la funzione di ritardo. Avviare la macchina dopo un tempo specifico se è stato impostato un ritardo temporale
Tempo di esecuzione del programma troppo lungo o capi non asciugati	1. Pulire il filtro 2. Mantenere il tubo di scarico non ostruito 3. Mantenere la macchina ventilata 4. Selezionare il programma appropriato

Nota: A causa della funzione di asciugatura automatica dell'asciugatrice, l'orario di visualizzazione può variare durante il funzionamento, il che è normale.

Descrizione dei Principali Parametri Tecnici


Parametri Tecnici

Parametro/Modello	DWD09L90TAEU DWD09L90WAEU
Alimentatore	220-240V~/50Hz
Capacità nominale di asciugatura (kg)	9
Potenza di essiccazione nominale (W)	700
Peso netto del prodotto (kg)	54
Peso lordo del prodotto (kg)	59
Dimensioni complessive del prodotto (mm)	600 x 665 x 850
Tipo di refrigerante	R290
Carica di refrigerante (g)	140 g

Descrizione dei Principali Parametri Tecnici

Nota: La Società si riserva il diritto di modificare il design del prodotto. Il prodotto acquistato potrebbe essere stato migliorato e non essere completamente coerente con il manuale, il che non cambia le prestazioni e le modalità di utilizzo. Sentitevi liberi di usarlo.

Schema elettrico

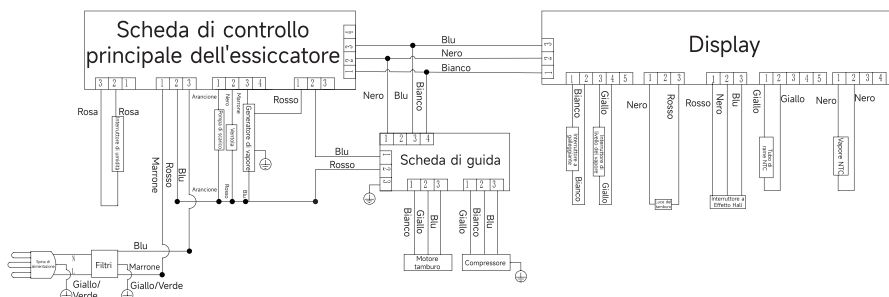

Protezione Ambientale

Materiale da imballaggio

- Se il materiale è contrassegnato con "♻️", indica che può essere riciclato.

>PE = Polietilene

>PS = Polistirolo

>PP = Polipropilene

I materiali costituiti da queste sostanze possono essere riciclati e basta gettarli nell'apposito contenitore dei rifiuti.

- Se il prodotto è contrassegnato con un "❌" sulla confezione, significa che non può essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato a una stazione di smaltimento di dispositivi elettronici ed elettrici. Lo smaltimento corretto degli apparecchi usati previene potenziali impatti negativi e protegge l'ambiente e la salute umana. In caso contrario, potrebbero causare degli sprechi.

Informazioni ecologiche

Per risparmiare energia e proteggere l'ambiente, suggeriamo quanto segue:

- Cercare di utilizzare la macchina con un carico elevato, perché non è conveniente lavorare con un carico ridotto.
- Per evitare di stropicciarsi e risparmiare energia, non asciugare i capi asciutti.
- Selezionare il programma di asciugatura in base al tipo di indumenti.
- Pulire regolarmente il filtro per evitare di aumentare i tempi di asciugatura e di sprecare energia elettrica.
- Mantenere il locale ventilato e la temperatura interna non deve superare i 35° C.

Istruzioni per il WiFi

Inserire la spina dell'asciugatrice in una presa di corrente con messa a terra affidabile e non utilizzare un pannello di cablaggio.

1. Cercare "DREAME" nell'App Store, scaricare e installare l'applicazione DREAME seguendo le istruzioni;
2. Premere a lungo il pulsante di accensione per 1,5 secondi per accendere la macchina. Nello stato di accensione, seguire la pagina di guida del display o toccare il pulsante dell'icona WiFi nella pagina a discesa; l'icona WiFi lampeggerà;
3. Aprire l'applicazione DREAME, aggiungere il dispositivo tramite Bluetooth o selezionando manualmente la modalità e completare la configurazione di rete secondo le istruzioni;
4. La configurazione WiFi è riuscita (dopo che la rete è stata configurata con successo, quando l'alimentazione viene interrotta e poi accesa o il dispositivo viene spento, se la rete domestica è normale, sarà sempre accesa dopo la connessione alla rete; se la rete domestica non funziona, sarà lampeggiante);
5. Nello stato di accensione, toccare WiFi nella pagina a discesa per accedere alla pagina WiFi, toccare reset funzione WiFi e riaccoppiare il terminale mobile.



Scheda Prodotto

Nome o marchio del fornitore: DREAME					
Indirizzo del fornitore: Dreame Technology Netherlands B.V., Spicalaan 29, 2132 JG Hoofddorp Hoofd-dorp, NL					
Identificativo modello: DWD09L90TAEU, DWD09L90WAEU					
Tecnologia dell'asciugatrice			condensatore elettrico		
Parametri generali del prodotto:					
Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)	9,0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	67
Indice di Efficienza Energetica (EEI)	50,0		Classe di efficienza energetica	B	
Efficienza di condensazione (%) (se applicabile)	88		Classe di efficienza di condensazione (se applicabile)	B	
Consumo energetico ponderato in kWh per ciclo di asciugatura. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo dell'apparecchio.	0,92				
Durata del programma (ore:minuti)	Capacità nominale	5:15	Tipo	A libera installazione	
	Metà	2:50			
Emissione di rumore aerotrasportato (dB(A) rif. 1 pW)	68		Classe di emissione del rumore aereo	C	
Modalità off (se applicabile) (W)	0,50		Modalità standby (se applicabile) (W)	-	
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00		Standby in rete (W) (se applicabile)	-	
Per le asciugatrici domestiche dotate di pompa di calore, il nome chimico o la denominazione industriale accettata del gas refrigerante utilizzato, fatto salvo il regolamento (EU) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.				R290	
Collegamento web alle informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio per riparatori professionali e utenti finali				-	
Collegamento web alle istruzioni di riparazione per gli utenti finali				-	
Collegamento web ai prezzi indicativi al lordo delle imposte				-	
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore:				24	

Certificato di garanzia

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto!
Faremo del nostro meglio per offrirti un servizio di qualità.

Questo prodotto è coperto da garanzia in conformità ai requisiti legali e normativi del luogo di vendita. I difetti che si manifestano entro il periodo di garanzia, in condizioni di normale utilizzo e corretta manutenzione, possono beneficiare del relativo servizio di garanzia. In caso di guasti o difficoltà di utilizzo del prodotto, contatta anche i rivenditori locali o un centro di assistenza autorizzato per ricevere supporto.

La garanzia non copre:

1. Qualsiasi prodotto che non sia stato installato, utilizzato o sottoposto a manutenzione in conformità con le istruzioni per l'uso del produttore fornite con il prodotto.
 2. Qualsiasi danno accidentale, danno dovuto a uso improprio o abuso, mancanza di adeguata cura, manomissione o tentativi di riparazione da parte di persone non autorizzate.
 3. Qualsiasi fluttuazione della tensione o modifica/regolazione effettuata per conformarsi ai requisiti locali di tensione, ai sistemi di trasmissione e ad altri standard di sicurezza o tecnici.
-

Contattaci



Contatti:

- Se riscontri problemi durante l'utilizzo, puoi scansionare il codice QR a sinistra per ottenere il numero della hotline di assistenza e chiamare per una consulenza.
-

Sito web: global.dreametech.com

Produttore: NexChip PureTech (Nanjing) Co., Ltd.

Indirizzo: Stanza 1005, Blocco A, Edificio Kechuang n.
1, Futian Road, Zona di Sviluppo Economico di Lishui,
Nanchino, Jiangsu, Cina

Postleitzahl: 2132 JG

Stadt: Spicalaan

Land: Niederlande

Kontaktperson: Cao Lili

E-Mail-Adresse: compliance.eu@dreame.tech

Vertreter Firmenname: Dreame Technology Netherlands B.V.

Straße Adresse: Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp, Niederlande

