


Brug af essensfunktionen

Sådan bruger du funktionen: Når du har vasket hår, skal du føntørre det, til det er cirka 80 % tørt. Skift derefter til tilstanden Essens for at frigive mikromolekyleessensen ensartet. Afslut føntørringen i denne tilstand.

Genopfyldning af essenskapsel

1. Tryk forsigtigt på essenskapslen på hårtørreren for at få den til at springe ud, så du kan fjerne den.

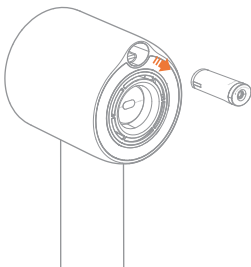

2. Skru den bageste hætte af patronen, og tilsæt essensolie. Overskrid ikke linjen mærket "Max".






Overskrid ikke den maksimale mængde, når du påfylder essensolie.

* Brug Dreames originale essensolie for at undgå fejlfunktion.

3. Drej essenskapslens hætte, til den er lukket helt. Sæt derefter essenskapslen på plads ved at trykke den ind i holderen i hårtørreeren.

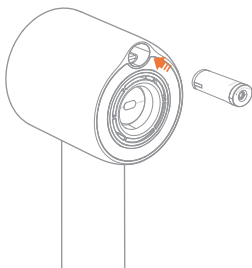


Brug af mundstykker og deres funktion

Hårtørreren har en magnetisk flade, så det er nemt at montere og afmontere mundstykker. Mundstykket skal blot holdes ud for metalringen, hvorefter det sætter sig fast. Mundstykket kan roteres efter behov.


Udfiltringsmundstykker

Tre-trins-accelerationsdesignet er kombineret med en ydre overflade, der sikrer en jævn luftstrøm og skaber et kraftigt sug, der glatter håret og effektivt tackler flyvske hår. Skab naturlige krøller i håret ved samtidigt at bruge en krøllebørste.

Montering af mundstykke: Anbring enden mærket "DREAM" opad som illustreret nedenfor.

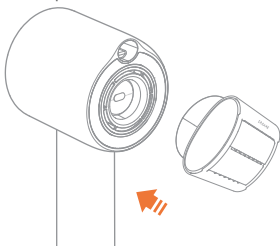


Efter brug skal du tage ved begge sider af mundstykket og afmontere det.

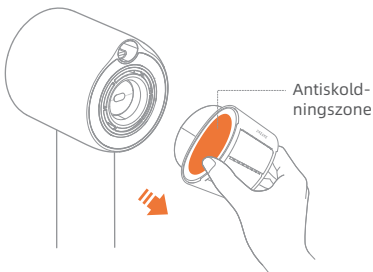

DK Brug af mundstykker og deres funktion


Udglatningsmundstykke

Oplev en mere jævn og kontrolleret luftstrøm, som blidt blæser gennem dit hår fra rod til spids og efterlader det perfekt stilet og strålende glansfuldt.

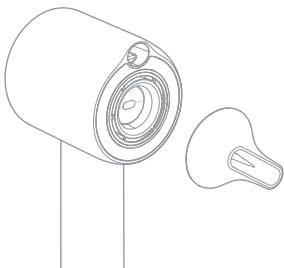

Stylingsmundstykke

Fokuserer luftstrømmen for at kunne sætte håret hurtigt på de ønskede steder.

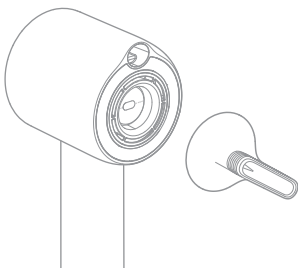

Diffuser-mundstykke

Føntør håret, til det er halvtørt, sæt diffusermundstykket mod krøllerne, og tør dem. Det hjælper med at opnå naturlige og elegante krøller.




Hukommelse for mundstykke

Når du skifter mellem de forskellige mundstykker, indstiller mundstykkensensoren automatisk luftstrøm og temperatur i henhold til seneste gang, du brugte det pågældende mundstykke.

DK Sikkerhedsbeskyttelse

Pause og standbytilstand


Accelerationsensoren registrerer, når apparatet er anbragt vandret og stopper i så fald automatisk varmefunktionen og reducerer luftstrømhastigheden for at reducere støjen.

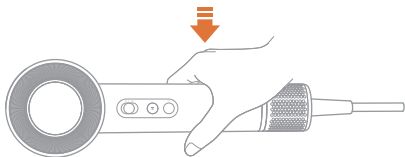

Tip: For at sikre, at pauseregistreringsfunktionen er aktiveret, skal du vente, til motorlyden aftager, før du lægger hårtøreren fra dig.

Rengøring og vedligeholdelse

- ⚠ Filterskærmen kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og luftstrømmen blokeres.
- Før rengøring af filteret skal du sikre dig, at hårtørreren er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.

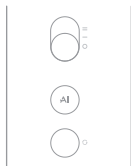


- Luftstrømsfilteret er fastgjort med en magnetisk lås. Hold i håndtaget, og træk luftstrømsfilteret lige ned for at afmontere det fra håndtaget.



- ⚠ Vask ikke filteret i rustfrit stål med vand, da det kan medføre fejlfunktion.

DK Rengøring og vedligeholdelse

- Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen i rustfrit stål.

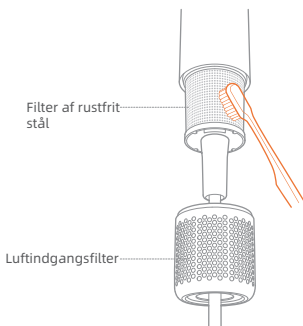

- Når du er færdig med rengøringen, skal du dreje luftstrømsfilteret, så det passer til rillen i håndtaget, og sætte det i. Der lyder et "klik", når magneten sætter sig fast, og monteringen er gennemført.



Produktnavn	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Produktmodel	AHX30
Nominel spænding	220-240 V~
Mærkefrekvens	50/60 Hz
Nominel effekt	1600 W
Produktmål	263 × 82 × 86mm
Produktionsdato	Vist på emballagen

Liste over fejl i ydeevne for Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Navn	Fejl i ydeevne
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none">1. Fejl ved tænd/sluk-knap.2. Der blæses kold luft i tilstanden Hurtigtørring.3. Displayet lyser ikke, men produktet fungerer normalt.4. Der kan ikke skiftes tilstand under brug.5. Indvendige dele bliver røde eller afgiver røg under brug.



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internet adresse:
<https://global.dreametech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Alle produkter med dette symbol er elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte folkesundheden og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald som er godkendt af myndighederne. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil være med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om stedet samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Ostrzeżenie

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem suszarki należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcję obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Dzieciom nie należy pozwalać na korzystanie z produktu ani używanie go jako zabawki. Podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować produktu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić serwisantom producenta, pracownikom działu konserwacji lub osobom o podobnych uprawnieniach, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń.
- Suszarki do włosów, która zawiera elementy elektryczne, nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Jeżeli suszarka do włosów wpadnie do wody, należy ją niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania. Nie wolno z niej nadal korzystać, nawet po jej wyschnięciu.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od źródła zasilania. W pobliżu wody suszarka nadal stwarza zagrożenie, nawet gdy jest wyłączona.

- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z instalatorem RCD. Wyłącznik RCD należy nabyć osobo.
- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku samoczynnego wyłączenia się suszarki z powodu przegrzania należy ją odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jej ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie zabezpieczenia termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.



- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.
- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Do otworów wlotowych powietrza nie należy zbliżać włosów, gdyż grozi to ich wciągnięciem i stwarza potencjalne zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i bezpośrednio po jego wyłączeniu nie należy dotykać otworu wylotowego powietrza ani innych rozgrzanych powierzchni.
- Wtyczki ani żadnej części urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.

- Podczas przechowywania suszarki do włosów, nie należy skręcać ani zapętleć przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła i przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Suszarki do włosów nie należy używać do innych celów, np. do suszenia odzieży lub innych przedmiotów.
- Pomędzy otworem wlotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 10 cm. W przeciwnym wypadku włosy mogą zostać wciągnięte przez suszarkę powodując jej uszkodzenie.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów wtyczek ani przetworników napięcia, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo lub ulegnie usterce, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie wolno podejmować prób samodzielnego rozbierania suszarki na części.
- Pomędzy otworem wylotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie włosy mogą ulec uszkodzeniom termicznym.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu są świadome potencjalnych zagrożeń.

PL Cechy produktu

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer wyposażona jest w bezszczotkowy silnik o dużej prędkości, biomimetyczną funkcję powolnego uwalniania oraz inteligentną technologię dynamicznej kontroli temperatury. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez Dreame Aerodynamics Laboratory, suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

Bezczotkowy silnik o wysokiej prędkości

Opracowany przez firmę Dreame Technology silnik o prędkości 130 000 obr./min generuje silny strumień powietrza, który błyskawicznie i delikatnie suszy włosy.

Biomimetyczny system powolnego uwalniania mgiełki esencji zapachowej

Moduł atomizacji nadkrytycznej 3D, przełamując siły międzycząsteczkowe cieczy, tworzy drobne cząsteczki, które zwiększają szybkość wchłaniania esencji do pielęgnacji włosów, odżywiając zarówno włosy, jak i skórę głowy.

Inteligentna dynamiczna kontrola temperatury

Dzięki trybowi AI MODIX urządzenie w inteligentny sposób wykrywa odległość i w czasie rzeczywistym dostosowuje temperaturę nadmuchiwanego powietrza, co chroni włosy przed uszkodzeniem.

Technologia pielęgnacji świetlnej

Urządzenie wykorzystuje technologię światła czerwonego o długości fali 1064 nm i 633 nm, dbając o zdrowie skóry głowy podczas suszenia włosów, stymulując aktywność komórek i wspomagając produkcję kolagenu.


Wyświetlacz trybu inteligentnego

Pięć wyraźnie wyświetlanych trybów: Esencja, Chłodny nawiew, Comfort, Szybkie suszenie i Pielęgnacja skóry głowy.

Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi

Wbudowany generator jonów ujemnych platyny uwalnia jony ujemne o wysokim stężeniu, które neutralizują ładunki dodatnie we włosach redukując elektryzowanie się włosów i zapobiegając ich puszeniu.

PL Rozmieszczenie elementów produktu

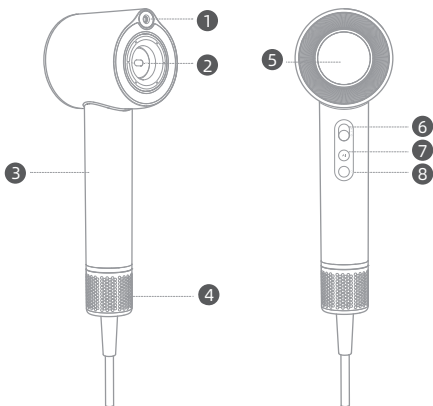

- 1 Moduł Essence
- 2 Inteligentny moduł AI MODIX
- 3 Uchwyt
- 4 Wymienny filtr wlotowy powietrza
Nie należy używać suszarki do włosów bez filtra nadmuchu powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- 5 Wyświetlacz LED
- 6 Włącznik/Wyłącznik / Ustawienia prędkości nawiewu
- 7 Przycisk AI
- 8 Przycisk wyboru trybu roboczego



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli ani pod prysznicem”.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.




Wkład z esencją do pielęgnacji włosów



Kapsuła z esencją do pielęgnacji włosów




Nasadka wygładzająca



Nasadka do stylizacji włosów



Nasadka do prostowania loków



Nasadka dyfuzora

Po zakończeniu suszenia z wykorzystaniem danej nasadki, a przed jej zdjęciem należy poczekać do chwili, gdy ostygnie.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

PL Zmiana ustawień

Włącznik/Wyłącznik/Ustawienia prędkości nawiewu

Chcąc wybrać jedno z dwóch ustawień prędkości nawiewu należy przesunąć przelącznik w górę lub w dół.

Przed podłączeniem suszarki do gniazdka sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.



Zmiana trybu

Po włączeniu urządzenia aktywuje się inteligentna funkcja AI MODIX, a na ekranie wyświetla się nazwa trybu „Smart”. Aby wyłączyć tryb inteligentny i włączyć tryb „Esencji” należy krótkotrwałe nacisnąć ten przycisk.

Poprzez krótkotrwałe naciśnięcie tego przycisku ○ można cyklicznie wybrać jeden z trybów wyświetlanych na ekranie: Esencja, Chłodny nawiew, Comfort, Szybkie suszenie i Pielęgnacja skóry głowy.

AI					
Inteligentny	Esencja	Chłodny nawiew	Komfort	Szybkie suszenie	Pielęgnacja skóry głowy
Monitorowanie odległości od suszonych włosów w czasie rzeczywistym. Automatycznie dostosowuje temperaturę nawiewanego powietrza chroniąc włosy i skórę głowy.	Rozpyl esencję na pasma włosów, co zapewni im równomierne odżywienie.	Naturalny, chłodny strumień powietrza zapobiega gromadzeniu się ciepła, a jest odpowiedni do stylizacji włosów.	Idealna temperatura suszenia włosów pozwala je wysuszyć nie dopuszczając do ich uszkodzenia.	Do szybkiego suszenia mokrych włosów.	Doskonała do pielęgnacji skóry głowy, suszy włosy jednocześnie chroniąc skórę głowy.


Uwaga: korzystając z suszarki do włosów z tą nasadką nie można włączyć trybu inteligentnego.

Sposób korzystania z funkcji Esencji

Sposób korzystania: Po umyciu włosów wysusz je suszarką, aż będą suche w ok. 80%. Następnie włącz tryb „Esencji”, aby równomiernie uwolnić esencję w postaci mikrocząsteczek. W tym trybie dokończ suszenie włosów.

Napełnianie wkładu esencji

1. Delikatnie naciśnij wkład z esencją na suszarce do włosów, aby wyskoczył, po czym wyjmij wkład.

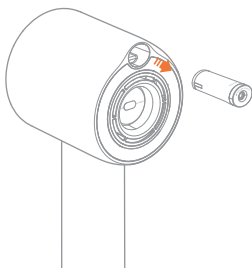

2. Odkręć tylną zakrętkę wkładu i wlej olejek eteryczny. Nie przekraczaj linii „Max”.






Dolewając esencji nie przekraczaj jej maksymalnej ilości.

* Celem niedopuszczenia do usterki używaj sugerowanej esencji firmy Dreame.

3. Dokładnie dokręć nakrętkę wkładu z esencją. Następnie włóż ponownie wkład z esencją wciskając go z powrotem do gniazda na wkład z esencją w suszarce do włosów.

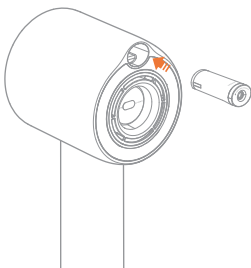


Działanie i zastosowanie nasadki

Suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczną nasadkę, którą łatwo zamontować i zdjąć. Wystarczy ją ustawić w jednej linii z metalowym pierścieniem, aby ją bezproblemowo zamocować. Nasadkę można łatwo obracać, co zapewnia wygodę użytkowania.


Nasadka do prostowania loków

Trzystopniowy układ zwiększający prędkość przepływu powietrza oraz zewnętrzna powierzchnia zapewniająca równomierny przepływ powietrza tworzą silny nadmuch, dzięki któremu łatwo wyprostujesz włosy i skutecznie poradzisz sobie z niesfornymi kosmykami. Stwórz naturalne loki używając szczotki do loków.

Montaż nasadki: Umieść koniec oznaczony symbolem „DREAME” skierowanym ku górze, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

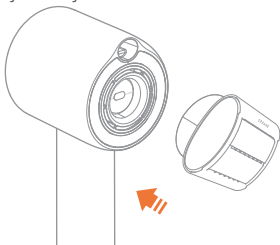


Po użyciu zdejmij nasadkę przytrzymując ją z obu stron.

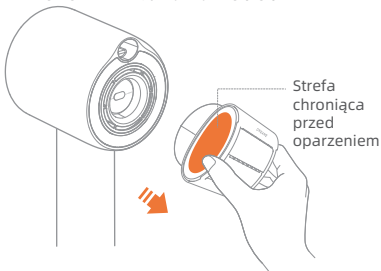


Nasadka wygładzająca

Poczuj moc płynniejszego, bardziej kontrolowanego przepływu powietrza, który delikatnie przedmucha włosy od nasady aż po końce, zapewniając im idealne ułożenie i promienisty blask.

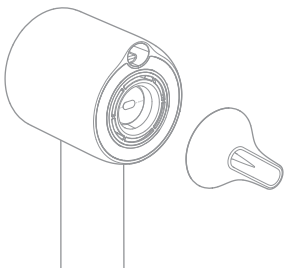

Nasadka do stylizacji włosów

Skutecznie koncentruje przepływ powietrza umożliwiając szybką i miejscową stylizację.

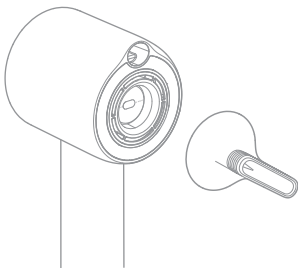

Nasadka dyfuzora

Wysusz włosy, aż będą w połowie suche, a następnie umieść loki w nasadce dyfuzora i dokończ suszenie. Umożliwi to uzyskanie naturalnych i eleganckich loków.




Pamięć nasadki

Przy zmianie nasadki czujnik nasadki zapamiętuje Twoje preferencje dotyczące użytkowania i automatycznie ustawia nawiew i temperaturę.

PL Ochrona włosów

Wstrzymanie pracy i tryb czuwania

Akcelerometr wykrywa fakt ułożenia urządzenia poziomo i automatycznie wstrzymuje nagrzewanie, redukując przepływ powietrza i zmniejszając hałas.

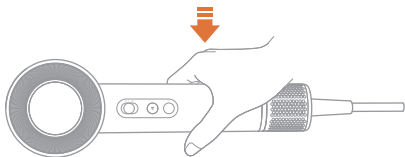


Wskazówka: chcąc zyskać pewność, że funkcja wykrywania pauzy jest aktywna, przed wypuszczeniem suszarki z dłoni poczekaj, aż odgłos silnika osłabnie.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Sito filtra wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona i wtyczka zasilania odłączona od gniazdka.

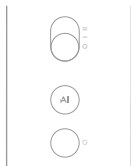


- Filtr przepływu powietrza jest mocowany magnetycznie. Należy przytrzymać mocno uchwyt, pociągnąć filtr przepływu powietrza prosto w dół i wyjąć go z uchwytu.



⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

PL Czyszczenie i konserwacja

- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

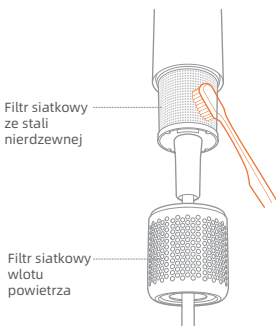

- Po zakończeniu czyszczenia należy wyrównać filtr przepływu powietrza z rowkiem w uchwycie, po czym go wsunąć. Odgłos kliknięcia informuje o poprawnym zamocowaniu magnesu i zakończeniu montażu.



Nazwa produktu	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AHX30
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	263 × 82 × 86mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu

Lista usterek wydajnościowych Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none">1. Usterka wyłącznika zasilania.2. Nadmuch zimnego powietrza w trybie szybkiego suszenia.3. Ekran nie włącza się, ale produkt działa normalnie.4. Brak możliwości zmiany trybu roboczego podczas suszenia.5. Podczas pracy wewnętrzne części rozgrzewają się do czerwoności lub wydzielają dym.



Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreametech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Prawidłowo przeprowadzone utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji punktów zbiórki oraz regulaminu obowiązującego w tych miejscach, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Uyarı

Elektrik çarpması, yangın veya yanlış kullanımdan kaynaklanan diğer kazaları önlemek için lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

- Bu ürün, ürünü güvenli bir şekilde kullanabildiklerinden emin olmak için gözetim altında tutulmadıkları ve talimat verilmediği sürece fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelli olan veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhil) kullanılamaz.
- Çocukların ürünü çalıştırmasına veya oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin. Ürünü çocukların yakınında kullanırken her zaman dikkatli olun. Çocuklar gözetim olmadan ürünü temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.
- Güç kablosu hasar gördüğü takdirde, tehlikeyi önlemek için üreticiden, bakım bölümünden veya benzer bir bölümden profesyonel personel tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli bileşenler içeren saç kurutma makinesini temizlik için suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Saç kurutma makinesi suya düşerse, hemen fişini çekin. Kuruduktan sonra bile kullanmaya devam etmeyin.
- Banyoda saç kurutma makinesi kullanırken, kapalı olsa bile suyun yakınında tehlike riski bulunduğu için lütfen kullandıktan sonra fişini çekin.
- Daha fazla koruma için banyonun elektrik devresi besleme gücüne en fazla 30 mA değerinde nominal kaçak çalışma akımına sahip bir kaçak akım rölesi (RCD) takılması önerilir. Bir RCD kurulum yetkilisi ile iletişime geçin. RCD ayrı satılır.
- Ürün, aşırı ısınmayı önlemek için kendi kendini sıfırlamayan bir termal güvenlik devre kesici ile donatılmıştır. Ürün aşırı ısınma nedeniyle kapanırsa, fişini ana güç prizinden çekin ve soğumasını bekleyin.

- Not: Termal koruyucunun istenmeden serbest kalmasının yol açabileceği tehlikeleri önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı üzerinden elektrik verilmemeli veya cihaz genel amaçlı bileşenler tarafından periyodik olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

- Tehlikeleri önlemek için hava girişini veya çıkışını kapatmayın.



- Kullanım sırasında saçınızı hava girişinden uzak tutun, böylece dolaşma ve olası tehlike önlenir.

- Cihaz kullanımdayken veya cihazı kapattıktan hemen sonra yanıklardan kaçınmak için hava çıkışına veya diğer ısınmış yüzeylere dokunmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için fişe veya ürünün herhangi bir parçasına ıslak elle dokunmayın.
- Lütfen saç kurutma makinesini kullanmadığınızda veya bakım veya onarım yapmadan önce fişini çekin.
- Saç kurutma makinesini saklarken, hasar görmesini önlemek için güç kablosunu bükmeyin veya düğümlemeyin.
- Güç kablosunu ısı kaynaklarından ve korumasını tehlikeye atabilecek alanlardan uzak tutun.
- Saç kurutma makinesini aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı yerlerde veya alev alabilecek kaynakların yakınında kullanmayın.
- Saç kurutma makinesini, saç kurutmanın dışında, örneğin giysi veya diğer nesnelere kurutmak için kullanmayın.
- Lütfen hava girişi ile saçınız arasında en az 10 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız saç kurutma makinesine çekilebilir ve hasara neden olabilir.
- Saç kurutma makinesini yalnızca nominal güç kaynağıyla kullanın. Tehlikelerden kaçınmak için evrensel fişler veya voltaj dönüştürücüler kullanmayın.

- Saç kurutma makinesi normal değilse veya bozulursa lütfen onarım için üreticiyle iletişime geçin. Kendiniz sökmeyin.
- Lütfen hava çıkışı ile saçınız arasında en az 3 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde saçınız yanabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, olası tehlikeleri anlamalarını sağlayan uygun gözetim veya güvenli kullanım konusunda rehberlik sağlandığı takdirde cihazı güvenle kullanabilirler.

TR Ürün Özellikleri

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer yüksek hızlı fırçasız motoru, biyomimetik bakım özü buharlı yavaş salım sistemi ve akıllı dinamik ısı kontrol teknolojisiyle donatılmıştır. Dreame Aerodinamik Laboratuvarı tarafından titizlikte tasarlanan bu saç kurutma makinesi, kişisel saç kurutma ve saç bakım ihtiyaçlarınızı karşılar.

Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Dreame Technology tarafından geliştirilen 130.000 RPM motor, saçları hızla kurutmak için anında güçlü, saç dostu bir hava akışı üretir.

Biyomimetik Bakım Özü Buharlı Yavaş Salım Sistemi

3D süperkritik atomizasyon modülü, sıvıların moleküller arası kuvvetlerini bozarak bariyerleri aşar ve saç bakım özlerinin emilim oranını artıran ince parçacıklar oluşturarak hem saçı hem de saç derisini besler.

Akıllı Dinamik Sıcaklık Kontrolü

AI MODIX moduyla, mesafeyi akıllıca algılar ve saç hasarını önlemek için hava akışı sıcaklığını gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Işık Terapisi Bakım Teknolojisi

Fönleme sırasında saç derisi sağlığını daha iyi korumak, hücre aktivitesini uyarmak ve kolajen üretimini desteklemek için 1064 nm ve 633 nm kırmızı ışık teknolojisini kullanır.


Akıllı Mod Ekranı

Beş net görüntülenen mod: Bakım Özü, Serin, Konfor, Hızlı Kurutma ve Saç Derisi Bakımı.

Negatif İyon Saç Bakımı Teknolojisi

Dahili platin negatif iyon yayıcı, yüksek konsantrasyonlarda negatif iyonlar üreterek saçtaki pozitif yükleri nötralize eder, böylece statik birikimi azaltır ve kabarıklığı önler.

TR Ürün Tanıtımı

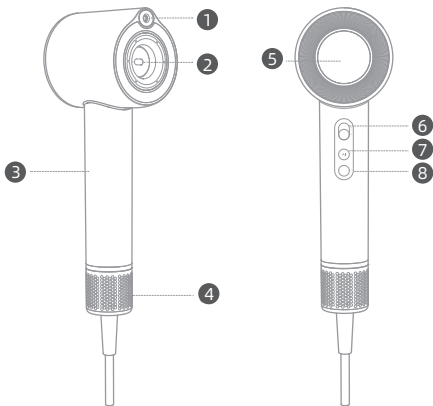

- 1 Bakım özü modülü
- 2 AI MODIX akıllı modül
- 3 Tutma Yeri
- 4 Çıkarılabilir Hava Giriş Filtresi

Tehlikeden kaçınmak için saç kurutma makinesini hava akımı filtresi çıkarılmışken kullanmayın.



Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın." anlamına gelir.

- 5 LED ekran
- 6 Açma/Kapatma Anahtarı / Hız Ayarları
- 7 AI düğmesi
- 8 Mod Düğmesi


Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.




Saç Bakım Özü Kartuşu



Saç Bakım Özü Kapsülü




Düzleştirme Başlığı



Şekillendirme Başlığı



Elektriklenmeyi Önleyici Başlık



Difüzör Başlığı

Başlığı kullanmayı bitirdikten sonra, saklamak üzere çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.


Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

TR Dügme Ayarları

Açma/Kapatma Anahtarı / Hız Ayarları

İki hız ayarı arasında hızla geçiş yapmak için düğmeyi yukarı ve aşağı kaydırın.

Saç kurutma makinesinin fişini prize takmadan önce düğmenin kapalı olduğundan emin olun.

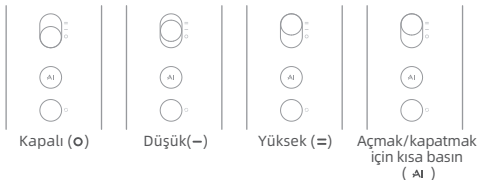

Mod Değişirme

Cihaz açıldıktan sonra AI MODIX akıllı fonksiyonu aktif hale gelir ve ekranda "Akıllı" modu görüntülenir. Akıllı Moddan çıkmak ve "Bakım Özü" moduna girmek için AI MODIX düğmesine kısa basın.

Ekranda görüntülenen şu modlar arasında geçiş yapmak için kısa basın ○ : Bakım Özü, Serin, Konfor, Hızlı Kurutma ve Saç Derisi Bakımı.

AI					
Akıllı	Bakım Özü	Serin	Konfor	Hızlı Kurutma	Saç Derisi Bakımı
Saç kurutma mesafesinin gerçek zamanlı izlenmesi. Saç ve saç derisini korumak için hava akışı sıcaklığını otomatik ayarlar.	Eşit beslenme için atomizasyon yoluyla saç tellerine bakım özünü yayın.	Doğal serin hava çıkışı ısı birikmesini önlemek için saç şekillendirme için uygundur.	İdeal saç kurutma sıcaklığı, hasarı önlerken saç kurutmaya yardımcı olur.	Islak saçları hızlı kurutmak için uygundur.	Saç derisi bakımı, saç derisini korurken saç kurutmak için idealdir.


Not: Saç kurutma makinesi başlıkla kullanıldığında akıllı mod kullanılamaz.

Bakım Özü İşlevi Kullanımı

Nasıl Kullanılır: Saçınızı yıkadıktan sonra, önce yaklaşık %80 kuruyana kadar fönleyin. Ardından, mikromolekül esansını eşit şekilde yaymak için "Bakım Özü" moduna geçin. Ve saçınızı bu modda kurutmayı tamamlayın.

Bakım Özü Kartuşu Yeniden Dolumu

1. Bakım özü kartuşunu saç kurutma makinesine hafifçe bastırarak dışarı çıkarın ve kartuşu çıkarın.

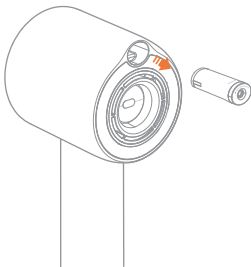

2. Kartuşun arka kapağını sökün ve bakım özü yağı ekleyin. "Maks" çizgisini aşmayın.






Her seferinde bakım özü yağı eklerken maksimum miktarı aşmayın.

* Arızayı önlemek için Dreame'in özel bakım özü yağını kullanın.

3. Bakım özü kartuşu kapağını tamamen kapanana kadar çevirin. Daha sonra, bakım özü kartuşunu saç kurutma makinesinin bakım özü yuvasına geri bastırarak yeniden takın.

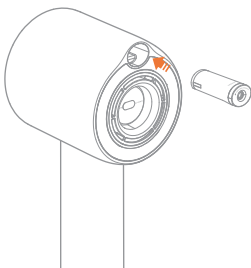


Başlık İşlevi ve Kullanımı

Saç kurutma makinesi, takılması ve çıkarılması kolay manyetik bir başlıkla donatılmıştır; zahmetsizce takmak için başlığı metal halka ile hizalamanız yeterlidir. Başlık, rahat kullanım için kolayca döndürülebilir.


Elektriklenmeyi Önleyici Başlık

Üç aşamalı hızlandırma tasarımı, eşit hava akışı sağlayan dış yüzeyle birleştiğinde, saçları düzeltmek ve uçuşan saçları etkili bir şekilde yatıştırmak için güçlü bir emiş yaratır. Kıvrıma fırçasıyla kullanıldığında doğal saç kıvrımları yaratır.

Başlığın takılması: Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi "DREAME" ile işaretli ucu yukarı doğru yerleştirin.

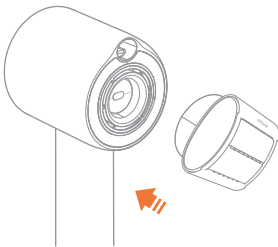


Kullandıktan sonra, çıkarmak için başlığın her iki tarafını tutun.

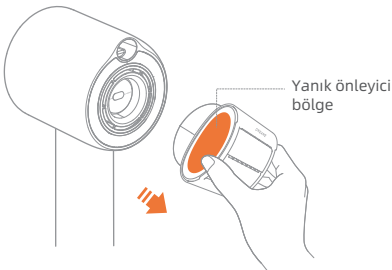

TR Başlık İşlevi ve Kullanımı


Düzleştirme Başlığı

Saçlarınızın köklerinden uçlarına kadar nazikçe dolaşarak onlara mükemmel bir stil ve ışıltılı bir parlaklık kazandıran daha yumuşak, daha kontrollü hava akışının gücünü deneyimleyin.

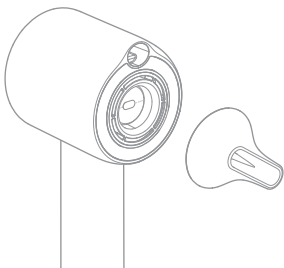

Şekillendirme Başlığı

Hızlı, yerleştirilmiş şekillendirme için hava akışını verimli bir şekilde odaklar.

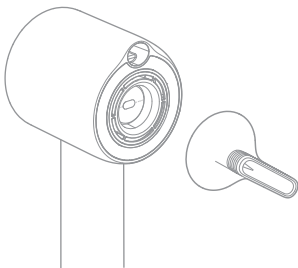

Difüzör Başlığı

Saçınızı yarı kuruyana kadar fönleyin, ardından kurutmayı tamamlamak için bukleleri difüzör başlığına yerleştirin. Bu, doğal ve zarif bukleler elde etmenize yardımcı olacaktır.




Başlık Belleği

Başlıklar arasında geçiş yaparken, başlık sensörü kullanım tercihlerinizi hatırlayacak ve buna göre otomatik olarak rüzgar sıcaklığını ayarlayacaktır.

TR Güvenlik Koruması

Durdurma ve Bekleme Modu

Hızlandırıcı sensörü, cihaz düz bir şekilde yerleştirildiğinde algılar, ısıtıcıyı otomatik olarak duraklatır ve gürültüyü azaltmak için hava akışını azaltır.

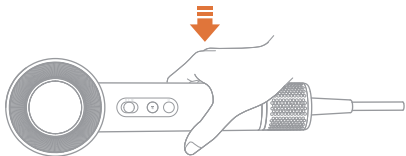


İpucu: Duraklama algılama özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olmak için, saç kurutma makinesini bırakmadan önce motor sesinin azalmasını bekleyin.

Temizlik ve bakım

⚠ Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için filtreye düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır.

- Filtreyi temizlemeden önce, saç kurutma makinesinin kapalı olduğundan ve elektrik fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.

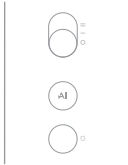


- Hava akışı filtresi manyetik çekimle sabitlenir. Tutma yerini sıkıca tutun ve hava akışı filtresini doğrudan aşağıya doğru çekerek tutma yerinden çıkarın.



⚠ Arızaya neden olabileceğinden paslanmaz çelik filtreyi yıkamayın.

TR Temizlik ve bakım

- Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyine yapışan kalıntıları uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.

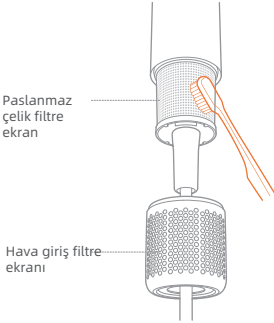

- Tamamlandığında, hava akışı filtresini tutma yerinin oluğu ile hizalayın ve filtreyi takın. "Klik" sesi mıknatısın düzgün bir şekilde yerleştiğini ve kurulumun tamamlandığını gösterir.



Ürün adı	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Ürün modeli	AHX30
Nominal Gerilim	220-240 V~
Nominal Frekans	50/60 Hz
Nominal Güç	1600 W
Ürün boyutları	263 × 82 × 86mm
Üretim tarihi	Ürün ambalajında gösterilmektedir

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer Performans Arıza Listesi

Ad	Performans Arızaları
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none">1. Güç anahtarı arızası.2. Hızlı Kurutma modunda soğuk hava üfleniyor.3. Ekran yanmıyor, ancak ürün normal şekilde çalışıyor.4. Çalışma sırasında mod değiştirilemiyor.5. Çalışma sırasında dahili parçalar kırmızıya dönüyor veya duman çıkıyor.



Dream Trading (Tianjin) Co., Ltd. olarak, bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz adres: <https://global.dreametech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/ AB direktifinde olduğu üzere WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının konumları ile hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมสำหรับดูในอนาคต

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือสั่งสอนจากผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
- ห้ามให้เด็กใช้งานหรือใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของเล่น ควรเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับเด็ก เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ดูแล
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องให้ช่างมืออาชีพจากผู้ผลิต แผนกบำรุงรักษา หรือแผนกที่คล้ายคลึงกันเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมซึ่งมีส่วนประกอบไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวใด ๆ เพื่อทำความสะอาด หากเครื่องเป่าผมตกลงไปในน้ำ ให้ถอดปลั๊กทันที อย่าใช้ต่อแม้ว่าจะแห้งแล้วก็ตาม
- เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ โปรดถอดปลั๊กหลังใช้งาน เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายใกล้แหล่งน้ำได้ แม้จะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- เพื่อการปกป้องเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีการกันกระแสไฟรั่วไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับห้องน้ำ ดูตัวติดตั้ง RCD RCD จำหน่ายแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยแบบไม่ต้องรีเซ็ตตัวเองเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป หากผลิตภัณฑ์ปิดลงเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ให้ถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟหลักและปล่อยให้เย็นลง
- หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการรีเซ็ตตัวป้องกันความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่รับพลังงานจากอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นระยะ ๆ โดยส่วนประกอบบอเนกประสงค์



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้
อ่างอาบน้ำ ฝักบัว
อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ
ที่เต็มไปด้วยน้ำ

- ห้ามปิดกั้นทางเข้าหรือทางออกของอากาศเพื่อป้องกันอันตราย
- เก็บผมให้ห่างจากช่องรับอากาศในระหว่างใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกัน
และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามสัมผัสช่องระบายอากาศหรือพื้นผิวที่ร้อนอื่น ๆ ในขณะที่ใช้งาน
อุปกรณ์หรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลวก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือส่วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก
เพื่อป้องกันการโดนไฟฟ้าช็อต
- โปรดถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนการบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซม
- เมื่อเก็บเครื่องเป่าผมอย่าบิดหรือมัดสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหาย
- เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือบริเวณที่อาจทำให้ฉนวนป้องกัน
เสียหายได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในสถานที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์
หรือใกล้แหล่งติดไฟ
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผม เช่น
เป่าผ้าหรือเป่าสิ่งของอื่น ๆ
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องรับอากาศและเส้นผมของคุณอย่างน้อย
10 ซม. มิฉะนั้น เส้นผมของคุณอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องเป่าผมและ
ทำให้เกิดความเสียหายได้
- ใช้งานเครื่องเป่าผมกับแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดเท่านั้น ห้ามใช้ปลั๊กสากล
หรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากเครื่องเป่าผมผิดปกติหรือพัง โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อทำการ
ซ่อมแซม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องระบายอากาศและเส้นผมของคุณ
อย่างน้อย 3 ซม. มิฉะนั้นผมของคุณอาจจะไหม้ได้

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมในการใช้งานอย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

TH พีเจอร์ผลิตภัณฑ์

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer ประกอบไปด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูงพร้อมเอสเซนส์หมอกเลียนแบบชีวภาพที่ปล่อยช้าและเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิแบบไดนามิกอัจฉริยะ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยห้องทดลองอากาศพลศาสตร์ของ Dreame ตอบโจทย์ความต้องการในการเป่าผมและดูแลเส้นผมของคุณ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง

มอเตอร์ 130,000 รอบต่อนาทีที่พัฒนาโดย Dreame Technology สร้างกระแสลมที่ทรงพลังและเป็นมิตรต่อเส้นผมเพื่อเป่าผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว

ระบบปล่อยสารเอสเซนส์แบบช้าเลียนแบบปฏิกิริยาชีวภาพ

โมดูลการสร้างละอองแบบ 3D Supercritical ที่ล้ำหน้าจะทำลายแรงระหว่างโมเลกุลของของเหลว สร้างอนุภาคละเอียดที่เพิ่มอัตราการดูดซึมของเอสเซนส์ดูแลเส้นผม ช่วยบำรุงทั้งเส้นผมและหนังศีรษะ

การควบคุมอุณหภูมิแบบไดนามิกอัจฉริยะ

ด้วยโหมด AI MODIX ตรวจจับระยะห่างอย่างชาญฉลาดและปรับอุณหภูมิการไหลของอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันเส้นผมเสียหาย

เทคโนโลยีการดูแลด้วยแสงบำบัด

เครื่องนี้ใช้เทคโนโลยีแสงสีแดง 1,064 นาโนเมตรและ 633 นาโนเมตรเพื่อดูแลสุขภาพหนังศีรษะให้ดีขึ้นในระหว่างการเป่าผม กระตุ้นการทำงานของเซลล์ และส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน


จอแสดงผลโหมดอัจฉริยะ

ท่าโหมดการแสดงผลอย่างชัดเจน: เอสเซนซ์ เย็น สบายผิว แห้งไว และดูแลหนังศีรษะ

เทคโนโลยีดูแลเส้นผมไอออนลบ

เครื่องปล่อยไอออนลบพลตตินัมในตัวจะสร้างไอออนลบที่มีความเข้มข้นสูง ทำให้ประจุบวกเป็นกลางในเส้นผมเพื่อลดไฟฟ้าสถิตและป้องกันการชี้ฟู

การแนะนำผลิตภัณฑ์

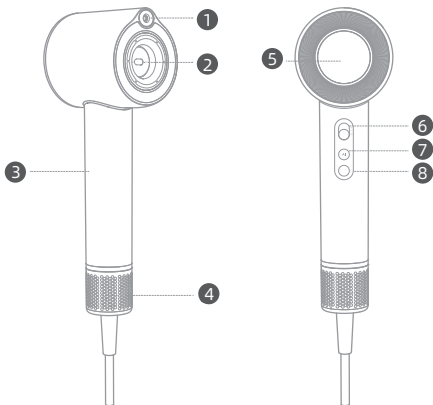

- | | |
|--|--|
| <p>1 โมดูลเอสเซนซ์</p> <p>2 โมดูลอัจฉริยะ AI MODIX</p> <p>3 ด้ามจับ</p> <p>4 ตัวกรองอากาศแบบถอดออกได้
ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในขณะที่ถอดแผ่นกรองอากาศออก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย</p> | <p>5 หน้าจอ LED</p> <p>6 สวิตช์เปิด/ปิด / การปรับความเร็ว</p> <p>7 ปุ่ม AI</p> <p>8 ปุ่มโหมด</p> |
|--|--|



สัญลักษณ์บนตัวเครื่องระบุว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเทอร์เน็ตผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพ และใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง


TH อุปกรณ์เสริม




ตลับเอสเซนส์ดูแลเส้นผม



แคปซูลเอสเซนส์
ดูแลเส้นผม




หัวเป่าลมแบบแบน



หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม



หัวเป่าลมลดผมชี้ฟู



หัวเป่าลมแบบกระจายลม

หลังจากใช้หัวเป่าลมเสริมเสร็จแล้ว ปล่อยให้เย็นก่อนถอดเก็บ

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเทอร์เน็ตผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพ และใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์ที่จริง

การตั้งค่าสวิตช์

สวิตช์เปิด/ปิด/การปรับความเร็ว

เลื่อนปุ่มขึ้นและลงเพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าความเร็วทั้งสองแบบอย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องเป่าผม



การเปลี่ยนโหมด

หลังจากเปิดเครื่องแล้ว อุปกรณ์จะเปิดใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะ AI MODIX และหน้าจอจะแสดงโหมด “อัจฉริยะ” กดปุ่ม AI MODIX สั้น ๆ เพื่อออกจากโหมด Smart และเข้าสู่โหมด “เอสเซนซ์”

กด ○ สั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างโหมดต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่แสดงบนหน้าจอ: เอสเซนซ์ เย็น สบายผิว แห้งไว และดูแลหนังศีรษะ

AI						
อัจฉริยะ	เอสเซนซ์	เย็น	สบาย	แห้งเร็ว	ดูแลหนังศีรษะ	
ตรวจสอบระยะการเป่าผมแบบเรียลไทม์ ปรับอุณหภูมิ การไหลเวียนของอากาศอัตโนมัติเพื่อปกป้องเส้นผมและหนังศีรษะ	ปล่อยเอสเซนซ์ลงบนเส้นผมผ่านการฉีดละอองเพื่อบำรุงอย่างทั่วถึง	ลมเย็นธรรมชาติช่วยป้องกัน การสะสม ความร้อน เหมาะกับการจัดแต่งทรงผม	อุณหภูมิในการเป่าผมที่เหมาะสมจะช่วยให้ผมแห้งและหลีกเลี่ยงผมเสียได้	เหมาะสำหรับการเป่าผมเปียก ให้แห้งอย่างรวดเร็ว	เหมาะสำหรับการดูแลหนังศีรษะ เป่าผมให้แห้ง พร้อมปกป้องหนังศีรษะ	


หมายเหตุ: โหมดอัจฉริยะจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้เครื่องเป่าผมพร้อมกับหัวเป่าลม

TH การใช้งานฟังก์ชันเอสเซนส์

วิธีการใช้งาน: หลังจากสระผมเสร็จแล้ว ให้เป่าผมจนกระทั่งผมแห้งประมาณ 80% จากนั้นเปลี่ยนไปยังโหมด “เอสเซนซ์” เพื่อปล่อยเอสเซนส์ไมโครโมเลกุลอย่างทั่วถึง และเป่าผมให้แห้งในโหมดนี้

เติมน้ำมันเอสเซนส์

1. กดตลับเอสเซนส์เบา ๆ บนเครื่องเป่าผมเพื่อถอดตลับออก

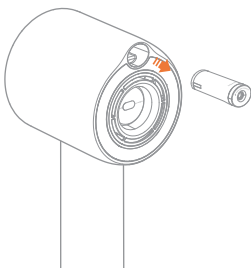

2. คลายสกรูฝาด้านหลังของตลับหมึกแล้วเติมน้ำมันเอสเซนซ์ อย่าให้เกินเส้น “Max”






อย่าเติมเอสเซนซ์เกินปริมาณสูงสุดในแต่ละครั้ง

* ใช้เอสเซนซ์ที่ Dreame กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดปกติ

3. หมุนฝาตลับเอสเซนส์จนปิดสนิท จากนั้นติดตั้งตลับเอสเซนส์กลับเข้าไป โดยกดกลับเข้าไปในช่องเอสเซนส์ของเครื่องเป่าผม

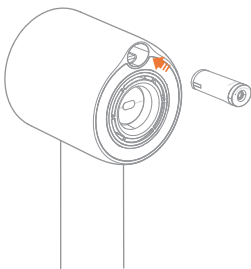


TH ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม

เครื่องเป่าผมมีหัวฉีดแม่เหล็กที่ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย เพียงจัดหัวฉีดให้ตรงกับแหวนโลหะก็สามารถติดได้อย่างง่ายดาย หัวเป่าลมสามารถหมุนได้อย่างง่ายดายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน


หัวเป่าลมลดผมชี้ฟู

การออกแบบแรงความเร็วสามารถปรับผสานกับพื้นผิวภายนอกที่ช่วยให้ลมไหลเวียนสม่ำเสมอ สร้างแรงดูดอันทรงพลังเพื่อยึดผมให้ตรงและจัดการกับผมชี้ฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างลอนผมที่เป็นธรรมชาติเมื่อใช้คู่กับแปรงม้วนผม

การติดตั้งหัวเป่าลม: ถือปลายที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วย "DREAME" ขึ้นด้านบนตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

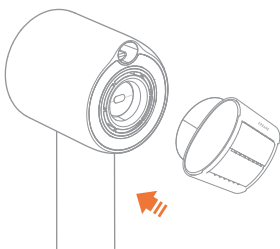


หลังการใช้งาน ให้จับหัวเป่าลมทั้งสองด้านเพื่อถอดออก

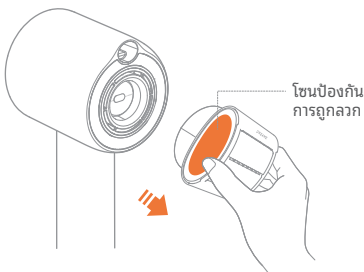

ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม


หัวเป่าลมแบบแบน

สัมผัสประสบการณ์ของพลังแรงลมที่นุ่มนวลและควบคุมได้มากขึ้น ขณะที่ลมพัดผ่านเส้นผมของคุณอย่างอ่อนโยนจากโคนจรดปลายผม ทำให้ผมจัดทรงได้สมบูรณ์แบบและเงางาม

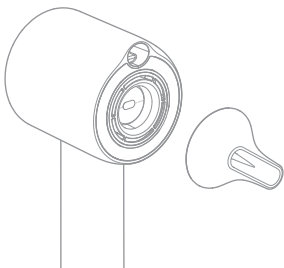

หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม

เน้นการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดแต่งทรงที่รวดเร็วและเฉาะจุด

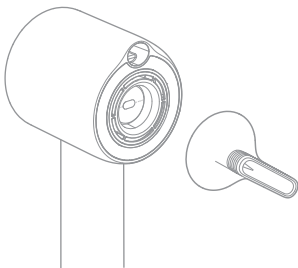

TH หัวเป่าลมแบบกระจายลม

เป่าผมจนแห้งครึ่งหนึ่ง จากนั้นวางลอนผมลงในหัวเป่าลมแบบกระจายลม เพื่อให้แห้งสนิท การทำเช่นนี้จะช่วยให้ได้ลอนผมที่ดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม




หน่วยความจำหัวเป่าลม

เมื่อเปลี่ยนหัวเป่าลม เช่น เซอร์หัวเป่าลม จะจดจำการตั้งค่าการใช้งานของคุณ และตั้งความเร็วลมและอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

การป้องกันความปลอดภัย

โหมดหยุดชั่วคราวและสแตนด์บาย

เซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานจะตรวจสอบเมื่ออุปกรณ์ถูกวางในแนวราบ และจะหยุดเครื่องทำความร้อนและลดการไหลของอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อลดเสียงรบกวน

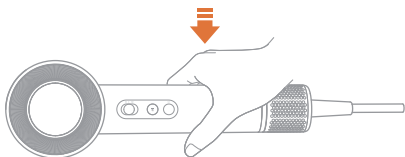


เคล็ดลับ: เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์การตรวจจับการหยุดชั่วคราวเปิดใช้งานอยู่ ให้รอจนกว่าเสียงมอเตอร์จะเบาลงก่อนจึงปล่อยเครื่องเป่าผม

TH การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠️ แผ่นกรองต้องได้รับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเป็นประจำ เพื่อป้องกันเศษอุดตันและทำให้อากาศไหลเวียนราบรื่น

- ก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องเป่าผมแล้วและถอดปลั๊กออกแล้ว

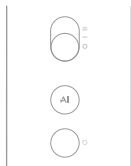

- แผ่นกรองกระแสมืดติดด้วยแรงดูดของแม่เหล็ก จับที่จับให้แน่น ดึงแผ่นกรองอากาศลงโดยตรงแล้วถอดออกจากที่จับ




⚠️ ห้ามล้างตะแกรงสแตนเลสด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

TH

- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขจัดสารตกค้างที่ติดมาออกจากตัวกรองกระแสมและพื้นผิวตัวกรองสแตนเลส

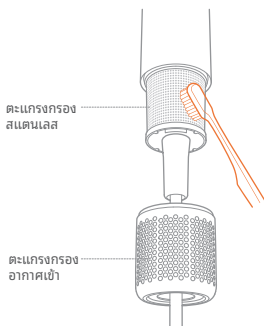

- เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้จัดตำแหน่งตัวกรองกระแสมให้ตรงกับร่องของด้ามจับ แล้วใส่เข้าไป เสียง "คลิก" บ่งบอกว่าแม่เหล็กติดเรียบร้อยแล้ว และการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว



TH พารามิเตอร์พื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
รุ่นผลิตภัณฑ์	AHD9A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240 V~
พิกัดความถี่	50/60 Hz
พิกัดกำลังไฟ	1600 W
ขนาดของผลิตภัณฑ์	263 × 82 × 86 มม.
วันที่ผลิต	แสดงบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

รายการข้อบกพร่องด้านการทำงานของ Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

ชื่อ	รายการข้อผิดพลาด ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none">1. สวิตช์ไฟขัดข้อง2. ลมเย็นจะถูกออกมาในโหมดลมร้อน3. หน้าจอไม่ติดแต่สินค้าใช้งานได้ปกติ4. ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดในระหว่างการทำงานได้5. ชิ้นส่วนภายในเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีควันออกมาขณะใช้งาน

ใบรับรองแสดงความปลอดภัยตามมาตรฐาน ของสหภาพยุโรป

TH



เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่
บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรป'รวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย'สามารถดูใบรับรองแสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปฉบับเต็ม
ได้ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี้
[https://:global.dreametech.com/ru](https://global.dreametech.com/ru)

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล'WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE'ตามข้อกำหนด 2012/19/EU)
ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท

คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการ
นำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปทิ้งยังจุดรับขยะท
รัฐบาลหรือหน่วยงานในพื้นที่กำหนดไว้เพื่อนำขยะดังกล่าวไป
รีไซเคิลการกำจัดและการรีไซเคิลอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
มนุษย์โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
จุดรับขยะดังกล่าว.

Cảnh báo

Để tránh điện giật, cháy nổ hoặc các tai nạn khác do sử dụng sản phẩm không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và cất giữ tài liệu này đúng cách để tham khảo sau này.

- Sản phẩm không phù hợp với người có khuyết tật về thể chất, giác quan hoặc thần kinh, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức liên quan (bao gồm cả trẻ em), trừ khi có người giám hộ hướng dẫn và giám sát để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
- Không để trẻ em vận hành hoặc sử dụng sản phẩm như đồ chơi. Luôn luôn theo dõi chặt chẽ khi sử dụng sản phẩm gần trẻ em. Trẻ em không được vệ sinh hoặc bảo dưỡng sản phẩm mà không có người giám sát.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng, cần tiến hành thay thế bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp của nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc một bộ phận tương tự của nhà sản xuất để tránh nguy hiểm.
- Không nhúng máy sấy tóc có các bộ phận điện vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để làm sạch. Nếu máy sấy tóc rơi vào nước, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức. Không tiếp tục sử dụng ngay cả sau khi máy đã khô.
- Khi sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, vui lòng rút phích cắm sau khi sử dụng, vì vẫn có yếu tố nguy hiểm khi máy sấy tóc ở gần nước ngay cả khi máy đã tắt.
- Để được bảo vệ thêm, khuyến cáo nên lắp đặt một thiết bị ngắt dòng điện dư (RCD) có dòng làm việc dư không vượt quá 30mA trong mạch điện cung cấp năng lượng cho phòng tắm. Tham khảo ý kiến của nhà lắp đặt RCD. RCD được bán riêng.
- Sản phẩm này được trang bị bộ ngắt nhiệt an toàn không tự động phục hồi để ngăn ngừa quá nhiệt. Nếu sản phẩm tắt do quá nóng, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm điện và để sản phẩm nguội đi.

- Lưu ý: Để tránh nguy hiểm do việc vô tình đặt lại chế độ bảo vệ quá nhiệt, sản phẩm không nên được cấp điện bởi một thiết bị chuyển mạch bên ngoài, như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với một mạch điện được bật và tắt định kỳ bởi các thành phần đa dụng.



- Không sử dụng sản phẩm này gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hoặc các vật dụng chứa nước khác.

- Không chặn đầu hút gió hoặc đầu thoát khí để tránh nguy hiểm.
- Giữ tóc tránh xa đầu hút gió trong khi sử dụng để tránh cho tóc bị vướng vào máy và mối nguy hiểm tiềm ẩn.
- Không chạm vào đầu thoát khí hoặc các bề mặt nóng khác trong khi thiết bị đang hoạt động hoặc ngay sau khi tắt thiết bị để tránh bị bỏng.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm khi tay ướt để tránh bị điện giật.
- Vui lòng rút phích cắm máy sấy tóc khi không sử dụng hoặc trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
- Khi cất máy sấy tóc, không xoắn hoặc thắt nút dây nguồn để tránh làm hỏng dây.
- Đảm bảo dây nguồn không tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc các nơi có thể làm hỏng lớp bảo vệ của dây.
- Không sử dụng máy sấy tóc ở nơi có các sản phẩm xịt khí đang được sử dụng hoặc gần nguồn dễ cháy.
- Không sử dụng máy sấy tóc cho các mục đích khác ngoài sấy tóc, chẳng hạn như sấy quần áo hoặc các đồ vật khác.
- Vui lòng giữ khoảng cách tối thiểu là 10cm giữa đầu hút gió và tóc của bạn. Nếu không, tóc của bạn có thể bị hút vào máy sấy tóc và gây hư tổn cho tóc.
- Chỉ sử dụng máy sấy tóc với nguồn điện có công suất định mức tương thích. Không sử dụng phích cắm đa năng hoặc bộ chuyển đổi điện áp để tránh nguy hiểm.

- Nếu máy sấy tóc hoạt động bất thường hoặc bị hỏng, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để sửa chữa. Không tự tháo rời thiết bị.
- Vui lòng giữ khoảng cách tối thiểu là 3cm giữa đầu thoát khí và tóc của bạn. Nếu không, tóc của bạn có thể bị cháy.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên, cũng như người có khả năng thể chất hoặc thần kinh suy giảm hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm liên quan, có thể sử dụng thiết bị an toàn nếu được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng an toàn phù hợp, giúp họ hiểu được các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

VN Tính năng sản phẩm

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer tích hợp động cơ không chổi than tốc độ cao với hệ thống phun sương tinh chất mô phỏng sinh học cùng công nghệ kiểm soát nhiệt độ thông minh. Là một sản phẩm có thiết kế tỉ mỉ của Phòng thí nghiệm khí động học của Dreame, thiết bị đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sấy và chăm sóc tóc của bạn.

Động cơ không chổi than tốc độ cao

Máy được trang bị động cơ với tốc độ 130.000 vòng/phút được phát triển bởi Dreame Technology, tạo ra luồng khí mạnh mẽ và thân thiện với tóc giúp sấy khô tóc nhanh chóng.

Hệ thống phun sương tinh chất mô phỏng sinh học

Mô-đun phun sương siêu tới hạn 3D mang đến hiệu quả chăm sóc tóc vượt trội với khả năng phá vỡ lực liên kết phân tử của chất lỏng, tạo ra các hạt mịn làm tăng tốc độ hấp thụ tinh chất chăm sóc tóc, giúp nuôi dưỡng cả tóc và da đầu.

Kiểm soát nhiệt độ thông minh

Với chế độ AI MODIX, thiết bị có khả năng xác định khoảng cách thông minh và tự động điều chỉnh nhiệt độ luồng khí theo thời gian thực để tránh hư tổn cho tóc.

Công nghệ chăm sóc tóc bằng liệu pháp ánh sáng

Thiết bị sử dụng công nghệ ánh sáng đỏ với bước sóng 1064nm và 633nm để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe da đầu trong quá trình sấy, kích thích hoạt động của tế bào và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen.

Hiển thị chế độ thông minh


Năm chế độ hiển thị rõ ràng: Tinh chất, Mát mẽ, Dịu nhẹ, Sấy khô nhanh và Chăm sóc da đầu.

Công nghệ chăm sóc tóc ion âm

Máy sấy tích hợp bộ phát ion âm mạ bạch kim tạo ra nồng độ ion âm cao, giúp trung hòa điện tích dương trong tóc để giảm tích tụ tĩnh điện và ngăn tóc xoắn cứng.

Giới thiệu về sản phẩm

VN

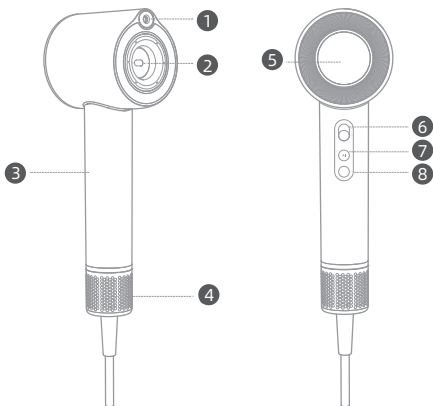

1 Ngăn chứa tinh chất

2 Mô-đun thông minh AI
MODIX

3 Tay cầm

4 Bộ lọc đầu hút khí có
thể tháo rời

Không sử dụng máy sấy tóc khi
đã tháo lưới lọc luồng khí để
tránh nguy hiểm.

5 Màn hình LED

6 Công tắc bật/tắt /
Mức tốc độ

7 Nút AI

8 Nút Chế độ



Biểu tượng trên thân thiết bị cho biết "Không sử dụng thiết bị khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen".

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.


VN Phụ kiện đi kèm




Bình tinh chất chăm sóc
tóc



Lọ tinh chất chăm sóc
tóc




Đầu sấy phồng suôn
mượt



Đầu sấy tạo kiểu



Đầu sấy duỗi thẳng



Đầu sấy khuếch tán


Sau khi bạn đã sử dụng xong đầu sấy, hãy để đầu sấy nguội trước khi tháo ra cất giữ.

Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

Chuyển đổi cài đặt


Công tắc bật/tắt / Mức tốc độ

Trượt nút lên và xuống để chuyển đổi nhanh giữa hai tốc độ.
Đảm bảo rằng công tắc đã tắt trước khi cắm điện máy sấy tóc.

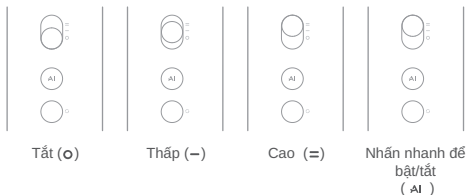

Chuyển đổi chế độ hoạt động

Sau khi bật nguồn, thiết bị sẽ kích hoạt chức năng thông minh AI MODIX và màn hình hiển thị chế độ "Thông minh". Nhấn nhanh nút AI MODIX để thoát Chế độ Thông minh và vào chế độ "Tinh chất".

Nhấn nhanh nút  để chuyển qua các chế độ sau theo hiển thị trên màn hình: Tinh chất, Mát mẻ, Dịu nhẹ, Sấy khô nhanh và Chăm sóc da đầu.

					
Thông minh	Tinh chất	Mát mẻ	Dịu nhẹ	Sấy khô nhanh	Chăm sóc da đầu
Theo dõi khoảng cách sấy tóc theo thời gian thực. Tự động điều chỉnh nhiệt độ luồng khí để bảo vệ tóc và da đầu.	Phân phối đều dưỡng chất lên tóc thông qua cơ chế phun sương.	Luồng khí mát mẻ tự nhiên, ngăn tích tụ nhiệt, giúp tạo kiểu tóc hiệu quả.	Nhiệt độ lý tưởng để sấy khô mà không gây hư tổn cho tóc.	Phù hợp để sấy tóc ướt nhanh chóng.	Lý tưởng để chăm sóc da đầu, sấy khô tóc đồng thời bảo vệ da đầu.


Lưu ý: Chế độ Thông minh không khả dụng khi sử dụng máy sấy tóc có gắn đầu sấy.

VN Sử dụng chức năng phun tinh chất

Cách sử dụng: Sau khi gội đầu, trước tiên, hãy sấy cho đến khi tóc khô khoảng 80%. Sau đó chuyển sang chế độ "Tinh chất" để phân phối đều tinh chất ở dạng vi phân tử lên tóc. Tiếp tục sấy khô tóc hoàn toàn ở chế độ này.

Nạp bình tinh chất

1. Nhẹ nhàng ấn vào bình tinh chất trên máy sấy tóc để tháo bình ra.

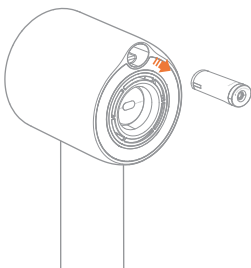

2. Tháo nắp sau cửa bình và nhỏ tinh dầu vào bình. Không châm tinh dầu vào vượt quá vạch "Tối đa".






Không được vượt quá lượng tối đa mỗi lần châm tinh dầu.

* Sử dụng loại tinh dầu được Dreame chỉ định để tránh sự cố.

3. Xoay nắp bình tinh chất cho đến khi nắp được đóng chặt hoàn toàn. Sau đó, lắp lại bình tinh chất bằng cách ấn bình trở lại khe chứa tinh chất của máy sấy tóc.

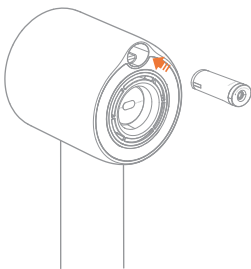


VN Chức năng và cách sử dụng đầu sấy

Máy sấy tóc được trang bị đầu sấy nam châm dễ dàng lắp đặt và tháo rời; chỉ cần căn chỉnh đầu sấy với vòng kim loại để gắn vào dễ dàng. Đầu sấy có thể xoay dễ dàng rất tiện dụng.


Đầu sấy duỗi thẳng

Thiết kế gia tốc 3 nấc kết hợp với bề mặt đảm bảo luồng khí đều, tạo lực hút mạnh giúp làm thẳng tóc và xử lý hiệu quả tóc con. Tạo các lọn tóc xoắn tự nhiên khi sử dụng kết hợp với lược uốn.

Lắp đặt đầu sấy: Đặt phần đầu có đánh dấu "DREAME" hướng lên trên như hình minh họa bên dưới.

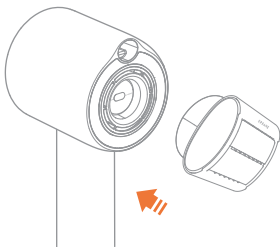


Sau khi sử dụng, giữ cả hai bên của đầu sấy để tháo đầu sấy ra.

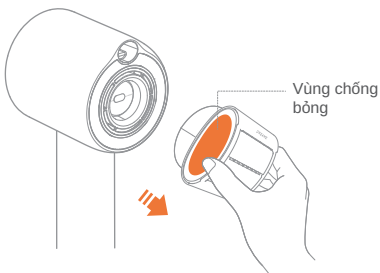

Chức năng và cách sử dụng đầu sấy


Đầu sấy phòng sưng mượt

Trải nghiệm sức mạnh của luồng khí mượt mà và được kiểm soát tốt, thổi nhẹ nhàng qua từng sợi tóc từ gốc đến ngọn, giúp tóc bạn được tạo kiểu hoàn hảo và bóng mượt rạng ngời.

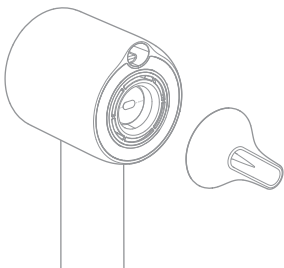

Đầu sấy tạo kiểu

Tập trung luồng khí hiệu quả để tạo kiểu tóc nhanh chóng cho từng vùng.

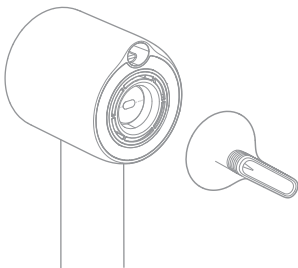

VN **Đầu sấy khuếch tán**

Sấy cho đến khi tóc khô một nửa, sau đó đặt các lọn tóc vào đầu sấy khuếch tán và tiếp tục sấy cho đến khi tóc khô hoàn toàn. Bạn sẽ có mái tóc gọn sóng thật tự nhiên và thanh lịch.




Bộ nhớ đầu sấy

Khi chuyển đổi giữa các đầu sấy, cảm biến đầu sấy sẽ ghi nhớ lựa chọn sử dụng của bạn và tự động đặt nhiệt độ gió tương ứng.

Chế độ Tạm dừng và Chờ


Cảm biến gia tốc có khả năng phát hiện khi thiết bị được đặt nằm và sẽ tự động tạm dừng bộ gia nhiệt và giảm luồng khí để giảm tiếng ồn.

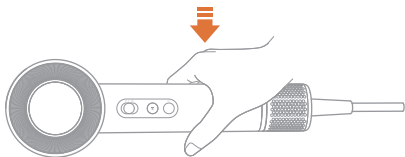

Mẹo: Để đảm bảo tính năng phát hiện tạm dừng được kích hoạt, hãy chờ cho âm thanh của động cơ giảm trước khi đặt máy sấy tóc xuống.

VN Vệ sinh và bảo dưỡng

- ⚠ Lưới lọc cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên để ngăn ngừa tắc nghẽn do bụi bẩn và đảm bảo luồng khí lưu thông mượt mà.
- Trước khi vệ sinh bộ lọc, hãy đảm bảo máy sấy tóc đã tắt nguồn và rút phích cắm điện.

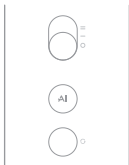


- Bộ lọc luồng khí được cố định bằng lực hút từ tính. Để tháo bộ lọc, bạn chỉ cần nắm chặt tay cầm, kéo nhẹ xuống và lấy bộ lọc ra khỏi tay cầm.



- ⚠ Lưu ý không rửa lưới lọc thép không gỉ bằng nước để tránh gây hư hỏng.

Vệ sinh và bảo dưỡng

- Dùng vải khô không xơ, chổi mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ cặn bẩn trên bộ lọc luồng khí và bề mặt lọc bằng thép không gỉ.

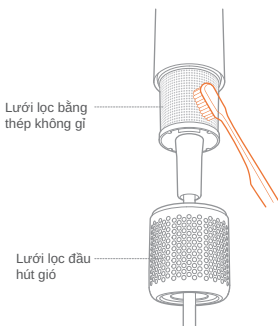

- Sau khi vệ sinh xong, hãy căn chỉnh bộ lọc luồng khí với rãnh tay cầm và lắp vào. Khi nghe thấy tiếng "tách", có nghĩa là nam châm đã được gắn chắc chắn và việc lắp đặt đã hoàn thành.



VN Thông số kỹ thuật cơ bản

Tên sản phẩm	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Model sản phẩm	AHX30
Điện áp định mức	220-240 V~
Tần số định mức	50/60 Hz
Công suất định mức	1600 W
Kích thước sản phẩm	263 × 82 × 86mm
Ngày sản xuất	In trên bao bì sản phẩm

Danh sách sự cố hiệu suất của Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Tên	Sự cố hiệu suất
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none">1. Lỗi công tắc nguồn.2. Chế độ Sấy khô nhanh thổi ra gió lạnh.3. Màn hình không sáng, nhưng sản phẩm hoạt động bình thường.4. Không thể chuyển chế độ trong khi vận hành.5. Các bộ phận bên trong máy chuyển sang màu đỏ hoặc bốc khói trong khi vận hành.



Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Chuẩn mực hiện hành của châu Âu cũng như các điều khoản sửa đổi. Nội dung đầy đủ của tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu có tại địa chỉ internet sau:
<https://global.dreametech.com/ru>

Thông tin th ải bỏ và tái chế WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE như trong chỉ thị 2012/19/EU), không được phép để chung loại rác thải này với rác thải sinh hoạt không được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ của bạn đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp phòng tránh các h ậu quả xấu có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Peringatan

Untuk mencegah sengatan listrik, kebakaran, atau kecelakaan lainnya yang disebabkan penggunaan tidak tepat, harap baca manual pengguna ini dengan cermat sebelum menggunakan dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

- Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh penyandang disabilitas fisik, sensorik, atau mental, atau oleh orang yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan (termasuk anak-anak), kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk oleh wali untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan produk dengan aman.
- Jangan biarkan anak-anak mengoperasikan atau menggunakan produk ini sebagai mainan. Selalu awasi penggunaan produk di dekat anak-anak dengan ketat. Anak-anak tidak boleh membersihkan atau merawat produk tanpa pengawasan.
- Jika kabel daya rusak, penggantian harus dilakukan oleh personel profesional dari produsen, departemen pemeliharaan produsen, atau departemen serupa untuk menghindari bahaya.
- Jangan masukkan pengering rambut, yang mengandung komponen kelistrikan, ke dalam air atau cairan lainnya untuk pembersihan. Apabila pengering rambut jatuh ke dalam air, harap segera cabut kabel dayanya. Hentikan penggunaan produk bahkan setelah produk telah mengering.
- Saat menggunakan pengering rambut di kamar mandi, harap cabut kabel daya setelah penggunaan karena risiko bahaya di dekat air tetap ada meskipun dalam kondisi mati.

- Untuk perlindungan tambahan, direkomendasikan untuk memasang residual current device (RCD) dengan arus operasi residual tidak melebihi 30 mA dalam sirkuit listrik yang menyuplai daya ke kamar mandi. Konsultasikan ke pemasang RCD. RCD dijual terpisah.
- Produk ini dilengkapi dengan perangkat pemutus pengaman termal yang tidak dapat mereset secara mandiri untuk mencegah kelebihan panas. Apabila produk mati akibat kelebihan panas, cabut kabel daya dari stopkontak utama dan biarkan suhu produk menurun.
- Catatan: Untuk menghindari bahaya yang disebabkan peresetan tak disengaja dari pelindung termal, alat tidak boleh dinyalakan dengan perangkat sakelar eksternal, seperti timer atau terhubung ke sirkuit yang secara berkala dinyalakan dan dimatikan oleh suatu komponen serbaguna.



- Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, shower, wastafel, atau wadah lainnya yang berisi air.

- Jangan halangi saluran udara masuk atau keluar untuk mencegah bahaya.
- Jauhkan rambut dari saluran udara masuk selama penggunaan untuk mencegah rambut tersangkut dan potensi bahaya.
- Jangan sentuh saluran udara keluar atau permukaan panas lainnya selagi alat sedang digunakan atau sesaat setelah dimatikan untuk mencegah luka bakar.
- Jangan menyentuh steker atau bagian produk mana pun dengan tangan basah untuk mencegah sengatan listrik.
- Harap cabut kabel daya pengering rambut saat tidak digunakan atau sebelum melakukan pemeliharaan atau perbaikan.
- Saat menyimpan pengering rambut, jangan memutar atau mengikat kabel daya untuk mencegah kerusakan kabel.

- Jauhkan kabel daya dari sumber panas dan tempat lainnya yang dapat membahayakan penutup pelindungnya.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat produk aerosol (semprot) digunakan atau di dekat sumber yang dapat terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk tujuan selain mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau objek lainnya.
- Harap jaga jarak minimal 10 cm antara saluran udara masuk dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda dapat terisap ke dalam pengering rambut dan menyebabkan kerusakan.
- Hanya gunakan pengering rambut dengan catu daya terukur. Jangan gunakan steker universal atau konverter tegangan untuk menghindari bahaya.
- Apabila pengering rambut tidak normal atau rusak, harap hubungi produsen untuk perbaikan. Jangan membongkar sendiri produk ini.
- Harap jaga jarak minimal 3 cm antara saluran udara keluar dengan rambut Anda. Jika tidak, rambut Anda mungkin terbakar.
- Anak berusia 8 tahun ke atas dan individu dengan kekurangan kemampuan fisik atau mental maupun memiliki kekurangan pengalaman dan pengetahuan, dapat menggunakan alat ini dengan aman jika diberi pengawasan atau petunjuk terkait penggunaan alat ini dengan cara yang aman sehingga mereka dapat memahami potensi bahayanya.

ID Fitur Produk

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer dilengkapi motor tanpa sikat berkecepatan tinggi dengan pelepasan lambat mist essence biomimetika dan teknologi kontrol suhu dinamis cerdas. Dirancang dengan cermat oleh Dreame Aerodynamics Laboratory, alat ini memenuhi kebutuhan perawatan dan pengeringan rambut Anda.

Motor Tanpa Sikat Berkecepatan Tinggi

Motor bertenaga 130.000 RPM yang dikembangkan oleh Dreame Technology menghasilkan aliran udara yang kuat dan aman untuk rambut yang mengeringkan rambut dengan cepat.

Sistem Pelepasan Lambat Mist Essence Biomimetika

Modul atomisasi superkritis 3D menembus penghalang dengan mengganggu gaya antarmolekul cairan sehingga menciptakan partikel halus yang meningkatkan tingkat penyerapan essence perawatan rambut untuk menutrisi rambut sekaligus kulit kepala.

Kontrol Suhu Dinamis Cerdas

Dengan mode AI MODIX, alat ini mengukur jarak dan menyesuaikan suhu aliran udara dengan cerdas secara nyata untuk mencegah kerusakan rambut.

Teknologi Perawatan Terapi Cahaya

Alat ini memanfaatkan teknologi cahaya merah 1.064 nm dan 633 nm untuk merawat kesehatan kulit kepala dengan lebih baik selama pengeringan rambut, menstimulasi aktivitas sel, serta mendorong produksi kolagen.


Tampilan Mode Cerdas

Lima mode yang ditampilkan dengan jelas: Essence, Dingin, Kenyamanan, Pengeringan Cepat, dan Perawatan Kulit Kepala.

Teknologi Perawatan Rambut Dengan Ion Negatif

Pemancar ion negatif platinum yang terpasang menghasilkan ion negatif dalam konsentrasi tinggi untuk menetralkan muatan positif pada rambut, sehingga mengurangi penumpukan listrik statis dan mencegah keriting.

ID Pengenalan Produk

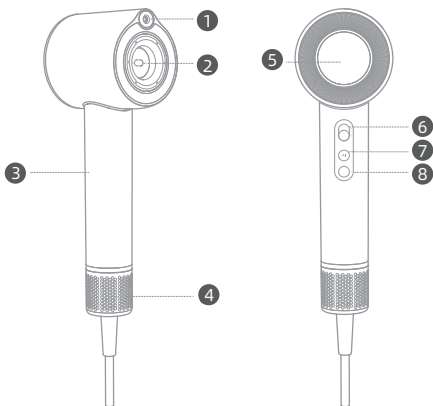

1 Modul essence

2 Modul cerdas AI
MODIX

3 Pegangan

4 Filter Saluran Masuk
Udara yang Dapat Dilepas
Jangan gunakan pengering
rambut tanpa filter aliran
udara untuk menghindari
bahaya.

5 Layar LED

6 Sakelar
Nyala/Mati/Pen-
gaturan Kecepatan

7 Tombol AI

8 Tombol Mode



Simbol pada alat menandakan "jangan digunakan sambil berendam atau di bawah pancuran".

Ilustrasi produk, aksesoris tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.




Kartrid Essence
Perawatan Rambut



Kapsul Essence
Perawatan Rambut




Nozel Pelembut



Nozel Penata



Nozel Unfrizz



Nozel Diffuser

Setelah selesai menggunakan aksesoris nozel, biarkan nozel dingin sebelum dilepas untuk disimpan.

Ilustrasi produk, aksesoris tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

ID Pengaturan Sakelar

Sakelar Nyala/Mati/Pengaturan Kecepatan


Geser tombol ke atas dan ke bawah untuk dengan cepat beralih antara dua pengaturan kecepatan.

Pastikan sakelarnya dimatikan sebelum pengering rambut ditancapkan.



Peralihan Mode

Setelah dinyalakan, perangkat mengaktifkan fungsi cerdas AI MODIX dan layar menampilkan mode "Cerdas". Tekan singkat tombol AI MODIX untuk keluar dari Mode Cerdas dan masuk ke mode "Essence".

Tekan singkat  untuk beralih dari mode-mode berikut yang ditampilkan pada layar: Essence, Sejuk, Kenyamanan, Pengeringan Cepat, dan Perawatan Kulit Kepala.

					
Cerdas	Essence	Sejuk	Kenyamanan	Pengeringan Cepat	Perawatan Kulit Kepala
Pemantauan langsung jarak pengeringan rambut. Menyesuaikan suhu aliran udara secara otomatis untuk melindungi rambut dan kulit kepala.	Lepaskan essence ke helai rambut melalui atomisasi untuk pemberian nutrisi yang merata.	Keluaran udara sejuk alami untuk mencegah penumpukan panas, cocok untuk penataan rambut.	Suhu pengeringan rambut yang ideal membantu mengeringkan rambut sekaligus menghindari kerusakan rambut.	Cocok untuk mengeringkan rambut basah dengan cepat.	Cocok untuk perawatan kulit kepala, mengeringkan rambut sekaligus melindungi kulit kepala.


Catatan: Mode Cerdas tidak tersedia apabila menggunakan pengering rambut dengan nozel.

Penggunaan Fungsi Essence

Cara penggunaan: Setelah keramas, pertama-tama keringkan rambut hingga 80% kering. Kemudian, alihkan ke mode "Essence" untuk melepaskan essence mikromolekul secara merata. Selesaikan pengeringan rambut dalam mode ini.

Pengisian Ulang Kartrid Essence

1. Tekan kartrid essence pada pengering rambut dengan lembut untuk mengeluarkan dan melepaskan kartrid.

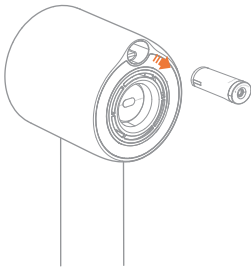

2. Lepaskan tutup belakang kartrid dan tambahkan minyak essence. Jangan melebihi garis "Maksimum".






Jangan melebihi jumlah maksimum setiap kali menambahkan minyak essence.

* Gunakan minyak essence khusus Dreame untuk menghindari terjadinya malafungsi.

3. Putar tutup kartrid essence hingga menutup sepenuhnya. Kemudian, pasang kembali kartrid essence dengan menekannya kembali ke slot essence pada pengering rambut.

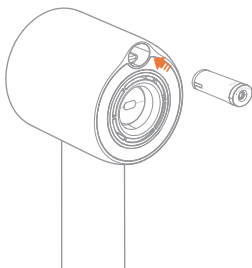


Fungsi dan Penggunaan Nozel

Pengering rambut dilengkapi dengan nozel magnetik yang mudah dipasang dan dilepas, cukup sejajarkan nozel dengan cincin logam agar mudah terpasang. Nozel ini mudah diputar untuk memudahkan penggunaan.


Nozel Unfrizz

Desain akselerasi tiga tahap yang dipadukan dengan permukaan luar yang memastikan aliran udara yang merata menghasilkan isapan yang kuat untuk meluruskan rambut sekaligus efektif menangani rambut kusut. Ciptakan lengkungan rambut alami saat menggunakannya dengan sikat pelengkung.

Pemasangan nozel: Posisikan ujung bertanda "DREAME" menghadap ke atas seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah.

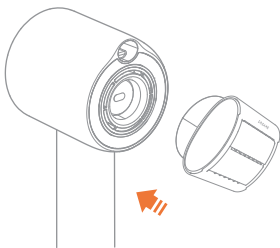


Setelah menggunakan nozel, pegang kedua sisi nozel untuk melepaskan.

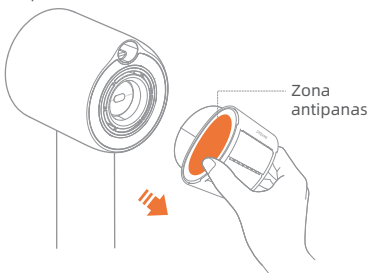

ID Fungsi dan Penggunaan Nozel


Nozel Pelembut

Rasakan kekuatan aliran udara yang lebih halus dan terkendali saat berembus dengan lembut melewati akar hingga ujung rambut Anda, sehingga rambut Anda tertata sempurna dan berkilau cemerlang.

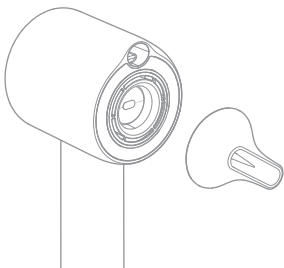

Nozel Penata

Memfokuskan aliran udara dengan efisien untuk penataan gaya yang cepat dan terarah.

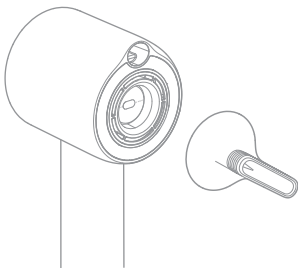

Nozel Diffuser

Keringkan rambut Anda hingga setengah kering, lalu pasangkan penggulung rambut pada nozel diffuser untuk menyelesaikan pengeringan. Dengan melakukan ini, rambut ikal Anda akan tampak natural dan elegan.




Memori Nozel

Saat beralih nozel, sensor nozel akan mengingat preferensi penggunaan nozel Anda dan secara otomatis mengatur suhu angin berdasarkan nozel.

ID Perlindungan Keamanan

Mode Jeda dan Siaga

Sensor akselerator mendeteksi ketika perangkat diletakkan di permukaan yang rata dan akan secara otomatis menjeda pemanasan serta menurunkan aliran angin untuk mengurangi kebisingan.

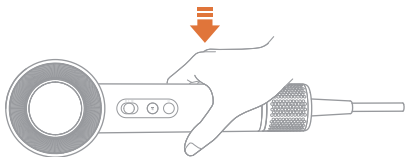


Tips: Untuk memastikan bahwa fitur deteksi jeda diaktifkan, tunggu suara motor mengecil sebelum melepaskan pengering rambut.

Pembersihan dan perawatan

⚠ Saringan filter memerlukan pembersihan dan perawatan rutin untuk mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan kelancaran aliran udara.

- Sebelum membersihkan filter, pastikan pengering rambut dimatikan dan stekernya dicabut.

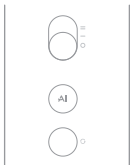


- Filter aliran udara dipasang dengan daya tarik magnet. Pegang pegangan dengan erat, tarik langsung filter aliran udara dan lepaskan dari pegangan.



⚠ Jangan mencuci saringan baja antikorosi dengan air karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi.

ID Pembersihan dan perawatan

- Gunakan kain kering yang tidak berserat, sikat halus, atau sikat gigi untuk menyingkirkan zat yang menempel di filter aliran udara dan permukaan filter baja antikorasi.

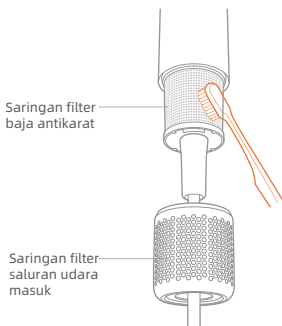

- Setelah pembersihan selesai, selaraskan filter aliran udara dengan alur pegangan lalu masukkan. Bunyi "klik" menunjukkan bahwa magnet telah berhasil menempel dan pemasangan selesai.



Nama produk	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Model produk	AHX30
Besaran Tegangan	220-240 V~
Besaran Frekuensi	50/60 Hz
Besaran Daya	1600 W
Dimensi produk	263 × 82 × 86mm
Tanggal produksi	Tercantum dalam kemasan produk

Daftar Malafungsi Performa Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nama	Malafungsi Performa
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none">1. Kegagalan sakelar daya.2. Udara dingin keluar dari mode Pengeringan Cepat.3. Layar tidak menyala, tetapi produk berfungsi dengan normal.4. Tidak dapat beralih mode selama pengoperasian.5. Suku cadang internal menyala merah atau mengeluarkan asap selama pengoperasian.

ID Pernyataan Kepatuhan Regulasi Uni Eropa



Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini telah sesuai dengan Pedoman dan Norma Eropa serta amandemennya yang berlaku. Teks lengkap deklarasi kepatuhan regulasi UE tersedia pada alamat situs web berikut: <https://global.dreame.tech.com>

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE



Semua produk yang menampilkan simbol ini merupakan peralatan listrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment/WEEE sesuai Petunjuk 2012/19/EU), yang tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak disortir. Anda perlu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke tempat pengumpulan khusus untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pihak pemasang atau otoritas lokal untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan

כדי למנוע התחשמלות, שריפה או תאונות אחרות שנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון, יש לקרוא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש ולשמור אותו כראוי לעיון עתידי.

- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע רלוונטיים (כולל ילדים), אלא אם כן הם בפיקוח או הוראה של אפוסטרופוס להבטיח שהם יכולים להשתמש במוצר בבטחה.
- אין לאפשר לילדים להפעיל או להשתמש במוצר כצעצוע. יש להקפיד תמיד על מעקב צמוד בעת שימוש במוצר ליד ילדים. אסור לילדים לנקות או לתחזק את המוצר ללא השגחה.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי צוות מקצועי מהיצרן, מחלקת התחזוקה שלו או מחלקה דומה כדי למנוע סכנה.
- אין לטבול את מייבש השיער, המכיל רכיבים חשמליים, במים או בכל נוזל אחר לניקוי. אם מייבש השיער נופל למים, יש לנתק אותו מיד מהחשמל. אין להמשיך להשתמש בו גם לאחר שהתייבש.
- בעת שימוש במייבש שיער בחדר האמבטיה, נא לנתק אותו לאחר השימוש, מכיוון שעדיין קיימת סכנה ליד מים גם אם הוא כבוי.
- להגנה נוספת, מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (RCD) עם זרם עבודה שיורי מדורג שאינו עולה על 30mA במעגל החשמלי המספק חשמל לחדר האמבטיה. יש להתייעץ עם מתקין RCD. RCD נמכר בנפרד.
- מוצר זה מצויד בהתקן ניתוק בטיחות תרמי שאינו מתאפס מעצמו למניעת התחממות יתר. אם המוצר נכבה עקב התחממות יתר, יש לנתק אותו משקע החשמל הראשי ולאפשר לו להתקרר.
- הערה: כדי למנוע סכנות הנגרמות מאיפוס לא מכוון של המגן התרמי, אסור להפעיל את המכשיר על ידי התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר או לחבר למעגל המופעל ומכבה מעת לעת על ידי רכיבים למטרות כלליות.

· אין להשתמש במוצר זה ליד אמבטיה, מקלחת, כיור או מכלים אחרים המלאים במים.



- אין לחסום את כניסת האוויר או את יציאת האוויר כדי למנוע סכנות.
- יש להרחיק שיער מפתח כניסת האוויר במהלך השימוש כדי למנוע הסתבכות וסכנה אפשרית.
- אין לגעת ביציאת האוויר או במשטחים מחוממים אחרים בזמן שהמכשיר בשימוש או מיד לאחר כיבוי כדי למנוע כוויות.
- אין לגעת בתקע או בחלק כל שהוא של המוצר בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות.
- נא לנתק את מייבש השיער כאשר אינו בשימוש או לפני ביצוע תחזוקה או תיקון.
- בעת אחסון מייבש השיער, אין לסובב או לקשור את כבל החשמל כדי להימנע מפגיעה בו.
- יש להרחיק את כבל החשמל ממקורות חום ואזורים שעלולים לסכן את כיסוי המגן שלו.
- אין להשתמש במייבש השיער במקומות שבהם נעשה שימוש במוצרי אירוסול (ספריי) או בקרבת מקורות דליקים.
- אין להשתמש במייבש השיער למטרות אחרות מלבד ייבוש שיער, כגון ייבוש בגדים או חפצים אחרים.
- נא לשמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ בין פתח כניסת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישאב לתוך מייבש השיער ולגרום לנזק.
- יש להשתמש במייבש השיער עם החשמל המדורג בלבד. אין להשתמש בתקעים אוניברסליים או בממירי מתח כדי למנוע סכנות.
- אם מייבש השיער אינו תקין או מתקלקל, יש לפנות ליצרן לתיקון. אין לפרק אותו בעצמך.
- יש לשמור על מרחק של לפחות 3 ס"מ בין פתח יציאת האוויר לשיער שלך. אחרת, השיער שלך עלול להישרף.

ילדים מגיל 8 ומעלה, כמו גם אנשים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר בבטחה אם הם תחת השגחה מתאימה או מקבלים הדרכה לגבי שימוש בטוח, המאפשרים להם להבין את הסכנות האפשריות.

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer משלב מנוע ללא מברשות במהירות גבוהה עם תמצית אדים ביומימטית בשחרור איטי וטכנולוגיית בקרת טמפרטורה דינמית חכמה. עוצב בקפידה על ידי מעבדת Dreame Aerodynamics, הוא ממלא את צרכי הייבוש וטיפוח השיער האישיים שלך.

מנוע ללא מברשות במהירות גבוהה

מנוע 130,000 סל"ד שפותח על ידי מייצר זרימת אוויר חזקה וידידותית לשיער באופן מיידי לייבוש שיער במהירות.

מערכת בשחרור איטי

ודול האטומיזציה התלת-ממדי הסופר-חיוני פורץ מחסומים על ידי שיבוש הכוחות הבין-מולקולריים של נוזלים, יצירת חלקיקים עדינים המגבירים את קצב הספיגה של תמציות טיפוח השיער, ומזין את השיער וגם את הקרקפת.

בקרת טמפרטורה דינמית חכמה

עם מצב AI MODIX, הוא חש מרחק בצורה חכמה ומתאים את טמפרטורת זרימת האוויר בזמן אמת כדי למנוע נזק לשיער.

טכנולוגיה לטיפוח באמצעות טיפול באור


הוא משתמש בטכנולוגיית אור אדום של 1064nm ו-633nm כדי לטפל טוב יותר בבריאות הקרקפת במהלך ייבוש השיער, לעורר פעילות של תאים ולקדם את ייצור הקולגן.

תצוגת מצב חכם

חמישה מצבים המוצגים בביור: תמצית, קריר, נוחות, ייבוש מהיר וטיפוח הקרקפת.

טכנולוגיית טיפוח שיער באמצעות יונים שליליים

פולט יונים שליליים מובנה מפלטינה מייצר ריכוזים גבוהים של יונים שליליים, מנטרל מטענים חיוביים בשיער כדי להפחית הצטברות סטטית ועל מנת למנוע קרזול.

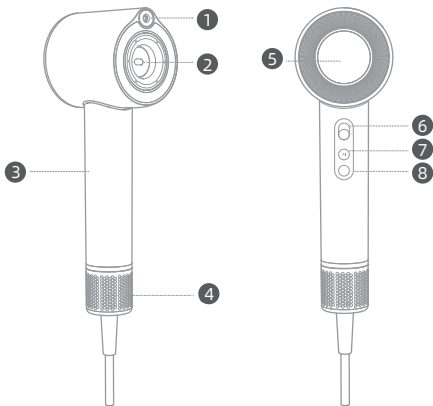

1 מודול התמצית

2 מודול חכם AI MODIX

3 ידית

4 מסנן צריכת אוויר נשלף
אין להשתמש במייבש השיער אם
מסנן זרימת האוויר הוסר וזאת כדי
למנוע סכנה.

5 מסך LED

6 מתג הפעלה/כיבוי/הגדרות
מהירות

7 לחצן AI

8 לחצן מצבים



הסמל על גוף המכשיר מצוין "אין להשתמש בזמן רחצה או מקלחת".

האזורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר לעצמו.


אביזרים מצורפים



קפסולת תמצית לטיפוח
השיער




מחסנית תמצית לטיפוח
השיער



פיית סגנון



פיית החלקה



פיה מפזרת אוויר



פיה למניעת קרזול

לאחר שסיימת להשתמש בחיבור הפיה, יש לאפשר לה להתקרר לפני ההסרה לאחסון.

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

מתג הפעלה/כיבוי/הגדרות מהירות

יש להחליק את הלחצן למעלה ולמטה כדי לעבור במהירות בין שתי הגדרות המהירות.

יש לוודא שהמתג כבוי לפני חיבור מייבש השיער.



החלפת מצבים

לאחר ההפעלה, המכשיר מפעיל את הפונקציה החכמה XIDOM IA והמסך מציג מצב "חכם". יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ה-XIDOM IA כדי לצאת מ"מצב חכם" ולהיכנס למצב "תמצית".

לחיצה קצרה כדי לעבור בין המצבים הבאים המוצגים על המסך:

תמצית, קריר, נוחות, ייבוש מהיר וטיפול הקרקפת.

AI					
חכם	טיפול בקרקפת	ייבוש מהיר	נוחות שקטה	קריר	תמצית
ניטור בזמן אמת של מרחק ייבוש שיער. מתאים באופן אוטומטי את טמפרטורת זרימת האוויר כדי להגן על השיער ועל הקרקפת.	אידיאלי לטיפול הקרקפת, ייבוש שיער תוך הגנה על הקרקפת.	מתאים לייבוש מהיר של שיער רטוב.	טמפרטורת ייבוש שיער אידיאלית מסייעת לייבוש השיער תוך הימנעות מנזק.	פלט אוויר קריר טבעי למניעת הצטברות חום, מתאים לעיצוב שיער.	יש לשחרר תמצית על קווצות השיער באמצעות אטומיזציה להזנה אחידה.


הערה: מצב חכם אינו זמין בעת שימוש במייבש השיער עם הפיה.

שימוש בפונקציית התמצית

אופן השימוש: לאחר שטיפת השיער, תחילה יש לייבש אותו עד שתייבש בכ-80%. לאחר מכן יש לעבור למצב "תמצית" כדי לשחרר באופן שווה את תמצית המיקרו-מולקולות. ולסיים לייבש את השיער במצב זה.

מילוי מחסנית התמצית

- יש ללחוץ בעדינות על מחסנית התמצית שעל מייבש השיער כדי להוציא אותה החוצה ולהסיר את המחסנית.

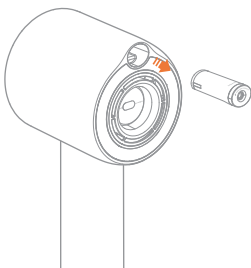

- יש להבריג את המכסה האחורי של המחסנית ולהוסיף שמן אתרי. אין לחרוג מקו ה"מקסימום".






אין לחרוג מהכמות המקסימלית בעת הוספת תמצית בכל פעם.

* יש להשתמש בתמצית המיועדת של Dreame כדי למנוע תקלה.

3. יש לסובב את מכסה מחסנית התמצית עד לסגירה מלאה. לאחר מכן, יש להתקין מחדש את מחסנית התמצית על ידי לחיצה חזרה לתוך חריץ התמצית של מייבש השיער.

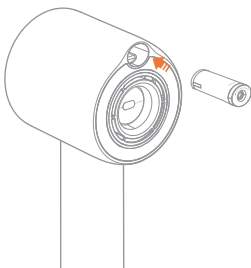


פעולת הפיה ושימוש בה

מייבש השיער מצויד בפיה מגנטית שקל להתקין ולהסיר; פשוט ליישר את הפיה עם טבעת המתכת לחיבור ללא מאמץ. ניתן לסובב את הפיה בקלות לשימוש נוח.


פיה למניעת קרזול

עיצוב המאיץ התלת שלבי, בשילוב עם משטח חיצוני המבטיח זרימת אוויר אחידה, יוצר שאיבה עוצמתית ליישור שיער ולהתמודדות יעילה עם שוונצים. ניתן ליצור קימורי שיער טבעיים בעת השימוש בו עם המברשת המסלסלת.

התקנת הפיה: יש להניח את הקצה המסומן ב "DREAME" כלפי מעלה, כפי שמוצג בתרשים למטה.

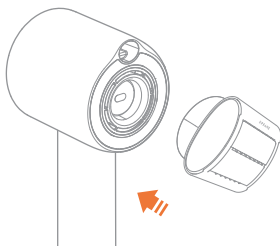


לאחר השימוש, יש להחזיק את שני צידי הפיה כדי להסיר אותה.

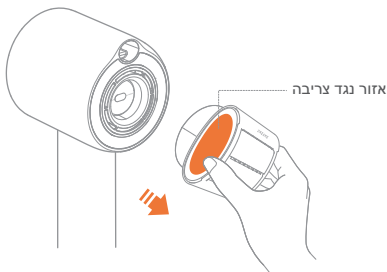


פיית החלקה

לחוות את העוצמה של זרימת אוויר חלקה יותר ומבוקרת יותר כשהיא נושפת בעדינות דרך השיער שלך מהשורש לקצה, ומותירה אותו מעוצב בצורה מושלמת ומבריקה.

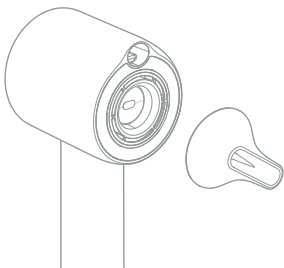

פיית סגנון

ממקד את זרימת האוויר ביעילות לעיצוב מהיר ומקומי.

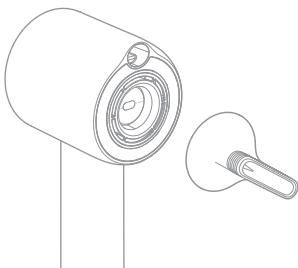

פיה מפזרת אוויר

יש לייבש את השיער עד שהוא חצי יבש, ואז להניח תלתלים לתוך פיית המפזר כדי לסיים את הייבוש. זה יעזור להשיג תלתלים טבעיים ואלגנטיים.




זיכרון הפיה

בעת מעבר בין פיות, חיישן הפיה יזכור את העדפות השימוש שלך ויקבע אוטומטית את הטמפרטורה של הרוח בהתאם.

השהייה ומצב המתנה

מד חיישן המאיץ מזהה מתי המכשיר ממוקם שטוח וישהה אוטומטית את המחמם ויפחית את זרימת האוויר להורדת הרעש.

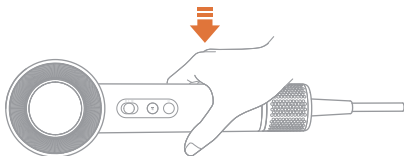


טיפ: כדי להבטיח שתכונת זיהוי ההשהיה מופעלת, יש להמתין עד שקול המנוע יפחת לפני שחרור מייבש השיער.

ניקיון ותחזוקה

⚠ מסך המסנן דורש ניקוי ותחזוקה קבועים כדי למנוע סתימה של פסולת ועל-מנת להבטיח זרימת אוויר חלקה.

· לפני ניקוי המסנן, יש לוודא שמייבש השיער כבוי ושתקע החשמל נותק.

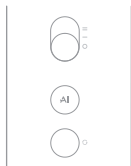


· מסנן זרימת האוויר מקובע על ידי משיכה מגנטית. יש להחזיק את הידית בחוזקה, למשוך כלפי מטה את מסנן זרימת האוויר ישירות ולהסיר אותו מהידית.



⚠ אין לשטוף את מסך הנירוסטה במים מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלה.

יש להשתמש במטלית יבשה נטולת מוך, מברשת רכה או מברשת שיניים כדי להסיר את החומרים שהתרכזו במסנן זרימת האוויר ומשטח מסנן הנירוסטה.

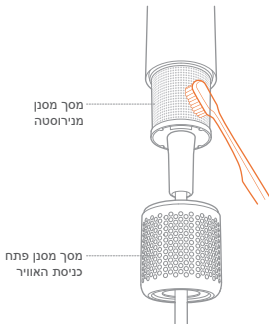

לאחר השלמת הניקוי, יש ליישר את מסנן זרימת האוויר עם החרוץ של הידית ולהכניס אותו. צליל של "קליק" מצידן שהמגנט הוצמד בהצלחה, וההתקנה הושלמה.



Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer	שם המוצר
AHX30	דגם המוצר
220-240 V~	מתח מדורג
50/60 Hz	תדירות מדורגת
1600 W	חשמל מדורג
263 × 82 × 86mm	ממדי המוצר
מוצג על אריזת המכשיר	תאריך הייצור

רשימת תקלות ביצועים של Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer במהירות גבוהה

שם	תקלות בביצועים
Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer	1. כשל במתג ההפעלה.
	2. אוויר קר ננשף במצב ייבוש מהיר.
	3. המסך אינו מואר, אך המוצר פועל כרגיל.
	4. לא ניתן להחליף מצבים במהלך הפעולה.
	5. חלקים פנימיים הופכים לאדומים או פולטים עשן במהלך הפעולה.

אנחנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd, מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות והנורמות והתיקונים האירופיים. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
<https://global.dreametech.com>



מידע על סילוק ומיחזור נכונים WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE בהתאם להנחיה EU/2012/19) שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש לשמור על בריאות האדם והסביבה על-ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, שנקבעה על-ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. פנו למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן תנאים והגבלות של נקודות איסוף כאלה.



تحذير

تجنبًا للصدمة الكهربائية أو الحريق أو الإصابة الناجمة عن الاستخدام غير السليم للجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

يُقصد استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة (بما في ذلك الأطفال)، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم من قبل ولي الأمر لضمان قدرتهم على استخدام المنتج بأمان.

لا تسمح للأطفال بتشغيل المنتج أو استخدامه على أنه لعبة. يجب عليك دائمًا مراقبة المنتج عن كثب عند استخدامه بالقرب من الأطفال. لا يجوز للأطفال تنظيف المنتج أو صيانته دون الخضوع لمراقبة.

في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بمعرفة اختصاصيي الشركة المصنعة أو قسم الصيانة التابع لها أو قسم مماثل لتجنب المخاطر.

لا تغمر مجفف الشعر الذي يحتوي على مكونات كهربائية في الماء أو أي سائل آخر للتنظيف. في حالة سقوط مجفف الشعر في الماء، افصله عن الكهرباء على الفور. لا تستمر في استخدامه حتى بعد الجفاف.

عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، يرجى فصله عن الكهرباء بعد الاستخدام؛ إذ يستمر وجود خطر التعرض للخطر بالقرب من الماء حتى في حالة إيقاف تشغيله.

للحصول على حماية إضافية، يوصى بتثبيت جهاز التيار المتبقي (RCD) بتيار عمل متبقي بقدرة لا تتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. استعن بمثبت جهاز التيار المتبقي (RCD). يباع جهاز التيار المتبقي (RCD) على نحو منفصل.

زُود هذا المنتج بجهاز قطع أمان حراري غير ذاتي الضبط لمنع ارتفاع درجة الحرارة. إذا توقف المنتج عن العمل بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فافصله عن مقبس الطاقة الرئيسي واتركه حتى يبرد.

ملاحظة: لتجنب المخاطر الناجمة عن إعادة ضبط جهاز الحماية الحراري عن غير قصد، يجب عدم تشغيل الجهاز باستخدام جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز مؤقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بصفة دورية باستخدام مكونات عامة الاستخدام.

· احرص على عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام أو الدش أو حوض الغسيل أو أي حاويات أخرى مملوءة بالماء.



· تجنّب سد مدخل أو مخرج الهواء لتجنب المخاطر.

· احرص على إبقاء الشعر بعيدًا عن مدخل الهواء أثناء الاستخدام لتجنب التشابك والخطر المحتمل.

· لا تلمس مخرج لهواء أو أي أسطح ساخنة أخرى أثناء استخدام الجهاز أو على نحو مباشر بعد إيقاف تشغيله لتجنب الحروق.

· لا تلمس القابض أو أي جزء من المنتج بأيدي مبللة؛ لمنع التعرض لصدمة كهربائية.

· يرجى فصل مجفف الشعر عند عدم استخدامه أو قبل الصيانة أو الإصلاح.

· عند تخزين مجفف الشعر، تجنب لف أو ربط سلك الطاقة لتجنب تعرضه للتلف.

· احرص على إبقاء سلك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة والمناطق التي قد تعرض الغطاء الواقي الخاص به للخطر.

· لا تستخدم مجفف الشعر في الأماكن التي تستخدم فيها منتجات الهباء الجوي (الراذذ) أو بالقرب من مصادر قابلة للاشتعال.

· لا تستخدم مجفف الشعر لأغراض أخرى غير تجفيف الشعر، مثل تجفيف الملابس أو الأجسام الأخرى.

· يرجى الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 سم بين مدخل الهواء وشعرك. وإلا فقد يسحب مجفف الشعر شعرك ويسبب له الضرر.

· استخدم مجفف الشعر مع مصدر الطاقة المُقدر فقط. لا تستخدم المقابس العامة أو محاولات الجهد لتجنب المخاطر.

· في حالة عمل مجفف الشعر بطريقة غير طبيعية أو به عطل، يُرجى الاتصال بالشركة المصنعة لإصلاحه. لا تفصل مكونات الجهاز بيدك.

· يرجى الإبقاء على مسافة لا تقل عن 3 سم بين مخرج الهواء وشعرك. وإلا فقد يحترق شعرك.

. يمكن للأطفال ممّن تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما فوق، وكذلك الأفراد ذوي القدرات البدنية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز بأمان في حالة خضوعهم للمراقبة أو التوجيه المناسبين بشأن الاستخدام الآمن؛ مما يمكنهم من فهم المخاطر المحتملة.

يحتوي Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer على محرك عال السرعة دون فرشاة مع مستخلص الرذاذ الحيوي ذي الإطلاق البطيء وتكنولوجيا التحكم الذكي الديناميكي في درجة الحرارة. صُمم بعناية فائقة في مختبر ديناميكيات الهواء التابع لشركة Dreame، ليلبي احتياجاتك الشخصية في تجفيف الشعر والعناية به.

محرك بدون فرش عالي السرعة

يعمل المحرك الذي تبلغ سرعته 130,000 دورة في الدقيقة الذي طوره شركة Dreame Technology على توليد تدفق هواء قوي وصديق للشعر؛ لتجفيف الشعر سريعًا على الفور.

نظام المحاكاة الحيوية لجوهر الضباب بطيء الإطلاق

تخترق وحدة الذرة الفائقة ثلاثية الأبعاد الحواجز عن طريق تعطيل القوى بين الجزيئات للسوائل؛ مما ينشأ عنه تكوين جزيئات دقيقة تزيد من معدل امتصاص مستخلص العناية بالشعر، وتغذي كل من الشعر وفروة الرأس.

الضبط الديناميكي الذكي لدرجة الحرارة

بفضل وضع AI MODIX، يستشعر الجهاز المسافة بذكاء ويضبط درجة حرارة تدفق الهواء في الوقت الفعلي لمنع تلف الشعر.

تكنولوجيا العناية باستخدام العلاج بالضوء


يستخدم تكنولوجيا الضوء الأحمر 1064 نانومتر و633 نانومتر للعناية بصحة فروة الرأس على نحو أفضل أثناء تجفيف الشعر، وتحفيز نشاط الخلايا، وتعزيز إنتاج الكولاجين.

عرض الوضع الذكي

خمس أوضاع معروضة على نحو واضح: المستخلص العطري، وبارد معتدل، والراحة، والجفاف السريع، والعناية بفروة الرأس.

تقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة

يولد جهاز إصدار الأيونات السالبة البلازمي المدمج تركيزات عالية من الأيونات السالبة؛ مما يعمل على تحييد الشحنات الإيجابية في الشعر لتقليل تراكم الكهرباء الساكنة ومنع التجعد.

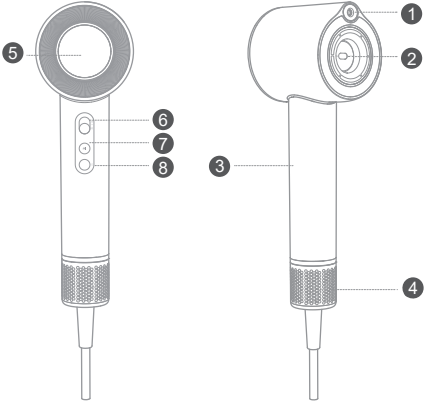

5 شاشة LED

1 وحدة المستخلص العطري

6 مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل
وإعدادات السرعة

2 الذكية AI MODIX وحدة

7 زر AI

3 المقبض

8 زر الوضع

4 مرشح سحب هواء قابل للفصل
يُمنع استخدام مجفف الشعر عند إزالة فلتر
تدفق الهواء لتفادي المخاطر.




الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش".

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.




كبسولة مستخلص العناية بالشعر

خرطوشة مستخلص العناية
بالشعر

فوهة التصفيف



فوهة الترطيب



فوهة الموزّع



فوهة إزالة التجعيد

بعد الانتهاء من استخدام ملحق الفوهة، اتركه ليبرد قبل إزالته للتخزين.

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية والمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل وإعدادات السرعة

ادفع الزر لأعلى أو لأسفل للتمكن من التبديل السريع بين إعدادي السرعة. تأكد من إيقاف المفتاح عن التشغيل قبل توصيل مجفف الشعر.



تغيير الوضع

بعد تشغيل الجهاز، ينشط وظيفة AI MODIX وتعرض الشاشة الوضع "الذكي". اضغط لفترة قصيرة على زر AI MODIX للخروج من الوضع الذكي والدخول إلى وضع "المستخلص".

اضغط لفترة قصيرة ○ للتبديل بين الأوضاع التالية المعروضة على الشاشة: المُستخلص، وبارد معتدل، والراحة، والجفاف السريع، والعناية بفروة الرأس.

AI	👉	❄️	🌿	☀️	👂
ذكي	المُستخلص	بارد معتدل	راحة	تجفيف سريع	العناية بفروة الرأس
مراقبة مسافة تجفيف الشعر في الوقت الحقيقي. تضبط درجة حرارة تدفق الهواء تلقائيًا لحماية الشعر وفروة الرأس.	وزّع المستخلص على خصلات الشعر من خلال التبخير للحصول على تغذية متساوية.	مخرج هواء بارد معتدل طبيعي لمنع تراكم الحرارة، مناسب لتصفيف الشعر.	يساعد درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر على تجفيف الشعر مع تجنب التلف.	مناسب لتجفيف الشعر الرطب سريعًا.	مثالي للعناية بفروة الرأس وتجفيف الشعر مع حماية فروة الرأس.


ملاحظة: لا يتوفر الوضع الذكي عند استخدام الفوهة مع مجفف الشعر.

استخدام وظيفة المستخلص

طريقة الاستخدام: بعد غسل شعرك، عليك أولاً بتجفيفه حتى يجف بنسبة 80%. ثم انتقل إلى وضع "المُسْتَخْلَص" لإطلاق مستخلص الجزيئات الدقيقة بالتساوي. وأنه تجفيف شعرك في هذا الوضع.

إعادة تعبئة خرطوشة المستخلص

1. اضغط برفق على خرطوشة المستخلص الموجودة على مجفف الشعر لإخراجها وإزالة الخرطوشة.

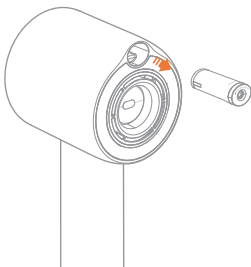


2. فك الغطاء الخلفي للخرطوشة وأضف زيت المستخلص. لا تتجاوز خط "الحد الأقصى".





لا تتجاوز الكمية القصوى عند إضافة زيت المستخلص في كل مرة.
* استخدم زيت مستخلص Dreame المخصص لتجنب حدوث أي خلل.

3. أدر غطاء خرطوشة المستخلص حتى إغلاقها بالكامل. ثم أعد تركيب خرطوشة المستخلص عن طريق الضغط عليها مرة أخرى داخل فتحة المستخلص في مجفف الشعر.

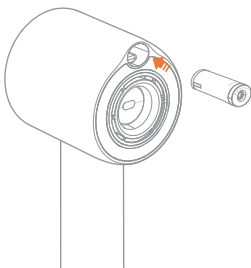


وظيفة الفوهة واستخدامها

مجفف الشعر مزود بفوهة مغناطيسية سهلة التركيب والإزالة. لذا ما عليك سوى محاذاة الفوهة مع الحلقة المعدنية للنقر فوقها معا. يمكن تدوير الفوهة بسهولة للاستخدام المريح.


فوهة إزالة التجعيد

يعمل تصميم التسارع ثلاثي المراحل، إلى جانب السطح الخارجي الذي يضمن تدفق الهواء بالتساوي، على إنشاء شفق قوي لتقويم الشعر والتخلص من الشعر المتطاير على نحو فعال. استمتع بعمل منحنيات الشعر الطبيعية عند استخدامه مع فرشاة تجعيد الشعر.

تثبيت الفوهة: ضع الطرف الذي يحمل علامة "DREAME" لأعلى كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

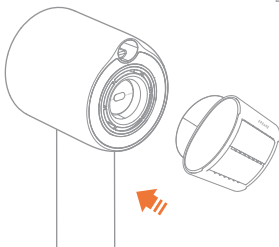


بعد الاستخدام، أمسك جانبي الفوهة لإزالتها.

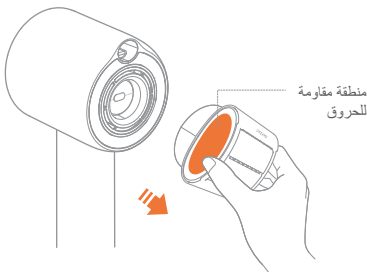


فوهة الترطيب

استمتعي بقوة تدفق الهواء الذي يتميز بالسلاسة والتحكم؛ إذ ينفخ بلطف خلال شعرك من الجذور إلى الأطراف، ويتركه مصففاً على نحو مثالي ولامعاً ومشرقاً.

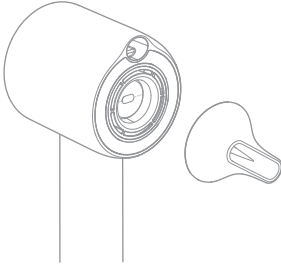

فوهة التصفيف

يركز تدفق الهواء بكفاءة لتصفيف سريع وموضعي.

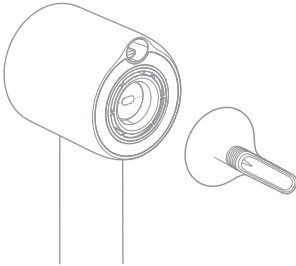

فوهة الموزّع

جفف شعرك حتى يصل لمرحلة الجفاف الجزئي، ثم ضع تجعيدات الشعر في فوهة الناشر لإكمال عملية التجفيف. سيساعدك هذا على تحقيق تجعيد طبيعي وأنيق.




ذاكرة الفوهة

عند التبديل بين الفوهات، سيحفظ مستشعر الفوهة تفضيلات استخدامك ويضبط درجة الحرارة تلقائيًا وفقًا لذلك.

وضع الإيقاف المؤقت والاستعداد

يكشف مُستشعر التسارع موعد وضع الجهاز على نحو مسطح وسيقوم تلقائيًا بإيقاف سخان مؤقتًا وتقليل تدفق الهواء لتقليل الضوضاء.

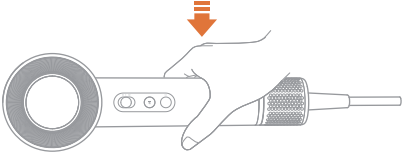


نصائح: للتأكد من تنشيط ميزة اكتشاف الإيقاف المؤقت، انتظر حتى ينخفض صوت المحرك قبل ترك مجفف الشعر.

التنظيف والصيانة

⚠ تحتاج شاشة الفلتر إلى التنظيف والصيانة المنتظمين؛ لمنع انسداد الحطام وضمان تدفق الهواء بسلاسة.

- قبل تنظيف الفلتر، تأكد من إيقاف تشغيل مجفف الشعر وفصل القابس من مصدر الكهرباء.

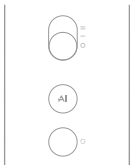


- يثبت مرشح تدفق الهواء باستخدام الجذب المغناطيسي. امسك المقبض بإحكام، ثم اسحب فلتر تدفق الهواء لأسفل مباشرة ثم أزل المقبض.



⚠ لا تغسل شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء فقد يسبب عطلاً.

- استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر أو فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان لإزالة أي أوساخ من فلتر تدفق الهواء وسطح فلتر الفولاذ المقاوم للصدأ.

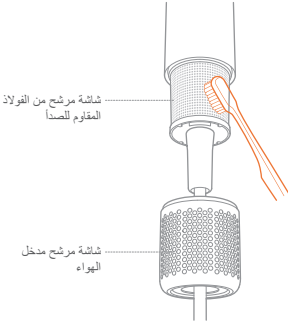

- بعد اكتمال التنظيف، حاذ فلتر تدفق الهواء مع أخدود المقبض وأدخله. يشير صوت "انقر" إلى تركيب المغناطيس بنجاح وأن التثبيت قد اكتمل.



Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer	اسم المنتج
AHX30	نموذج المنتج
240-220 فولت ~	الفولتية المقدرة
60/50 هرتز	التردد المقدر
1600 واط	الطاقة المقدرة
263×86×82 مم	أبعاد المنتج
يظهر على عبوة المنتج	تاريخ الإنتاج

قائمة أعطال الأداء في Hair Dryer Dreame Miracle High-Speed

الاسم	أعطال الأداء
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. تعطل مفتاح الطاقة.
	2. ينفخ الهواء البارد في وضع التجفيف الساخن.
	3. الشاشة لا تضيء، ولكن المنتج يعمل على نحو طبيعي.
	4. غير قادر على تبديل الأوضاع أثناء التشغيل.
	5. أجزاء داخلية تتحول إلى اللون الأحمر أو تنبعث منها دخان أثناء التشغيل.

نعلن نحن، شركة (Tianjin) Dreame Trading Co., Ltd.، بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات المعمول بها والمعايير والتعديلات الأوروبية. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت الآتي:
<https://global.dreametech.com>

معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وإعادة تدويرها

تُعد جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز نفايات معدات كهربائية وإلكترونية (WEEE) كما ورد في التوجيه (2012/19/EU) لا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم نفايات المعدات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، معونة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص من النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها على منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول مواقع نقاط التجميع هذه والشروط والأحكام الخاصة بها.



KO 주의 사항

부적절한 사용으로 인한 감전, 화재, 또는 기타 사고를 방지하기 위해 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 확인한 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

- 본 제품은 안전한 사용을 보장하기 위해 신체적, 감각적, 지적 장애가 있거나 어린이와 같이 제한된 경험과 지식을 가진 사람이 보호자의 관리 감독 없이 사용하도록 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 본 제품을 작동하거나 장난감처럼 갖고 놀게 하지 마십시오. 어린이 가까이에서 이 제품을 사용할 때는 주의를 기울여야 합니다. 어린이는 보호자 없이 이 제품을 청소하거나 유지 관리하면 안 됩니다.
- 전원 코드가 손상된 경우에는 위험 방지를 위해 제조사, 유지 보수 부서 혹은 유사 부서에서 전문 직원을 통해 교체해야 합니다.
- 헤어 드라이어에는 전기 부품이 있기 때문에 청소를 위해 물이나 다른 어떠한 액체에 담그면 안 됩니다. 헤어 드라이어가 물에 빠지면 즉시 전원 코드를 빼십시오. 제품이 건조되어도 사용하시면 안 됩니다.
- 헤어 드라이어를 욕실에서 사용하는 경우에는 전원이 꺼진 상태에서도 물이 주변에 있어 위험할 수 있으니 사용 후 전원을 분리해 주십시오.
- 추가 보호를 위해 욕실에 공급되는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 차단기(RCD)를 설치하는 것을 권장합니다. 이는 RCD 설치 전문가에 문의하십시오. RCD는 별도로 판매됩니다.
- 본 제품은 과열 방지를 위해 자동으로 복원되지 않은 열 안전 차단 장치가 내장되어 있습니다. 과열로 인해 제품이 꺼지면 주 전원 소켓에서 플러그를 뽑고 식힐 때까지 기다리세요.
- 참고: 열 보호 장치의 부주의한 재설정으로 인한 위험을 차단하기 위해 제품을 타이머와 같은 외부 개폐 기기를 통해 전원을 공급하거나 다용도 부품에 의해 정기적으로 개폐되는 회로에 연결해서는 안 됩니다.



· 본 제품을 욕조, 샤워 부스, 세면대 또는 물이 가득 찬 용기 근처에서 사용해서는 안 됩니다.

- 위험할 수 있으니 공기 흡입구 혹은 배출구를 막지 마십시오.
- 사용 중에는 엉킴과 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구에 머리카락이 가까이 가지 않게 하십시오.
- 제품 사용 중이나 전원을 끈 직후에는 화상을 방지하기 위하여 공기 배출구 혹은 다른 가열된 표면에 손을 대지 마십시오.
- 감전 사고를 방지하기 위해 젖은 손으로 전원 플러그나 다른 부분을 만지지 마십시오.
- 헤어 드라이어를 사용하지 않을 때, 혹은 유지 보수나 수리 작업 전에는 전원을 분리해 주십시오.
- 헤어 드라이어를 보관할 때는 손상을 방지하기 위해 전원 코드를 비틀거나 묶지 마십시오.
- 전원 코드는 열이 나는 곳이나 보호막이 손상될 수 있는 곳 가까이에 두지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 스프레이를 사용하거나 가연성 기체가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어는 옷이나 다른 물건을 건조하는 등 머리카락을 말리는 용도 이외의 방법으로 사용하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 흡입구는 최소 10cm의 거리를 유지해 주세요. 머리카락이 너무 가까이 가면 헤어 드라이어에 빨려 들어가 머리카락이 손상될 수 있습니다.
- 헤어 드라이어는 정격 출력에서만 사용하십시오. 위험을 방지하기 위해 범용 플러그나 전압 변환기는 사용하지 마십시오.
- 헤어 드라이어에 이상이 있거나 망가졌다면, 제조사에 수리를 문의하십시오. 직접 분해하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 배출구는 최소 3cm의 거리를 유지해 주세요. 그렇지 않으면 머리카락이 탈 수 있습니다.

- KO** · 8세 이상 어린이 및 신체적·정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람도, 적절한 감독이나 안전한 사용 방법에 대한 지도를 받은 경우 잠재적인 위험을 이해하고 안전하게 사용할 수 있습니다.

제품 특징

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer는 고속 브러시리스 모터와, 바이오미메틱 미스트 에센스 슬로우 릴리즈 기능, 지능형 다이내믹 온도 제어 기술을 탑재하고 있습니다. Dreame Aerodynamics Laboratory에서 세심하게 디자인하여 모발 건조와 헤어 케어에 맞춤형으로 필요한 기능을 제공합니다.

고속 브러시리스 모터

Dreame Technology에서 개발한 130,000RPM의 모터는 강력하고 머리카락에 좋은 바람을 만들어 머리카락을 빠르게 건조합니다.

바이오미메틱 미스트 에센스 슬로우 릴리즈 시스템

3D 슈퍼크리티컬 분무 모듈은 액체의 분자 간 힘을 분산시켜 장벽을 통과하고 미세 입자를 생성함으로써, 헤어 케어 에센스의 흡수율을 높여 모발과 두피를 함께 케어합니다.

지능형 다이내믹 온도 제어

AI MODIX 모드를 통해 거리를 지능적으로 감지하고 실시간으로 바람의 온도를 조절하여 모발 손상을 방지합니다.

라이트 테라피 케어 기술

1064nm 및 633nm의 적색광 기술을 적용하여 드라이 중 두피 건강을 보다 효과적으로 케어하고, 세포 활성화를 촉진하며 콜라겐 생성을 유도합니다.


스마트 모드 디스플레이

5가지 모드: 에센스, 냉풍, 콤포트, 쿼 드라이, 두피 케어.

음이온 헤어 케어 기술

내장 플래티넘 음이온 방출기가 높은 농도의 음이온을 생성하여 모발의 양전하를 중화하고, 정전기 발생을 줄이며 부스스함을 방지합니다.

KO 제품 소개

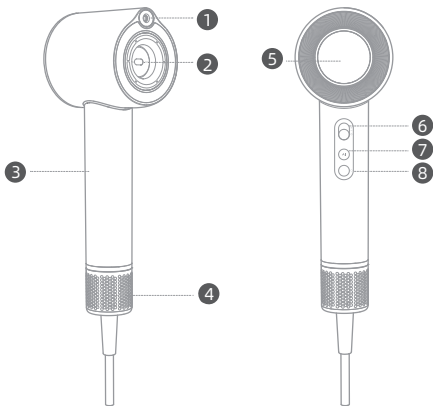

1 에센스 모듈

2 AI MODIX 스마트 모듈

3 핸들

4 탈착식 공기 흡입구 필터

위험을 방지하기 위해 에어 필터를 제거한 상태에서 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오.

5 LED 화면

6 켜기/끄기 스위치 / 속도 설정

7 AI 버튼

8 모드 버튼



기기 본체의 해당 기호는 "목욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.




헤어 케어 에센스 카트리지



헤어 케어 에센스 캡슐




스무딩 노즐



스타일링 노즐



곱슬거림 방지 노즐



디퓨저 노즐

노즐 액세서리 사용 후에는 보관을 위해 분리하기 전에 잠시 식혀 주십시오.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

KO 스위치 설정

켜기/끄기 스위치 / 속도 설정

바람 세기는 버튼을 위아래로 슬라이드하여 두 가지 세기를 빠르게 전환할 수 있습니다.

헤어 드라이어에 전원을 연결하기 전에는 스위치가 꺼져 있는지 확인하세요.



모드 전환

제품의 전원을 켜면 AI MODIX 기능이 활성화되고, 화면에는 “스마트” 모드가 표시됩니다. AI MODIX 버튼을 짧게 누르면 스마트 모드에서 벗어나 “에센스” 모드로 전환됩니다.

○ 버튼을 짧게 누르면 다음 모드로 전환되며, 화면에 표시됩니다:
에센스, 냉풍, 콤포트, 퀵 드라이, 두피 케어.

AI					
스마트	에센스	냉풍	편안	퀵 드라이	두피 케어
모발과의 거리 실시간 감지. 모발과 두피를 보호하기 위해 바람 온도를 자동으로 조절합니다.	분무 방식으로 에센스를 모발에 고르게 분사하여 영양을 전달합니다.	자연스러운 냉풍으로 열 축적을 방지하며, 스타일링에 적합합니다.	이상적인 드라이 온도로 모발을 손상 없이 건조합니다.	젖은 헤어를 빠르게 말려 줍니다.	두피 케어에 이상적이며, 모발을 건조하면서 두피를 보호합니다.


참고: 스마트 모드는 헤어 드라이어와 노즐을 같이 사용할 때는 사용할 수 없습니다.

에센스 기능 사용

사용 방법: 머리를 감은 후 80% 정도 건조합니다. 그 후 “에센스” 모드로 전환하여 미세 분자 에센스를 고르게 분사합니다. 그리고 이 모드에서 모발 건조를 마무리합니다.

에센스 카트리지를 리필

1. 헤어 드라이어에서 에센스 카트리지를 가볍게 눌러 카트리지가 나오게 합니다.

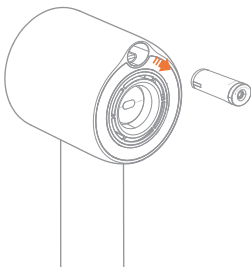

2. 카트리지의 후면 캡을 열고 에센스 오일을 넣습니다. “최대” 선을 넘지 마십시오.






에센스 오일을 추가할 때 최대 양을 초과하면 안 됩니다.

* 오작동이 일어날 수 있으니 Dreame 전용 에센스 오일만 사용하십시오.

3. 에센스 카트리지 캡을 완전히 닫아 주세요. 그리고 에센스 카트리지를 헤어 드라이어의 에센스 슬롯에 밀어넣습니다.

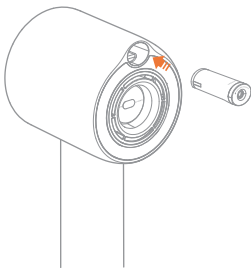


노즐의 기능 및 사용

헤어 드라이어에는 마그네틱 노즐이 있어 설치와 분리가 편리합니다. 노즐을 메탈 링에 갖다 대기만 하면 됩니다. 노즐은 편리한 사용을 위해 쉽게 돌릴 수 있습니다.


곱슬거림 방지 노즐

3단계 가속 설계와 균일한 바람 흐름을 유지하는 외부 구조가 결합되면서 강력한 흡입력을 형성하여 모발을 곧게 펴고 잔머리를 효과적으로 정리합니다. 컬 브러시와 함께 사용하면 자연스러운 헤어 컬을 연출할 수 있습니다.

노즐 설치: 아래의 그림과 같이 “DREAM” 마크를 위로 가게 부착합니다.

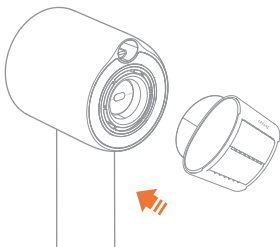


사용 후에는 노즐 양쪽 끝을 잡고 분리합니다.

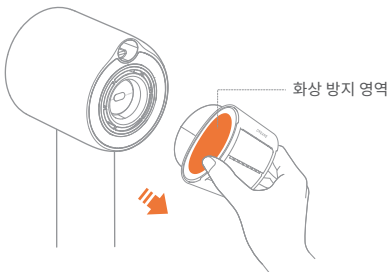

KO 노즐의 기능 및 사용


스무딩 노즐

모발 뿌리부터 끝까지 부드럽게 바람을 불어넣어 완벽한 스타일링과 빛나는 윤기를 선사하는 더욱 부드럽고 제어된 공기의 힘을 경험하세요.

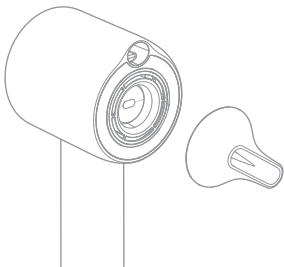

스타일링 노즐

빠르게 집중적으로 스타일링합니다.

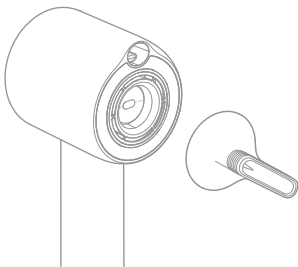

디퓨저 노즐

헤어를 반 정도 말리고, 디퓨저 노즐로 컬을 만들면서 스타일링을 마무리합니다. 이렇게 자연스럽게 우아한 컬을 만들 수 있습니다.




노즐 메모리

노즐을 교체할 때 노즐 센서는 사용 설정을 기억하여 자동으로 바람 온도를 바꿔줍니다.

KO 안전 보호

일시 정지 및 대기 모드

가속 센서는 기기를 수평으로 놓으면 이를 감지하여 히터를 일시정지하고 소음을 줄이기 위해 바람 세기를 줄입니다.

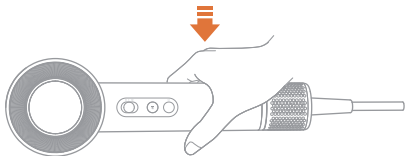


안내사항: 일시정지 감지 기능이 활성화되어 있는지 확인하려면 헤어 드라이어를 놓기 전에 모터 소리가 줄어드는 것을 기다립니다.

세척 및 관리

KO

- ⚠ 필터 스크린은 이물질 막힘을 방지하고 원활한 공기 흐름을 유지하기 위해 정기적인 청소와 유지 관리가 필요합니다.
- 필터를 청소하기 전에는 헤어 드라이어의 전원이 꺼져 있고, 플러그를 뽑았는지 확인합니다.

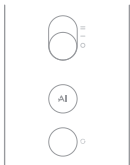


- 에어 필터는 자석으로 고정되어 있습니다. 핸들을 꼭 잡고 에어 필터를 아래로 당겨 핸들에서 분리합니다.



- ⚠ 스테인리스 스틸 스크린은 물로 씻지 마십시오. 고장을 일으킬 수 있습니다.

KO 세척 및 관리

- 보풀이 없는 마른 천, 부드러운 솔 또는 칫솔을 사용하여 에어 필터와 스테인리스 스틸 필터 표면의 물질을 제거합니다.

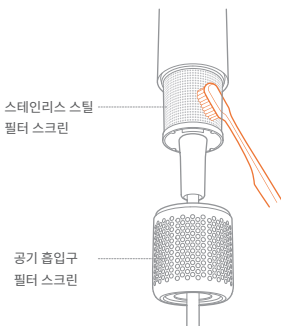

- 청소가 완료되면 에어 필터를 핸들 홈에 맞추고 삽입합니다. "딸깍" 소리가 나면 자석이 성공적으로 부착되었으며 설치가 완료되었음을 나타냅니다.



제품명	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
제품 모델	AHX30
정격 전압	220-240 V~
정격 주파수	50/60 Hz
정격 출력	1600 W
제품 규격	263 × 82 × 86mm
제조일	제품 패키지에 표시

Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer의 성능 오작동 목록

이름	성능 오작동
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전원 스위치 고장. 2. 쿼 드라이 모드에서 냉풍이 나옵니다. 3. 스크린이 켜지지 않지만 제품의 기능은 정상입니다. 4. 작동 중 모드를 전환할 수 없습니다. 5. 작동 중 내부 부품이 빨강게 되거나 연기가 납니다.



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.는 이 제품이 해당 지침 및 유럽 표준과 그 개정 사항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 웹사이트(<https://global.dreametech.com>)에서 확인할 수 있습니다.

WEEE 폐기 및 재활용 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 폐 전기 및 전자 장비(지침 2012/19/EU에서 규정한 WEEE)이며 분류되지 않은 가정용 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다. 그 대신, 건강과 환경 보호를 위해 정부 또는 지방 당국이 지정한 폐 전기 및 전자 장비 재활용 지정 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처분해야 합니다. 올바른 폐기 및 재활용은 건강과 환경을 유해한 영향으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 해당 위치에 대한 자세한 정보와 해당 수거 지점의 이용 지침은 설치업체 또는 현지 당국에 문의하십시오.

Aviso

Para evitar choques elétricos, incêndios ou outros acidentes provocados por uma utilização incorreta, leia atentamente o manual do utilizador antes de o utilizar e guarde-o adequadamente para referência futura.

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos relevantes (incluindo crianças), a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por um supervisor para garantir que podem utilizar o produto em segurança.
- Não permita que as crianças utilizem o produto como um brinquedo. Mantenha-se sempre atento quando utilizar o produto perto de crianças. As crianças não devem limpar ou efetuar a manutenção do produto sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por pessoal profissional do fabricante, do seu departamento de manutenção ou de um departamento semelhante, para evitar perigos.
- Não mergulhe o secador, que contém componentes elétricos, em água ou em qualquer outro líquido para o limpar. Se o secador cair na água, desligue-o imediatamente da tomada. Não continue a utilizá-lo mesmo depois de ter secado.
- Se utilizar um secador na casa de banho, desligue-o da tomada depois de o utilizar, uma vez que continua a existir o risco de perigo junto à água, mesmo que esteja desligado.
- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de trabalho residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia à casa de banho. Consulte o instalador do RCD. RCD vendido separadamente.

- Este produto está equipado com um dispositivo de corte térmico de segurança com reinicialização automática para evitar o sobreaquecimento. Se o produto se desligar devido a sobreaquecimento, desligue-o da tomada de alimentação principal e deixe-o arrefecer.
- Nota: Para evitar os riscos causados por um rearme inadvertido do protetor térmico, o aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador ou ligado a um circuito que seja ligado e desligado periodicamente por componentes de uso geral.



- Não utilize este produto perto de uma banheira, chuveiro, lavatório ou outros recipientes cheios de água.

- Não bloqueie a entrada ou a saída de ar para evitar riscos.
- Mantenha o cabelo afastado da entrada de ar durante a utilização, para evitar que se enrole e possa constituir um potencial perigo.
- Não toque na saída de ar ou noutras superfícies aquecidas enquanto o aparelho estiver a ser utilizado ou imediatamente após o ter desligado para evitar queimaduras.
- Não toque na ficha de alimentação, nem em qualquer parte do produto com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Desligue o secador quando não estiver a ser utilizado ou antes da manutenção ou reparação.
- Quando guardar o secador, não torça nem dê nós no cabo de alimentação para não o danificar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e de áreas que possam comprometer a sua cobertura protetora.
- Não utilize o secador em locais onde estejam a ser utilizados produtos em aerossol (spray) ou perto de fontes inflamáveis.

- Não utilize o secador de cabelo para outros fins que não a secagem do cabelo, como por exemplo para secar roupa ou outros objetos.
- Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre a entrada de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o seu cabelo pode ser sugado para dentro do secador e causar danos.
- Utilize o secador apenas com a fonte de alimentação nominal. Não utilize fichas universais ou conversores de tensão para evitar riscos.
- Se o secador apresentar anomalias ou avarias, contacte o fabricante para reparação. Não desmonte o equipamento sozinho.
- Mantenha uma distância mínima de 3 cm entre a saída de ar e o seu cabelo. Caso contrário, o cabelo pode queimar-se.
- As crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como as pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, podem utilizar o aparelho em segurança se receberem supervisão ou orientações adequadas sobre a utilização segura, que lhes permitam compreender os potenciais perigos.

PT Características do produto

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer incorpora um motor sem escovas de alta velocidade com essência de névoa biomimética de libertação lenta e tecnologia inteligente de controlo dinâmico da temperatura.

Meticulosamente concebido pelo Laboratório de Aerodinâmica Dreame, satisfaz as suas necessidades pessoais de secagem e tratamento do cabelo.

Motor sem escovas de alta velocidade

Um motor de 130.000 RPM desenvolvido pela Dreame Technology gera instantaneamente um fluxo de ar potente e favorável ao cabelo para o secar rapidamente.

Sistema de libertação lenta Biomimetic Mist Essence

O módulo de atomização supercrítica 3D rompe barreiras ao perturbar as forças intermoleculares dos líquidos, criando partículas finas que aumentam a taxa de absorção das essências de cuidados capilares, nutrindo o cabelo e o couro cabeludo.

Controlo dinâmico inteligente da temperatura

Com o modo AI MODIX, deteta de forma inteligente a distância e ajusta a temperatura do fluxo de ar em tempo real para evitar danos no cabelo.

Tecnologia de cuidados de terapia de luz

Utiliza a tecnologia de luz vermelha de 1064 nm e 633 nm para cuidar melhor da saúde do couro cabeludo durante a secagem com o secador, estimular a atividade celular e promover a produção de colagénio.


Ecrã do modo inteligente

Cinco modos claramente visíveis: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry e Scalp Care (Libertação de essência, Fresco, Conforto, Secagem rápida e Cuidados com o couro cabeludo).

Tecnologia de tratamento capilar de iões negativos

O emissor de iões negativos de platina incorporado gera elevadas concentrações de iões negativos, neutralizando as cargas positivas no cabelo para reduzir a acumulação de estática e evitar o frisado.

PT Introdução ao produto

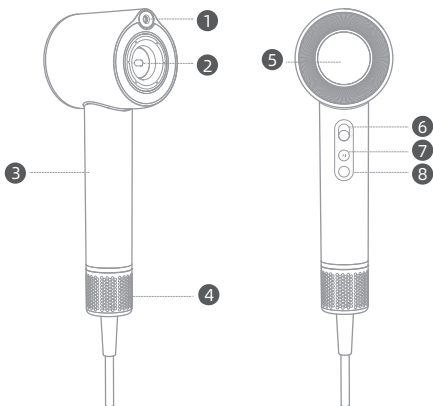

1 Módulo de essência

2 Módulo inteligente AI MODIX

3 Pega

4 Filtro de admissão de ar amovível

Não utilize o secador de cabelo sem o filtro de fluxo de ar para evitar qualquer perigo.

5 Visor LED

6 Interruptor de ligar/desligar e definições de velocidade

7 Botão AI

8 Botão de modo



O símbolo no corpo do aparelho indica "Não utilizar durante o banho ou o duche".


As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.




Cápsula de essência
para o cuidado do
cabelo



Cápsula de essência
para o cuidado do
cabelo




Bocal suavizante



Bocal modelador



Bocal para eliminar o
frisado



Bocal difusor

Depois de terminar de utilizar o bocal, deixe-o arrefecer antes de o retirar para guardar.

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

PT Definições do interruptor

Interruptor de ligar/desligar e definições de velocidade

Deslize o botão para cima e para baixo para alternar rapidamente entre as duas definições de velocidade. Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar o secador de cabelo à corrente.



Mudança de modo

Após a ligação, o aparelho ativa o AI MODIX e o ecrã apresenta o modo "Smart". Prima brevemente o botão AI MODIX para sair do Modo Inteligente e entrar no modo "Essence".

Prima brevemente para percorrer os seguintes modos apresentados no ecrã: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry e Scalp Care (Libertação de essência, Fresco, Conforto, Secagem rápida e Cuidados com o couro cabeludo).

AI					
Inteligente	Essence	Fresco	Conforto	Secagem rápida	Cuidados com o couro cabeludo
Monitorização em tempo real da distância de secagem do cabelo. Ajusta automaticamente a temperatura do fluxo de ar para proteger o cabelo e o couro cabeludo.	Liberte a essência nos fios de cabelo através da atomização para uma nutrição uniforme.	Saída de ar fresco natural para evitar a acumulação de calor, adequada para a criação de penteados.	A temperatura ideal de secagem do cabelo ajuda a secar o cabelo, evitando danos.	Adequado para secar rapidamente o cabelo molhado.	Ideal para o cuidado do couro cabeludo, secando o cabelo enquanto protege o couro cabeludo.

Nota: o modo inteligente não está disponível ao utilizar o secador de cabelo com o bocal.


Utilização da função de essência

PT

Como utilizar: Depois de lavar o seu cabelo, comece por secá-lo com o secador até estar cerca de 80% seco. Em seguida, mude para o modo "Essence" para libertar uniformemente a essência de micromoléculas. E termine de secar o cabelo neste modo.

Recarga de cartucho de essência

1. Pressione suavemente o cartucho de essência no secador para o fazer saltar e retirar o cartucho.

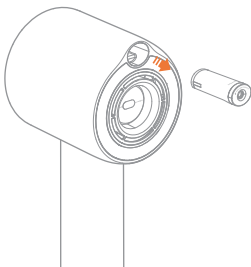

2. Desaperte a tampa traseira do cartucho e adicione o óleo essencial. Não ultrapasse a linha "Máx".






Não exceda a quantidade máxima ao adicionar a essência de cada vez.

* Utilize a essência criada pela Dreame para evitar avarias.

3. Rode a tampa do cartucho de essência até estar completamente fechada. Em seguida, volte a instalar o cartucho de essência, pressionando-o novamente na ranhura de essência do secador.

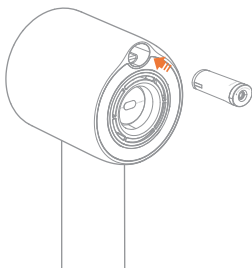


Função e utilização do bocal

O secador está equipado com um bocal magnético que é fácil de instalar e remover; basta alinhar o bocal com o anel metálico para uma fixação sem esforço. O bocal pode ser facilmente rodado para uma utilização conveniente.


Bico para eliminar o frisado

O design de aceleração de três fases, combinado com uma superfície exterior que assegura um fluxo de ar uniforme, cria uma sucção potente para alisar o cabelo e combater eficazmente os cabelos soltos. Crie curvas naturais no cabelo quando o utilizar com uma escova de caracóis.

Instalação do bocal: Coloque a extremidade marcada com "DREAME" para cima, como indicado no diagrama abaixo.

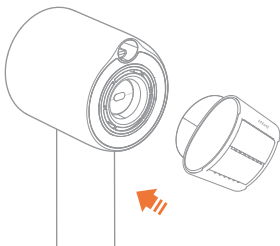


Após a utilização, segure ambos os lados do bocal para o retirar.

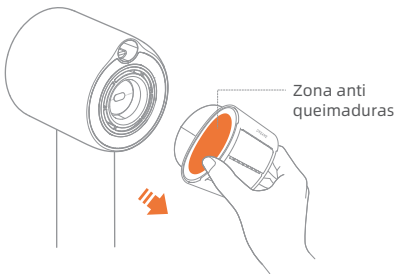

PT Função e utilização do bocal


Bocal suavizante

Experimente o poder de um fluxo de ar mais suave e controlado à medida que sopra suavemente através do seu cabelo, da raiz até às pontas, deixando-o perfeitamente modelado e com um brilho radiante.

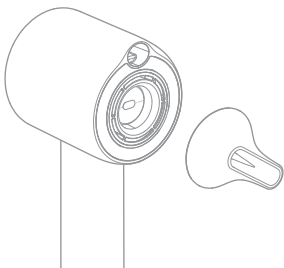

Bocal modelador

Concentra o fluxo de ar de forma eficiente para um penteado rápido e localizado.

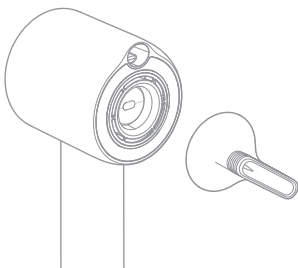

Bocal difusor

Seque o cabelo até estar meio seco e, em seguida, coloque os caracóis no bocal difusor para terminar a secagem. Isto ajudará a obter caracóis naturais e elegantes.




Memória do bocal

Ao alternar entre bocais, o sensor de bocais memoriza as suas preferências de utilização e define automaticamente a velocidade do vento e a temperatura em conformidade.

PT Proteção de segurança

Pausar e modo de espera

O sensor acelerador deteta quando o dispositivo é colocado na horizontal e interrompe automaticamente o aquecimento e reduz o fluxo de ar para diminuir o ruído.

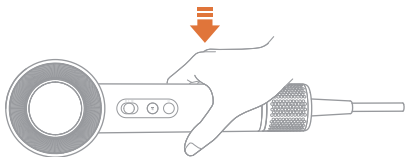


Sugestões: Para garantir que a função de detecção de pausa está ativada, aguarde que o som do motor diminua antes de largar o secador.

Limpeza e manutenção

⚠ A tela do filtro requer limpeza e manutenção regulares para evitar a obstrução devido a resíduos e garantir um fluxo de ar suave.

- Antes de limpar o filtro, certifique-se de que o secador de cabelo está desligado e que a ficha de alimentação foi desligada.

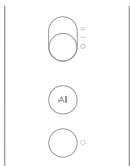


- O filtro de fluxo de ar é fixado por atração magnética. Segure a pega com firmeza, puxe o filtro de fluxo de ar diretamente para baixo e retire-o da pega.




⚠ Não lave a tela de aço inoxidável com água, pois pode provocar uma avaria ou mau funcionamento.

PT Limpeza e manutenção

- Utilize um pano seco e sem pelos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer resíduos do filtro de fluxo de ar e da superfície do filtro de aço inoxidável.

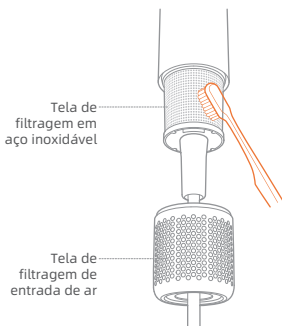

- Quando a limpeza estiver concluída, alinhe o filtro de fluxo de ar com a ranhura da pega e insira-o. Um som de "clique" indica que o ímã foi fixado com sucesso e que a instalação está concluída.

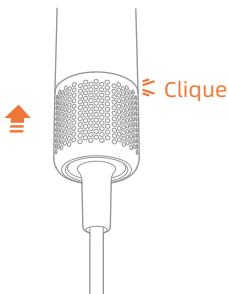

Nome do produto	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Modelo do produto	AHX30
Tensão nominal	220-240 V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	1600 W
Dimensões do produto	263 × 82 × 86 mm
Data de produção	Indicada na embalagem do produto

Lista de avarias de desempenho do Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nome	Anomalias de desempenho
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none">1. Falha do interruptor de alimentação.2. O ar frio é soprado no modo de secagem rápida.3. O ecrã não se ilumina, mas o produto funciona normalmente.4. Não é possível mudar de modo durante o funcionamento.5. As peças internas ficam incandescentes ou emitem fumo durante o funcionamento.

PT Declaração de Conformidade da UE

CE Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. , declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet endereço: <https://global.dreametech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία ή άλλα ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από λάθος χρήση, πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή από άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από κηδεμόνα για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν με ασφάλεια.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Πάντα να υπάρχει επίβλεψη όταν η χρήση του προϊόντος γίνεται κοντά σε παιδιά. Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή παρόμοιο τμήμα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- Μη βυθίζετε το σεσουάρ μαλλιών, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα, σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για καθαρισμό. Αν το σεσουάρ μαλλιών πέσει στο νερό, αμέσως βγάλτε το από την πρίζα. Μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε ακόμη και όταν έχει στεγνώσει.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών στο μπάνιο, βγάλτε το από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς υπάρχει ακόμη κίνδυνος κοντά σε νερό ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένο.

- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Συμβουλευτείτε έναν εγκαταστάτη RCD. Το RCD πωλείται ξεχωριστά.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με συσκευή μη-επαναρυθμιζόμενου διακόπτη θερμικής ασφάλειας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Εάν το προϊόν έχει αποκοπεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το από την κύρια πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.
- Σημείωση: Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που προκαλούνται από ακούσια επαναφορά της προστασίας του θερμικού κυκλώματος, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά από εξαρτήματα γενικής χρήσης.



- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Μη φράζετε την είσοδο ή έξοδο αέρα για αποφυγή κινδύνων.
- Κρατήστε τα μαλλιά μακριά από την είσοδο αέρα κατά τη χρήση για να αποφύγετε την εμπλοκή τριχών και πιθανούς κινδύνους.
- Μην ακουμπάτε την έξοδο αέρα ή άλλες θερμαινόμενες επιφάνειες ενώ η συσκευή είναι σε χρήση ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή άλλα μέρη του προϊόντος με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Βγάλτε το σεσουάρ μαλλιών από την πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση ή πριν τη συντήρηση ή την επισκευή.
- Όταν αποθηκεύετε το σεσουάρ μαλλιών, μην περιστρέψετε ή δένετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να αποφύγετε τυχόν φθορές.

- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας και περιοχές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το προστατευτικό κάλυμμά του.
- Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή κοντά σε εύφλεκτες πηγές.
- Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών για σκοπούς άλλους εκτός του στεγνώματος μαλλιών, όπως για να στεγνώσετε ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. ανάμεσα στην είσοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως, το σεσουάρ μαλλιών μπορεί να ρουφήξει τα μαλλιά σας και να προκληθεί ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών μόνο με την ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες πρίζας (universal) ή μετατροπείς τάσης για την αποφυγή κινδύνων.
- Αν το σεσουάρ μαλλιών δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επισκευή. Μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 3 εκ. ανάμεσα στην έξοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Ειδάλλως τα μαλλιά σας ενδέχεται να καούν.
- Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία και γνώση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια εφόσον τους παρασχεθεί η απαιτούμενη επίβλεψη ή καθοδήγηση για ασφαλή χρήση, βοηθώντας τους να καταλάβουν τους πιθανούς κινδύνους.

GR Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Το Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer ενσωματώνει ένα μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας με αργή απελευθέρωση βιομιμητικού αρώματος και έξυπνη δυναμική τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας. Προσεκτικά σχεδιασμένο από το εργαστήριο αεροδυναμικής της Dreame, ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας ανάγκες για το στέγνωμα και τη φροντίδα των μαλλιών σας.

Μοτέρ χωρίς ψήκτρες υψηλής ταχύτητας

Το μοτέρ 130.000 RPM σχεδιασμένο από την Dreame Technology προσφέρει άμεσα ισχυρή, φιλική για τα μαλλιά ροή αέρα και στεγνώνει τα μαλλιά σας ταχύτατα.

Σύστημα αργής απελευθέρωσης βιομιμητικού αρώματος

Η 3D μονάδα υπερκρίσιμης νεφελοποίησης διαπερνάει φραγμούς διαταράσσοντας τις διαμοριακές δυνάμεις των υγρών, δημιουργώντας λεπτά σωματίδια που αυξάνουν τον ρυθμό απορρόφησης των αρωμάτων για τη φροντίδα των μαλλιών, θρέφοντας και τα μαλλιά και το τριχωτό.

Έξυπνος δυναμικός έλεγχος θερμοκρασίας

Με τη λειτουργία AI MODIX, αντιλαμβάνεται έξυπνα την απόσταση και προσαρμόζει τη θερμοκρασία της ροής αέρα σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψει τη φθορά των μαλλιών.

Τεχνολογία φωτός για θεραπεία και φροντίδα

Χρησιμοποιεί τεχνολογία κόκκινου φωτός 1064 nm και 633 nm ώστε να φροντίζει καλύτερα την υγεία του τριχωτού κατά το στέγνωμα και επίσης ενεργοποιεί τη δραστηριότητα των κυττάρων και προωθεί την παραγωγή κολλαγόνου.


Εμφάνιση έξυπνης λειτουργίας

Εμφάνιση πεντε λειτουργιών: Αιθεριο ελαιο, Δροσερό, άνεση, γρήγορο στέγνωμα, και φροντίδα τριχωτού.

Τεχνολογία αρνητικών ιόντων για περιποίηση των μαλλιών

Η ενσωματωμένη πλατινένια συσκευή εκπομπής αρνητικών ιόντων παράγει υψηλές συγκεντρώσεις αρνητικών ιόντων, αντισταθμίζοντας το θετικό φορτίο στα μαλλιά ώστε να μειώσει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού και να αποτρέψει το φριζάρισμα.

GR Παρουσίαση προϊόντος

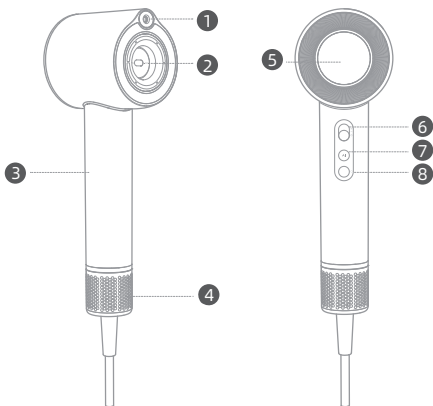

1 Εξάρτημα αρώματος

2 Έξυπνη μονάδα AI
MODIX

3 Λαβή

4 Αποσπώμενο φίλτρο
εισροής αέρα

Μη χρησιμοποιείτε το
σεσουάρ μαλλιών χωρίς το
φίλτρο ροής αέρα για να
αποφύγετε τον κίνδυνο.

5 Οθόνη LED

6 Διακόπτης
ενεργοποίησης/απ
ενεργοποίησης /
Ρυθμίσεις
ταχύτητας

7 Κουμπί AI

8 Κουμπί
λειτουργίας



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει «Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους».

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Προσαρτώμενα εξαρτήματα

GR




Δοχείο αρώματος
φροντίδας μαλλιών



Κάψουλα αρώματος
φροντίδας μαλλιών




Στόμιο ισιώματος



Στόμιο styling



Στόμιο κατά του
φριζαρίσματος



Στόμιο διάχυσης


Αφού τελειώσετε με το προσαρτώμενο στόμιο, αφήστε το να κρυώσει πριν το αφαιρέσετε για αποθήκευση.

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

GR Ρυθμίσεις διακόπτη

Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης / Ρυθμίσεις ταχύτητας

Σπρώξτε το κουμπί προς τα πάνω και προς τα κάτω για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων ταχύτητας. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το σεσουάρ μαλλιών.

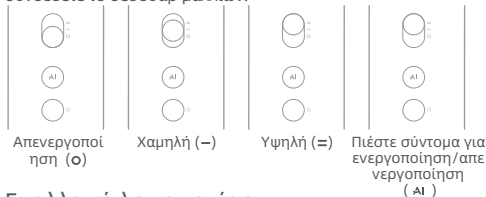

Εναλλαγή λειτουργίας

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή ενεργοποιεί την έξυπνη λειτουργία AI MODIX και η οθόνη εμφανίζει τη λειτουργία «Έξυπνη». Πατήστε σύντομα το κουμπί AI MODIX για να βγείτε από την Έξυπνη λειτουργία και να εισέλθετε στη λειτουργία «Απελευθέρωση αρώματος».

Πιέστε σύντομα το ○ για να μεταβείτε κυκλικά στις επόμενες λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη: Αιθεριο ελαιο, Δροσερό, άνεση, γρήγορο στέγνωμα, και φροντίδα τριχωτού.

AI					
Έξυπνη	Απελευθέρωση αρώματος	Δροσερό	Άνεση	Γρήγορο στέγνωμα	Φροντίδα τριχωτού
Παρακολουθήση της απόστασης στεγνωμάτος των μαλλιών σε πραγματικό χρόνο. Προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία της ροής αέρα ώστε να προστατεύει τα μαλλιά και το τριχωτό.	Απελευθερώνει άρωμα στις τούφες των μαλλιών μέσω της νεφελοποίησης για ομοιόμορφη θρέψη.	Εξοδος φυσικού δροσερού αέρα για την αποφυγή δημιουργίας θερμότητας, κατάλληλη για styling μαλλιών.	Ιδανική θερμοκρασία για το στέγνωμα μαλλιών που βοηθάει να στεγνώσετε τα μαλλιά χωρίς φθορές.	Κατάλληλη για να στεγνώνετε γρήγορα τα βρεγμένα μαλλιά.	Ιδανική για φροντίδα του τριχωτού, στεγνώνει τα μαλλιά ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το τριχωτό.


Σημείωση: Η έξυπνη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών με το ακροφύσιο.

Χρήση λειτουργίας αρώματος

Πώς χρησιμοποιείται: Αφού λούσετε τα μαλλιά σας, πρώτα στεγνώστε τα ώσπου να είναι περίπου στο 80% στεγνά. Μετά κάντε εναλλαγή στη λειτουργία «Απελευθέρωση αρώματος» για να απελευθερώσετε ομοιόμορφα το μικρομοριακό άρωμα. Και ολοκληρώστε το στέγνωμα των μαλλιών σας σε αυτήν τη λειτουργία.

Αναπλήρωση δοχείου αρώματος

1. Πιέστε απαλά το δοχείο αρώματος στο σεσουάρ μαλλιών για να βγει και αφαιρέστε το δοχείο.

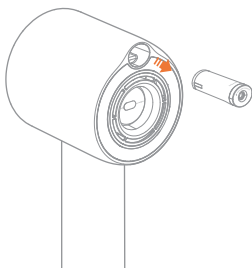

2. Ξεβιδώστε το πίσω καπάκι του δοχείου και προσθέστε αιθέριο έλαιο. Μην υπερβείτε τη γραμμή «Max».






Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα όταν προσθέτετε άρωμα κάθε φορά.

*Χρησιμοποιήστε το ενδεδειγμένο άρωμα της Dreame για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία.

3. Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου αρώματος μέχρι να κλείσει εντελώς. Έπειτα, επανατοποθετήστε το δοχείο αρώματος πιέζοντάς το πίσω στη θήκη αρώματος στο σεσουάρ μαλλιών.

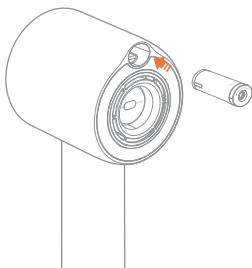


Λειτουργία στομίων και χρήση

Το σεσουάρ μαλλιών είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό στόμιο που τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα. Απλώς ευθυγραμμίστε το στόμιο με τον μεταλλικό δακτύλιο για εύκολη προσάρτηση. Μπορείτε να περιστρέψετε το στόμιο εύκολα για πιο εύκολη χρήση.


Στόμιο κατά του φριζαρίσματος

Ο σχεδιασμός επιτάχυνσης τριών φάσεων, σε συνδυασμό με μια εξωτερική επιφάνεια που διασφαλίζει ομοιόμορφη ροή αέρα, δημιουργεί μια ισχυρή αναρρόφηση που ισιώνει τα μαλλιά και χειρίζεται αποτελεσματικά τις τούφες που πετάνε. Δημιουργήστε φυσικές καμπύλες στα μαλλιά όταν το χρησιμοποιείτε με βούρτσα για μπούκλες.

Τοποθέτηση στομίου: Τοποθετήστε την άκρη με την ένδειξη «DREAME» προς τα πάνω όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

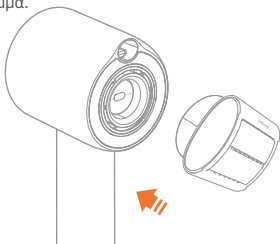


Μετά τη χρήση, κρατήστε το στόμιο και από τις δύο άκρες για να το αφαιρέσετε.

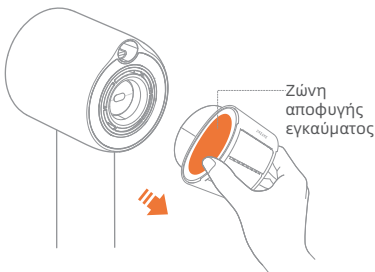

GR Λειτουργία στομίων και χρήση


Στόμιο ισιώματος

Γνωρίστε τη δύναμη της απαλής, με περισσότερο έλεγχο ροής αέρα, καθώς χαϊδεύει απαλά τα μαλλιά σας από τη ρίζα έως τις άκρες, αφήνοντάς τα τέλεια στιλιζαρισμένα και λαμπερά.

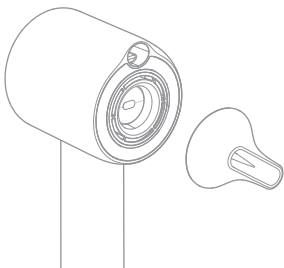

Στόμιο styling

Εστιάζει αποτελεσματικά τη ροή αέρα για γρήγορο styling στο σημείο που θέλετε.

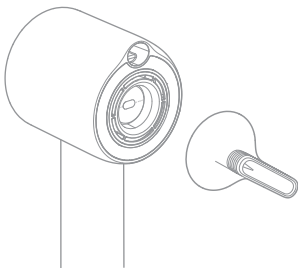

Στόμιο διάχυσης

Στεγνώστε τα μαλλιά σας μέχρι να είναι στεγνά κατά το ήμισυ, μετά τοποθετήστε το στόμιο διάχυσης για να τελειώσετε το στέγνωμα. Αυτό θα βοηθήσει να αποκτήσετε φυσικές και κομψές μπούκλες.




Μνήμη στομίου

Όταν εναλλάσσετε στόμια, ο αισθητήρας στομίων θα θυμάται τις προτιμήσεις χρήσης σας και αυτόματα θα ρυθμίζει την ταχύτητα αέρα και τη θερμοκρασία ανάλογα.

GR Προστασία ασφαλείας

Λειτουργία παύσης και αναμονής


Ο επιταχυντής μπορεί να ανιχνεύσει πότε η συσκευή είναι σε οριζόντια στάση, και αυτόματα θα θέσει σε παύση τη θέρμανση και θα μειώσει την ταχύτητα αέρα για μείωση θορύβου.

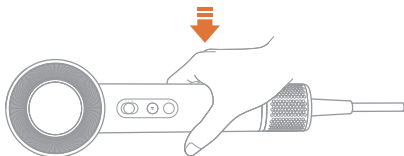

Συμβουλή: Για να εξασφαλίσετε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανίχνευσης παύσης, περιμένετε να μειωθεί ο ήχος του μοτέρ προτού αφήσετε το σεσουάρ μαλλιών.

Καθαρισμός και συντήρηση

- ⚠ Το πλέγμα του φίλτρου απαιτεί τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για να αποφεύγεται η απόφραξη από τα κατάλοιπα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του αέρα.
- Προτού καθαρίσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το σεσουάρ μαλλιών είναι απενεργοποιημένο και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει βγει από την πρίζα.

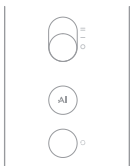


- Το φίλτρο ροής αέρα στερεώνεται με μαγνητική έλξη. Κρατήστε σφιχτά τη λαβή και τραβήξτε το φίλτρο ροής αέρα ίσια προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε από τη λαβή.



- ⚠ Μην πλένετε το ανοξείδωτο πλέγμα με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

GR Καθαρισμός και συντήρηση

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν προσκολλημένες ουσίες από το φίλτρο ροής αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου ανοξείδωτου ατσάλι.

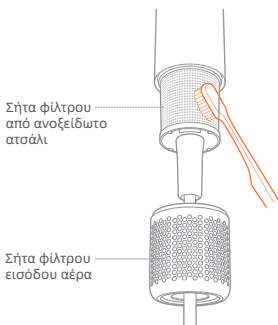

- Μόλις ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, ευθυγραμμίστε το φίλτρο ροής αέρα με την εγκοπή της λαβής και τοποθετήστε το. Ένας ήχος «κλικ» υποδεικνύει ότι ο μαγνήτης έχει συνδεθεί επιτυχώς και η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.



Όνομα προϊόντος	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Μοντέλο προϊόντος	AHX30
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1600 W
Διαστάσεις προϊόντος	263 × 82 × 86 χιλ.
Ημερομηνία παραγωγής	Αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος

Λίστα δυσλειτουργιών απόδοσης του Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Όνομα	Δυσλειτουργίες απόδοσης
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none">1. Βλάβη διακόπτη ρεύματος.2. Στη λειτουργία Γρήγορο στέγνωμα διοχετεύεται κρύος αέρας.3. Η οθόνη δεν φωτίζει, αλλά το προϊόν λειτουργεί κανονικά.4. Αδυναμία αλλαγής λειτουργιών κατά τη χρήση.5. Τα εσωτερικά τμήματα γίνονται κόκκινα ή βγάζουν καπνό κατά τη λειτουργία.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <https://global.dreametech.com>

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ



Τα προϊόντα ΑΥ που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αδιαχώριστα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό αποβλήτων σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων σημείων συλλογής.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



EAC



User manual version number: V 1.1

Service website: <http://global.dreametech.com>
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China

追觅产品包装图纸

图纸提供单位

追觅贸易（天津）有限公司

项目名称

P2506-追觅奇迹X30高速吹风机使用说明书-欧版-21国

版本号

V1.1

设计时间

2025.06.25

责任设计师

孙东升

材质工艺要求

材质要求： 封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油；
内页：68g晨鸣云镜

工艺要求： 胶装

尺寸要求： 70mm×135mm

颜色及专色：四色印刷

注：次页面非印刷内容