

CZ VAROVÁNÍ

Abyste předešli neúmyslnému zranění osob způsobenému úrazem elektrickým proudem nebo požárem v důsledku nesprávného použití přístroje, pečlivě si před použitím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití. Pouze pro domácí použití.

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny ohledně použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny ohledně používání spotřebiče bezpečným způsobem a chápou související rizika.
- Je nutné zajistit, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- V případě poškození je nutné napájecí kabel nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobami s podobnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
- Neponořujte vysoušeč vlasů do vody ani jiné tekutiny, neboť obsahuje elektrické komponenty. Pokud vysoušeč vlasů spadne do vody, okamžitě jej vypojte a nepoužívejte jej ani poté, co vyschne.
- Pokud používáte vysoušeč vlasů v koupelně, po každém použití jej odpojte ze zásuvky, protože i vypnutý představuje v blízkosti vody nebezpečí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí falešného resetování tepelné ochrany, nesmí být vysoušeč vlasů napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je v pravidelných intervalech zapínán a vypínán běžnou komponentou.



- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.



- Neblokujte přívod ani výstup vzduchu, aby se předešlo nebezpečí.
- Během používání dávejte pozor, aby se vlasy nezachytily do přívodu vzduchu.
- Nedotýkejte se horkých povrchů, jako je výstup vzduchu, během používání nebo krátce po vypnutí, abyste předešli popálení.
- Nedotýkejte se napájecí zástrčky ani jakékoli části vysoušeče vlasů mokřýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby byl vysoušeč vlasů vypojený, když se nepoužívá, a také před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.
- Při skladování vysoušeče vlasů napájecí kabel nesmotávejte ani nesvazujte, abyste předešli jeho poškození.
- Před uložením nechte přístroj vychladnout.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah tepelných zdrojů a jiných míst, která by mohla narušit jeho ochranné vlastnosti.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů v prostředích, kde se používají aerosolové produkty (spreje) nebo kde se nacházejí hořlaviny.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů pro jiné účely než je vysoušení vlasů, např. k sušení oblečení nebo jiných předmětů.
- Používejte vysoušeč vlasů s ohledem na jmenovitý zdroj napájení. Nepoužívejte adaptéry na zásuvky ani napěťové měniče, abyste předešli nebezpečí.
- Pokud vysoušeč vlasů nefunguje správně, kontaktujte výrobce kvůli opravě. Přístroj nerozebírejte sami.
- Jako další vrstvu ochrany lze doporučit instalaci proudového chrániče se jmenovitým zbytkovým proudem max. 30 mA do elektrického obvodu koupelny. Požádejte o radu instalačního technika.

CZ Vlastnosti produktu

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer využívá systém proudění vzduchu o stálé teplotě společně s vysokorychlostním bezkartáčovým motorem a technologií péče o vlasy pomocí záporných iontů. Tento fén byl pečlivě navržen v laboratoři aerodynamiky společnosti Dreame, aby vyhověl vašim osobním potřebám ohledně sušení vlasů a péče o ně.

Vysokorychlostní bezkartáčový motor

Vysoušeč vlasů je vybaven vysokorychlostním bezkartáčovým motorem a díky tomu okamžitě generuje silný proud vzduchu, který je šetrný k vlasům a zároveň je rychle vysouší.

Technologie péče o vlasy na bázi negativních iontů


Vestavěný generátor záporných iontů uvolňuje záporné ionty, které neutralizují pozitivní náboje ve vlasech, což snižuje akumulaci statické elektřiny a předchází krepatění.

Vertikální umístění motoru

Vertikálně umístěný motor uvnitř rukojeti snižuje těžiště zařízení, což zajišťuje pohodlné a vyvážené ovládání.

Konstrukce pro snížení hluku

Díky optimalizaci motoru jsou ostré vysokofrekvenční zvuky modulovány na frekvence mimo rozsah lidského sluchu. Kombinace dynamického vyvážení motoru a integrace zvuku pohlcující vaty dále minimalizuje hluk pro ještě lepší uživatelský zážitek.

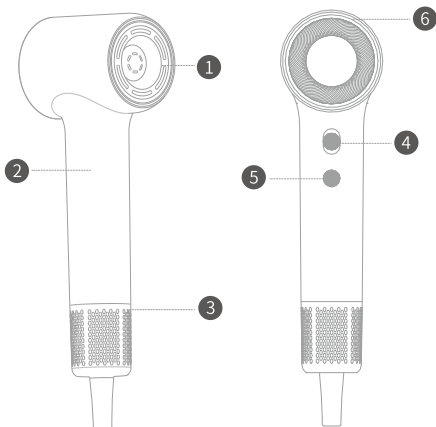

1 Vývod vzduchu

2 Rukojeť

3 Odnímatelný filtr proudu vzduchu

Aby se předešlo nebezpečí, nepoužívejte vysoušeč vlasů s odejmutým filtrem proudu vzduchu.

4 Vypínač / nastavení rychlosti

5 Tlačítko funkcí

6 Indikační kroužek



Tento symbol nacházející se na spotřebiči znamená „Nepoužívejte při koupání nebo sprchování“.


Vyobrazení výrobků, nástavců, uživatelských rozhraní atd. v tomto návodu jsou schematická a slouží pouze pro orientaci. Z důvodu aktualizace a modernizace výrobku se může skutečný výrobek od schémat mírně lišit. Podívejte se prosím na skutečný produkt.

CZ Funkce přepínačů


Přepínač / nastavení rychlosti

Stisknutím tlačítka nahoru a dolů můžete rychle přepínat mezi dvěma rychlostmi.


Před připojením síťové zástrčky se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto.



Vypnuto (o)



Nízká rychlost
(—)




Vysoká rychlost
(=)

Tlačítko přepínání funkcí/režimů


Po zapnutí přístroje krátce stiskněte tlačítko funkcí pro přepnutí režimů, jak je podrobně uvedeno níže:

Režim	Ovlá- dání tlačít- kem	Barva LED světla zadního krytu	Barevný indikátor	Efekt
Studený vzduch	Krátce stisk- nutí	Modrá		Výstup přírodního studeného vzduchu, vhodný pro vlasový styling.
Jemně teplý vzduch		Žlutá		Ideální teplota vysoušení pro zamezení přehřátí a poškození vlasů.
Teplá		Červená		Vhodné pro rychlé sušení mokřích vlasů.
Cykly teplého a studeného vzduchu		Přechod z červené do modré		Střídání teplého (3 vteřiny) a studeného (2 vteřiny) vzduchu
Dětský režim	Dlouhé stisknu- tí	Zelená		Šetrný proud vzduchu o nízké teplotě pro jemné dětské vlasy.

- ⚠ Filtrační sítku je nutné pravidelně čistit a udržovat, aby ji neucpaly nečistoty a byl zajištěn hladký průtok vzduchu.

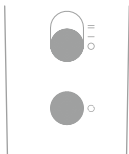


- Filtr proudu vzduchu je upevněn pomocí spony. Pevně uchopte rukojeť, poté otočte ochranným krytem a zatáhněte směrem dolů, abyste kryt otevřeli.

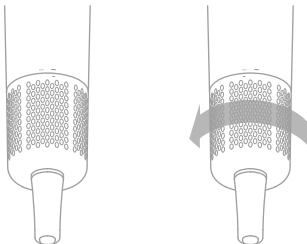


- ⚠ Neoplachujte sítku z nerezové oceli vodou, protože by mohlo dojít k poruše.

- Použijte suchý hadřík nepouštějící vlákna, měkký kartáč nebo zubní kartáček k odstranění veškerých zachycených nečistot z filtru proudu vzduchu a z povrchu filtru z nerezové oceli.

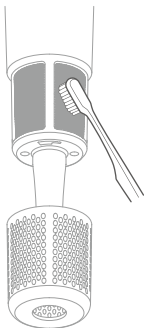

- Po dokončení čištění otočte ochranným krytem a zatáhněte směrem nahoru, abyste kryt zavřeli.

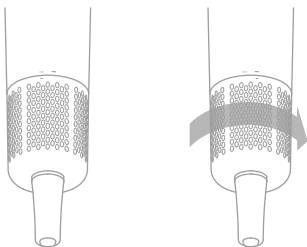

Základní parametry

Název produktu	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model výrobku	AHG11A
Jmenovité napětí	220-240V~
Jmenovitý kmitočet	50/60Hz
Jmenovitý výkon	1200W
Rozměry produktu	221×78×62,3 mm

Provozní poruchy Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Název	Provozní poruchy
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Selhání vypínače. 2. V režimu horkého vzduchu fouká studený vzduch. 3. Kontrolka je zhasnutá, ale produkt funguje správně. 4. Žádný studený/teplý/horký/horký a studený cyklus vzduchu během provozu. 5. Přístroj uvnitř zčervená a během provozu se z něj kouří.



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami v platném znění. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://global.dreame-tech.com>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (OEEZ ve smyslu směrnice 2012/19/EU), která není možné likvidovat spolu s netříděným domovním odpadem. Namísto toho je potřeba chránit zdraví osob a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na stanoveném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení určeném vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálně škodlivým následkům pro životní prostředí a zdraví osob. Ohledně bližších informací týkajících se polohy a podmínek těchto sběrných míst kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.

Aby ste predišli náhodným zraneniam spôsobeným zasiahnutím elektrickým prúdom alebo požiarom v dôsledku nesprávneho používania, pred použitím si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a odložte si ho pre ďalšie použitie v budúcnosti. Iba na domáce použitie.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ na ne nedozerá alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a poznatkov, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú môcť hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Sušič vlasov neponárajte do vody alebo inej kvapaliny, pretože obsahuje elektrické súčasti. Ak sušič vlasov spadne do vody, ihneď ho odpojte od elektrickej siete a nepokračujte v jeho používaní, ani keď vyschne.
- Keď použijete sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte od elektrickej siete, pretože aj po vypnutí môže predstavovať riziko, ak sa bude nachádzať v blízkosti vody.
- **UPOZORNENIE:** V záujme zabránenia prípadnému nebezpečenstvu v dôsledku nesprávneho resetovania tepelnej ochrany sa sušič vlasov nesmie napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač a nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý je v pravidelných intervaloch zapínaný a vypínaný pomocou spoločného komponentu.



- **VÝSTRAHA:** Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu



- Neblokujte prívod ani vývod vzduchu, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Pri používaní zabráňte, aby sa vlasy zachytili v prívode vzduchu s cieľom vyhnúť sa nebezpečenstvu.
- Počas používania ani ihneď po vypnutí sa nedotýkajte horúcich povrchov spotrebiča, napríklad vývodu vzduchu, aby nedošlo k popáleniu.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti sušiča vlasov mokrými rukami, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že je sušič vlasov odpojený od elektrickej siete, keď sa nepoužíva, ale tiež pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo opráv.
- Pri uskladnení sušiča vlasov nenavíjajte ani nezväzujte napájací kábel, aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Napájací kábel uchovávajte mimo zdrojov tepla a miest, ktoré by mohli poškodiť jeho ochranu.
- Sušič vlasov nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosóly (rozprašovače) alebo kde sa nachádzajú horľavé materiály.
- Sušič vlasov nepoužívajte na žiadne iné účely než sušenie vlasov, ako napríklad na sušenie odevov a iných predmetov.
- Sušič vlasov používajte iba s menovitým zdrojom napájania. Nepoužívajte zástrčkové adaptéry ani meniče napätia, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
- Ak sušič vlasov nefunguje správne, požiadajte výrobcu o opravu. Výrobok nerozoberajte.
- V záujme ďalšej ochrany sa v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu odporúča inštalácia prúdového chrániča (RDC) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Poradenstvo vám poskytne váš montér.

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer používa systém prúdenia vzduchu so stálou teplotu, vysokorýchlostný bezkefkový motor a technológiu starostlivosti o vlasy s využitím záporných iónov. Sušič starostlivo navrhlo laboratórium Dreame Aerodynamics Laboratory tak, aby spĺňal vaše požiadavky na sušenie vlasov a starostlivosť o ne.

Vysokorýchlostný bezkefkový motor

Výrobok je vybavený vysokorýchlostným bezkefkovým motorom, ktorý vytvára silný prúd vzduchu na rýchle a šetrné vysušenie vlasov.

Technológia starostlivosti o vlasy pomocou záporných iónov

Vstavaný generátor záporných iónov uvoľňuje záporné ióny s cieľom neutralizovať kladné náboje vo vlasoch, takže obmedzuje tvorbu statickej elektriny a zabraňuje krepovateniu.


Konštrukcia so zvislým umiestnením motora

Zvislé umiestnenie motora v rukoväti posúva ťažisko výrobku nadol, čo umožňuje pohodlné a vyvážené ovládanie.

Dizajn na zníženie hluku

Vďaka optimalizovanej konštrukcii motora je hluk s vysokou frekvenciou modulovaný na úroveň mimo počuteľného spektra. V kombinácii s dynamickým vyvážením motora a integráciou bavlny pohlcujúcej zvuk sa ešte viac minimalizuje hlučnosť pre lepšiu zážitok z používania.

SK Predstavenie výrobku

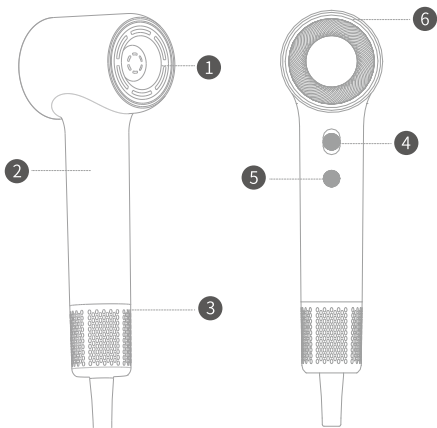

- 1 Výstup vzduchu
- 2 Rukoväť
- 3 Vymeniteľný filter prietoku vzduchu
Sušič vlasov nepoužívajte bez filtra prietoku vzduchu, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- 4 Spínač/Nastavenia rýchlosti
- 5 Tlačidlo ovládania funkcií
- 6 Indikačný krúžok



Symbol na telese spotrebiča znamená: „Nepoužívať pri kúpaní alebo pri sprchovaní.“


Vyobrazenia výrobkov, nastavcov, používateľských rozhraní atď. v návode sú iba schematické diagramy a sú určené iba na referenčné účely. Vzhľadom na zmeny a modernizáciu výrobku sa skutočný výrobok môže odlišovať od schematického diagramu. Pozrite si skutočný výrobok.

Funkcia prepínania


Spínač/Nastavenia rýchlosti

Zatlačením tlačidla nahor a nadol môžete rýchlo prepínať medzi dvomi nastaveniami rýchlosti.


Pred zapojením elektrickej zástrčky do siete sa uistite, že spínač je v polohe Off (Vyp.).



Napájanie
vypnuté (○)



Nízka rýchlosť
(—)



Vysoká rýchlosť
(—)


Tlačidlo funkcií/Prepínač režimu

Po zapnutí krátkym stláčaním tlačidla funkcií prepnete režimy, ako je uvedené v tabuľke nižšie:


Režim	Tlačidlo	Farba LED diódy v zadnom kryte	Farebný indikátor	Efekt
Studený vzduch	Krátke stlačenie	Modrá		Prietok prirodzene studeného vzduchu vhodný na styling vlasov.
Mierne teplý		Žltá		Ideálna teplota sušenia, pri ktorej predídete prehriatiu a poškodeniu vlasov.
Horúci		Červená		Vhodný na rýchle sušenie mokrých vlasov.
Horúce a studené cykly		Škála od červenej po modrú		Striedanie horúceho (3 s) a studeného (2 s) vzduchu
Detský režim	Dlhé stlačenie	Zelená		Mierny prúd vzduchu nízkej teploty pre jemné detské vlasy.

SK Čistenie a údržba

- ⚠ Filtračné sitko si vyžaduje pravidelné čistenie a údržbu, aby sa zabránilo upchatiu nečistotami a zabezpečilo sa plynulé prúdenie vzduchu.

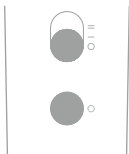


- Filter prúdenia vzduchu je upevnený sponou. Pevne uchopte rukoväť a potom otočením a posunom nadol otvorte ochranný kryt.

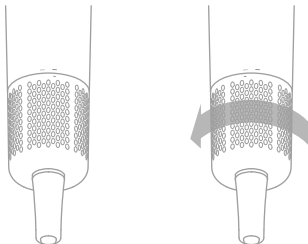


- ⚠ Filter z nehrdzavejúcej ocele neoplachujte vodou, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu.

- Na odstránenie prípadných uľpievajúcich nečistôt z filtra prúdenia vzduchu a povrchu filtra z nehrdzavejúcej ocele použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, mäkkú kefku alebo zubnú kefku.

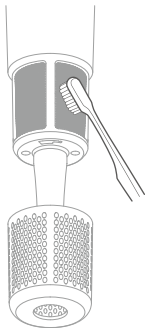

- Po dokončení čistenia ochranný kryt otočte a zasuňte nahor, aby ste ho bezpečne uzatvorili.

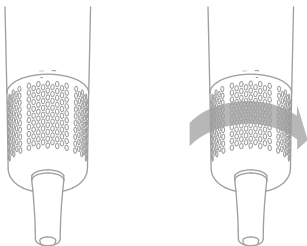

SK Základné parametre

Názov výrobku	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model výrobku	AHG11A
Menovité napätie	220-240V~
Menovitá frekvencia	50/60Hz
Menovitý výkon	1 200W
Rozmery výrobku	221 x 78 x 62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer – poruchy činnosti

Názov	Poruchy činnosti
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Porucha vypínača napájania 2. V režime horúceho vzduchu fúka studený vzduch. 3. Indikátor nesvieti, ale výrobok funguje správne. 4. Počas činnosti výrobku nefunguje cyklus studeného/-teplého/horúceho/horúceho a studeného vzduchu. 5. Vnútro výrobku sa rozžeraví do červena a počas činnosti z výrobku uniká dym.



My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://global.dreame-tech.com>

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky produkty označené týmto symbolom predstavujú odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v súlade so smernicou 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným odpadom z domácností. Mali by ste chrániť zdravie ľudí a životné prostredie tak, že odpad zo zariadení odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení určenom štátnou správou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie o polohe a zmluvných podmienkach takýchto zberných miest vám poskytne inštalatér alebo miestne úrady.

RO AVERTISMENT

Pentru a evita vătămările accidentale cauzate de electrocutare sau incendiu din cauza utilizării necorespunzătoare, citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru a-l consulta ulterior. Doar pentru uz casnic.

- Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale și mentale reduse, sau lipsite de experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt supravegheate sau nu au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Acest aparat poate fi folosit de copii începând de la vârsta de 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către cei lipsiți de experiență sau cunoștințe dacă aceștia sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de producător, reprezentantul acestuia sau de către persoane calificate în domeniu, pentru a evita pericolul.
- Nu scufundați uscătorul de păr în apă sau în alte lichide întrucât acesta conține componente electrice. Dacă uscătorul de păr cade în apă, scoateți-l din priză imediat și nu continuați folosirea acestuia, chiar și după ce s-a uscat.
- Atunci când utilizați uscătorul de păr în baie, scoateți-l din priză după utilizare întrucât acesta reprezintă un pericol când se află în apropierea apei, chiar dacă este oprit.
- **ATENȚIE:** Pentru a evita orice pericole apărute prin resetarea falsă a dispozitivului de protecție termică, uscătorul de păr nu poate fi pornit de la o sursă de alimentare externă pornită, cum ar fi un temporizator sau nu poate fi conectat la un circuit care este pornit sau oprit la intervale regulate folosind un dispozitiv obișnuit.



- **AVERTISMENT:** Nu folosiți acest aparat în apropierea căzilor de baie, a dușurilor sau a altor vase care conțin apă.



- Pentru a evita pericolele, nu blocați orificiile de admisie și de evacuare a aerului.
- Pentru a evita pericolele, aveți grijă să nu vă prindeți părul în orificiul de admisie a aerului în timpul utilizării aparatului.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți, cum ar fi orificiul de evacuare a aerului, în timpul folosirii sau imediat după oprire, pentru a evita arsurile.
- Nu atingeți ștecherul sau orice altă piesă a uscătorului de păr cu mâinile ude, pentru a preveni electrocutarea.
- Asigurați-vă că uscătorul de păr este scos din priză când nu este folosit, dar și înaintea oricăror lucrări de întreținere sau reparații.
- Nu înfășurați sau nu legați cablul de alimentare în timpul depozitării uscătorului de păr pentru a evita deteriorarea cablului de alimentare.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita.
- Țineți cablul de alimentare departe de sursele de căldură și de alte locuri care pot afecta capacitatea de protecție a acestuia.
- Nu folosiți uscătorul de păr în locuri în care se folosesc produse pe bază de aerosoli (spray) sau unde există surse inflamabile.
- Nu utilizați uscătorul de păr în alte scopuri decât cel de uscare a părului, cum ar fi pentru uscarea îmbrăcăminții sau a altor articole.
- Utilizați uscătorul de păr în funcție de sursa de alimentare nominală. Nu utilizați adaptoare de priză sau convertoare de tensiune pentru a evita pericolele.
- Dacă uscătorul de păr nu funcționează corespunzător, contactați producătorul în vederea reparației. Nu dezasamblați dumneavoastră aparatul.
- Pentru o protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD), care are un curent rezidual de operare care nu depășește 30 mA, pentru circuitul electric care alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dvs.

RO Caracteristicile produsului

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer încorporează un sistem de flux de aer cu temperatură constantă, cu motor de mare viteză fără perii și tehnologie cu ioni negativi pentru îngrijirea părului. Proiectat cu meticulozitate de Laboratorul de aerodinamică Dreame, acesta îndeplinește nevoile de uscare și îngrijire a părului.

Motor de mare viteză fără perii

Echipat cu un motor de mare viteză fără perii, acesta generează instantaneu un flux de aer puternic și delicat pentru păr, pentru a-l usca rapid.

Tehnologia cu ioni negativi pentru îngrijirea părului


Generatorul de ioni negativi încorporat eliberează ioni negativi pentru a neutraliza sarcinile pozitive din păr, reducând acumularea de electricitate statică și prevenind firele rebele.

Structură de poziționare a motorului pe verticală

Motorul poziționat vertical în mâner coboară centrul de greutate al dispozitivului, asigurând o manevrare confortabilă și echilibrată.

Proiectare pentru reducerea zgomotului

Prin optimizarea motorului, zgomotele ascuțite de înaltă frecvență sunt modulate la frecvențe care nu pot fi percepute de urechea umană. În combinație cu echilibrarea dinamică a motorului și integrarea materialului fonoabsorbant din bumbac, zgomotul este redus și mai mult pentru o experiență îmbunătățită a utilizatorului.

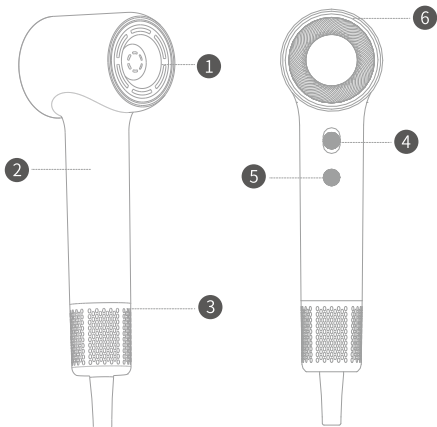

1 ieșire aer

2 Mâner

3 Filtru de aer detașabil

Nu folosiți uscătorul de păr fără filtrul de aer pentru a evita pericolele.

4 Comutator/setări de viteză

5 Buton de funcții

6 Inel indicator



Simbolul de pe corpul aparatului indică „A nu se utiliza în timp ce faceți baie sau duș.”

Ilustrațiile produselor, accesoriilor, interfețelor etc. din manual sunt diagrame schematice și sunt numai pentru referință. Datorită actualizării și upgradării produsului, produsul real poate diferi ușor față de diagrama schematică. Te rugăm să consulți produsul real.

RO Funcția de comutare

Comutator/setări de viteză

Apăsați butonul în sus și în jos pentru a comuta rapid între două viteze.

Înainte de a introduce aparatul în priză, asigurați-vă că butonul de comutare se află în poziția de oprire.



Buton de funcții/Comutare între moduri


După pornire, apăsați scurt butonul de funcții pentru a comuta între moduri, așa cum se detaliază în tabelul de mai jos:

Mod	Control buton	Culoare LED capac spate	Indicator de culoare	Efect
Aer rece	Apăsare scurtă	Albastru		leșire naturală de aer rece, potrivită pentru coafarea părului.
Flux de aer ușor fierbinte		Galben		Temperatura ideală de uscare pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea părului.
Cald		Roșu		Adecvată pentru uscarea rapidă a părului umed.
Cicluri calde și reci		Trecere de la roșu la albastru		Alternare între aer cald (3 s) și aer rece (2 s)
Mod copii	Apăsare lungă	Verde		Flux delicat de aer la temperatură joasă, pentru părul delicat al copiilor.


Curățarea și întreținerea

RO

- ⚠ Plasa filtrului necesită curățare și întreținere periodice pentru a preveni înfundarea cu reziduuri și pentru a asigura un flux de aer uniform.

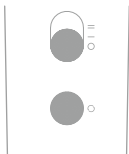


- Filtrul de aer este fixat cu o cataramă. Țineți ferm mânerul, apoi rotiți și glisați în jos pentru a deschide capacul de protecție.

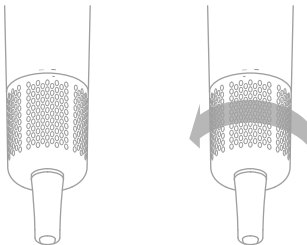


- ⚠ Nu clătiți filtrul din oțel inoxidabil cu apă întrucât acest lucru poate împiedica funcționarea corectă a filtrului.

- Folosiți o lavetă uscată, fără scame, o perie moale sau o periuță de dinți pentru a îndepărta orice reziduuri de pe suprafața filtrului de aer sau de pe suprafața filtrului din oțel inoxidabil.

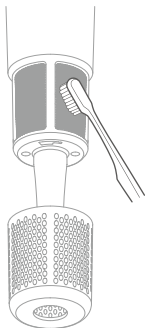

- După curățare rotiți și glisați capacul de protecție în sus pentru a-l închide bine.

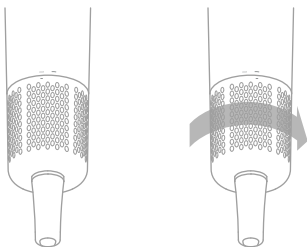

Denumirea produsului	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model de produs	AHG11A
Tensiune nominală	220-240V~
Frecvență nominală	50/60Hz
Putere nominală	1.200W
Dimensiunile produsului	221×78×62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer Probleme de funcționare

Denumire	Funcționări defectuoase
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Butonul de alimentare este defect. 2. Aparatul suflă aer rece în modul de aer cald. 3. Indicatorul este oprit, dar produsul funcționează corespunzător. 4. Nu se poate utiliza ciclul de aer rece/cald/fierbinte/fierbinte și rece în timpul funcționării produsului. 5. Produsul devine roșu la interior și scoate fum în timpul funcționării.

RO Declarația UE de conformitate

CE Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., prin prezenta declarăm că acest aparat este în conformitate cu Directivele și Normele europene în vigoare, precum și cu amendamentele acestora. Textul integral al Declarației UE privind conformitatea este disponibil la adresa următoare:
<https://global.dreame-tech.com>

Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri electrice și electronice (DEEE ca în directiva 2012/19/UE) care nu trebuie eliminate împreună deșeurile menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea și mediul prin predarea echipamentelor dvs. uzate la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, special desemnat de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru informații suplimentare privind locația și condițiile unor astfel de puncte de colectare.

A nem megfelelő használatból eredő áramütés vagy tűz okozta balesetből származó sérülések elkerülése érdekében kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Kizárólag háztartási használatra.

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket is), illetve tapasztalatlan és felkészületlen személyek, csak felelős személy felügyelete mellett, vagy ha megtanították őket a készülék biztonságos módon történő használatára.
- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ellátták őket a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal, és megértették a készülék működésével járó veszélyeket.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ha tápkábel sérült, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizével vagy hasonlóan képzett személy által.
- Ne merítse a hajszárítót vízbe vagy más folyadékba, mivel elektromos alkotóelemeket tartalmaz. Ha a hajszárító vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból, és ne használja tovább, még akkor sem, ha megszáradt.
- Ha a fürdőszobában használja a hajszárítót, akkor a használatot követően húzza ki a konnektorból, mivel a víz közelében kikapcsolt állapotban is veszélyt jelenthet.
- **VIGYÁZAT:** A hővédelem téves visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében a hajszárító tápellátása nem biztosítható kapcsolóval ellátott külső eszközzel, például időzítővel, és nem csatlakoztatható olyan áramkörhöz, amelyet általános célú alkatrész rendszeres időközönként be- és kikapcsol.



- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a készüléket fürdőkádak, zuhanytálcák vagy más vizet tartalmazó edények közelében.



- A veszély elkerülése érdekében ne zárja el a levegő be- és kimeneti nyílását.
- A veszély elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy ne akadjon bele a haja a levegő bemeneti nyílásába.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében használat közben vagy röviddel a hajszárító kikapcsolása után ne érintse meg a forró felületeket, például a szellőzőnyílást.
- Az áramütés elkerülése érdekében nedves kézzel ne érintse meg a hajszárító csatlakozódugóját, illetve egyetlen részét sem.
- Győződjön meg arról, hogy a hajszárító ki van húzva a konnektorból, amikor nem használja, valamint bármilyen karbantartás vagy javítás elvégzése előtt.
- A tápkábel sérülésének elkerülése érdekében ne tekerje fel vagy kösse össze a hajszárító tápkábelét a tárolás során.
- Tárolás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- Tartsa a tápkábelt távol a hőforrásoktól és olyan helyektől, amelyek kárt tehetnek a védőborításában.
- Ne használja a hajszárítót olyan helyeken, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol gyúlékony anyagok vannak.
- Ne használja a hajszárítót a haj szárításától eltérő célra, például ruhák vagy más tárgyak szárítására.
- Kérjük, hogy a névleges teljesítménynek megfelelő áramforrásról használja a hajszárítót. A veszély elkerülése érdekében ne használjon konnektoradaptereket vagy feszültségátalakítókat.
- Ha a hajszárító nem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval javítás céljából. Ne szerelje szét saját maga.
- A fokozott védelem érdekében a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe olyan hibaáramú készüléket (RCD) célszerű beszerezni, amelynek névleges hibaáramú üzemi árama nem haladja meg a 30 mA-t. Kérjen tanácsot szerelőjétől.

A Dreame Mini High-Speed Hair Dryer egy folyamatos hőmérsékletű légáramot biztosító rendszert, egy nagy sebességű kefe nélküli motort és negatív ionos hajápoló technológiát foglal magába. A Dreame Aerodynamics Laboratory aprólékos tervezésének hála a termék kielégíti a személyes hajszárítási és hajápolási szükségleteit.

Nagy sebességű kefe nélküli motor

A nagy sebességű kefe nélküli motorral felszerelt hajszárító azonnali, erőteljes és hajkímélő légáramot generál, amely gyorsan megszáritja a haját.

Negatív ionos hajápolási technológia

A beépített negatívion-generátor negatív ionokat bocsát ki, amelyek semlegesítik a hajban lévő pozitív és negatív töltéseket, amivel csökkenti a sztatikus feltöltődést, és elkerülhetővé teszi a kócos frizurát.


Függőleges motorelhelyezésű kialakítás

A fogantyúban függőlegesen elhelyezett motor csökkenti az eszköz tömegközéppontját, ami kényelmes és kiegyensúlyozott fogást eredményez.

Zajcsökkentő kialakítás

Az éles, magas frekvenciájú zajok a motor optimalizálásával olyan frekvenciákra módosulnak, amelyek emberi érzékszervekkel nem érzékelhetők. A motor dinamikus kiegyenlítőjével és a hangelnyelő pamutbéléssel kombinálva a zajszint még alacsonyabbá válik a magasabb szintű felhasználói élmény érdekében.

HU A termék bemutatása

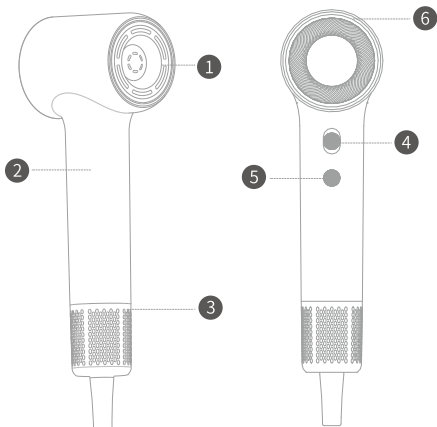

- 1 Levegő kimeneti nyílása
- 2 Fogantyú
- 3 Eltávolítható levegőszűrő
- 4 Váltás / sebességbeállítások
- 5 Funkciógomb
- 6 Jelzőgyűrű

A veszély elkerülése érdekében ne használja a hajszárítót a levegőszűrő nélkül.



A készülékházon lévő szimbólum jelentése: „Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.”


A kézikönyvben szereplő termékek, tartozékok, kezelőszervek stb. illusztrációi sematikus ábrák, ezért csak tájékoztató jellegűek. A termék frissítése és fejlesztése miatt a tényleges termék kis mértékben eltérhet a sematikus ábráktól. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

A kapcsoló működése

Kapcsoló / Sebességbeállítások

Nyomja felfelé vagy lefelé a gombot a két sebesség-fokozat közötti gyors váltáshoz.

A tápcsatlakozó csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló kikapcsolt állásban van-e.

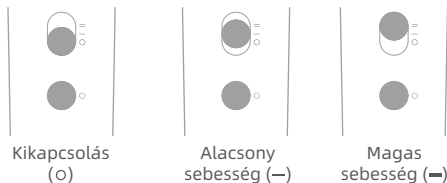


Funkciógomb/üzemmódváltás

A bekapcsolást követően nyomja meg röviden a funkciógombot az üzemmódváltáshoz az alábbi táblázatban leírtak szerint:


Üzemmód	Gomb-vezérlő	Hátsó takaróelem LED szín	Színjelző	Hatás
Hideg levegő	Rövid gombnyomás	Kék		Természetes hideg levegő, alkalmas a hajformázásra.
Kímélő meleg levegő		Sárga		Ideális szárítási hőmérséklet, amely megakadályozza a túlhevülést és a haj károsodását.
Meleg		Piros		Alkalmas a nedves haj gyors szárításához.
Meleg és hideg ciklusok		Pirosból kékbe színátmenet		Váltás meleg levegő (3 mp) és hideg levegő (2 mp) között
Gyermek üzemmód	Hosszú gombnyomás	Zöld		Gyengéd, alacsony hőmérsékletű légáram a gyermekek érzékeny hajához.

HU Tisztítás és karbantartás

- ⚠ A szűrőrácsot rendszeresen ki kell tisztítani és karban kell tartania a lerakódások által okozott dugulás elkerülése és a zökkenőmentes légáram biztosítása érdekében.

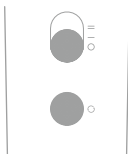


- A levegőszűrőt egy csat rögzíti. Fogja meg erősen a fogantyút, majd fordítsa el és húzza lefelé a védőborítás felnyitásához.

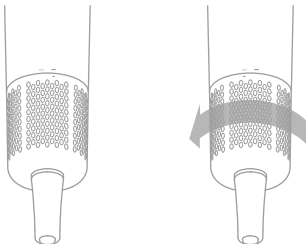


- ⚠ Ne mossa le a rozsdamentesacél-szűrőt vízzel, mert ez meghibásodást okozhat.

- Száraz, szőszmentes ruhával, puha kefével vagy fogkefével távolítsa el a levegőszűrőre vagy a rozsdamentesacél-szűrőre tapadt szennyeződéseket.

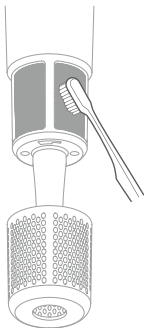

- A tisztítás befejezését követően fordítsa el és tolja felfelé a védőburkolatot a megfelelő lezárás érdekében.

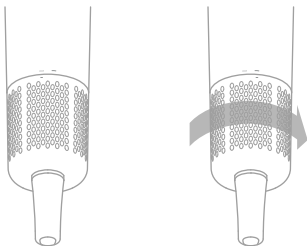

HU Alapvető paraméterek

Termék neve	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Termékmodell	AHG11A
Névleges feszültség	220-240V~
Névleges frekvencia	50/60Hz
Névleges teljesítmény	1200W
Termék mérete	221 × 78 × 62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer teljesítményproblémák

Név	Üzemzavarok
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. A főkapcsoló nem működik. 2. Hideg levegőt fúj a meleg levegő üzemmódban. 3. A visszajelző nem világít, de a termék megfelelően működik. 4. Nincs hideg/langyos/forró/meleg és hideg ciklusok funkció a termék használata során. 5. A termék működés közben belül vörösen izzik, és füstöt bocsát ki.



Mi, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az alkalmazandó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:
<https://global.dreame-tech.com>

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai - újrahasznosítási információk



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett inkább az emberi egészséget és a környezetet kell védenie azzal, hogy hulladékká vált készülékeit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a szerelőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőpontok helyével, valamint feltételeivel kapcsolatos további információért.

LV BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no nejaušiem ievainojumiem elektrošoka vai uzliesmojuma nepareizas lietošanas rezultātā, lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabāiet to. Lietošanai tikai mājsaimniecības apstākļos.

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personai (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņus ierīces lietošanās laikā neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbildīga par viņu drošību.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām ir nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un ja šīs personas saprot visus saistītos riskus.
- Gādāji, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas atstāti bez uzraudzības.
- Ja bojāts barošanas kabelis, tā aizstāšana ir jāuztic ražotājam, apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no riskiem.
- Nemērciet matu fēnu ūdenī vai citos šķidrumos, jo tajā ir elektriskas sastāvdaļas. Ja matu žāvētājs iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet to un nelietojiet, līdz tas nav pilnībā izžuvis.
- Lietojot matu fēnu vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no barošanas, jo ūdens tuvumā tas var radīt riskus pat tad, ja ir izslēgts.
- **UZMANĪBU:** Lai izvairītos no bīstamības, ko izraisa termālā protektora kļūdaina atiestatīšana, matu fēnu nedrīkst barot ar pārslēdzamu ārēju barošanas avotu, piemēram, taimerī, vai pievienot virknei, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz vispārējs komponents.



- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, baseinu vai citu ūdens tvertņu tuvumā



- Lai izvairītos no bīstamības, nebloķējiet gaisa plūsmas ievadi vai izvadi.
- Lai izvairītos no bīstamas situācijas, gādāji, lai mati lietošanas laikā neiekļūtu gaisa ievadē.
- Nepieskarieties karstām virsmām, piemēram, gaisa izvadei, lietošanas laikā un tūlīt pēc matu žāvētāja izslēgšanas, lai izvairītos no apdegumiem.
- Nepieskarieties barošanas spraudnim vai citām matu fēna daļām ar slapjām rokām, lai izvairītos no elektrošoka.
- Pārlicinieties, ka matu žāvētājs ir atvienots, kad netiek lietots, kā arī pirms apkopes vai remontdarbu veikšanas.
- Netiniet un nesasieniet barošanas vadu, kad novietojat matu fēnu glabāšanai, lai nesabojātu barošanas vadu.
- Pirms novietošanas glabāšanai ļaujiet ierīcei atdzist.
- Gādāji, lai barošanas kabelis nesaskartos ar siltuma avotiem un citiem elementiem, kas var apdraudēt tā aizsardzības spējas.
- Nelietojiet matu žāvētāju vietās, kurās tiek izmantoti aerosoli vai kurās atrodas viegli uzliesmojošas vielas.
- Nelietojiet matu fēnu citiem mērķiem, izņemot matu žāvēšanu, kā, piemēram, apģērba vai citu priekšmetu žāvēšanai.
- Lūdzu, lietojiet matu fēnu saskaņā ar nominālās jaudas nosacījumiem. Lai izvairītos no bīstamības, nelietojiet spraudņa adapterus vai sprieguma pārveidotājus.
- Ja matu fēns nedarbojas pareizi, lūdzu, sazinieties ar ražotāju, lai veiktu remontu. Neizjauciet to pašu spēkiem.
- Papildus drošībai uzstādiet nullsecības strāvmaini (RCD), kura darbības spriegums nepārsniedz 30 mA, virknē, kas apgādā vannas istabu. Jautāji, padomu uzstādītājam.

LV Produkta īpašības

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ir iestrādāta konstantas temperatūras gaisa sistēma ar augsta ātruma bezkontakta motoru un negatīvo jonu matu kopšanas tehnoloģiju. To rūpīgi izstrādāja Dreame aerodinamikas laboratorija, tāpēc tas apmierina visas jūsu personīgās matu žāvēšanas un matu kopšanas vajadzības.

Augstas jaudas motors

Pateicoties augsta ātruma bezkontakta motoram, tas ģenerē jaudīgu, matiem draudzīgu gaisa plūsmu, ātri izžāvējot jūsu matus.

Negatīvo jonu matu kopšanas tehnoloģija


Iebūvētais negatīvo jonu ģenerators izdala negatīvos jonus, lai neitralizētu pozitīvi lādētās daļiņas matos, samazinot statiskās elektrības uzkrāšanos un izvairoties no izspūrušiem matiem.

Vertikāla motora novietojuma struktūra

Vertikāli novietotais motors rokturī samazina ierīces gravitācijas centru, gādājot par komfortablu un ērtu lietošanu.

Trokšņa mazināšanas konstrukcija

Pateicoties motora optimizācijai, augstās frekvences troksnis tiek pārvērsts frekvencēs, ko cilvēks neuztver. Kombinācijā ar motora dinamisko līdzsvaru un troksni absorbējošo kokvilnas integrāciju, skaņa tiek vēl vairāk samazināta uzlabotai lietotāja pieredzei.

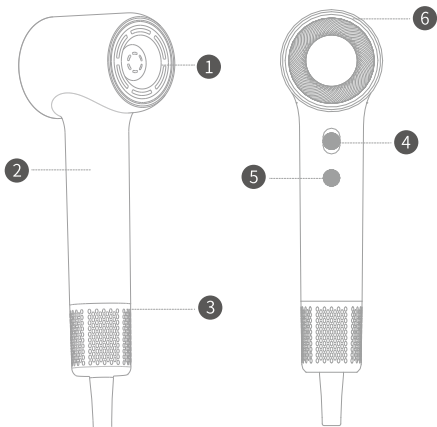

- 1 Gaisa izvade
- 2 Rokturis
- 3 Noņemams gaisa plūsmas filtrs
Drošības nolūkos nelietojiet
fēnu bez gaisa plūsmas
filtra.
- 4 Ieslēgšanas/ātruma
iestatījumi
- 5 Funkciju poga
- 6 Indikatora gredzens



Simbols uz ierīces korpusa norāda "Nelietojiet, kad atrodaties vannā vai dušā."


Produktu, piederumu, lietotāja saskarnes attēli un citas ilustrācijas šajā rokasgrāmatā ir shematiskas diagrammas un paredzētas tikai ieskatam. Produkta uzlabojumu un atjauninājumu dēļ, reālajā dzīvē produkts var mazliet atšķirties no shematiskās diagrammas. Lūdzu, skatiet reālo izstrādājumu.

LV Slēdža funkcija


Ieslēgšanas/ātruma iestatījumi

Virziet pogu uz augšu un leju, lai ātri pārslēgtu divu ātrumu iestatījumus.


Pirms barošanas spraudņa pievienošanas, pārlicinieties, ka slēdža poga ir izslēgtā pozīcijā.



Izslēgts (o)



Zems ātrums
(-)




Augsts ātrums
(=)

Funkciju poga/Režīmu slēdzis


Pēc ieslēgšanas īslaicīgi nospiediet funkcijas pogu, lai pārslēgtu režīmus, kā norādīts zemāk redzamajā tabulā:

Režīms	Pogu vadība	Aizmugures pārsega LED krāsa	Krāsas indikators	Efeks
Auksts gaiss	Īslaicīga nospiešana	Zils		Dabīgi auksta gaisa padeve, piemērota matu veidošanai.
Saudzīgi karsta pūšana		Dzeltens		Ideāla žāvēšanas temperatūra, kas novērš pārkaršanu un matu bojājumus.
Karsts		Sarkans		Piemērots ātrai slapju matu žāvēšanai.
Karstuma un aukstuma cikli		Sarkans un zils pakāpeniski		Pārslēgšanās starp karstu gaisu (3s) un vēsu gaisu (2s)
Bērnu režīms	Ilglaicīga nospiešana	Zaļš		Saudzīga zemas temperatūras gaisa plūsma delikātiem bērnu matiem.

- ⚠ Filtrs ir jātīra regulāri un jāapkopj, lai novērstu grūžu nosprostojumus un gādātu par brīvu gaisa plūsmu.

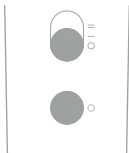


- Gaisa plūsmas filtru fiksē sprādze. Spēcīgi satveriet rokturi, pēc tam grieziet un virziet uz leju, lai atvērtu aizsargājošo pārsegu.

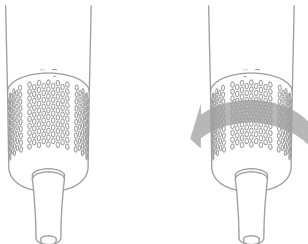


- ⚠ Nerūsējošā tērauda filtru neskalojiet ūdenī, jo šāda rīcība var kaitēt tā darbībai.

- Izmantojiet drānu bez šķiedrām, mīkstu suku vai zobu suku, lai noņemtu vielas no gaisa plūsmas filtra virsmas.

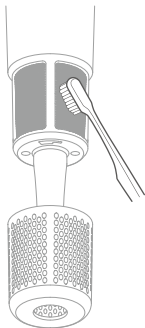

- Kad tīrīšana ir pabeigta, pagriežiet un slidiniet aizsargājošo pārsegu uz augšu, lai drošā veidā aizvērtu to.

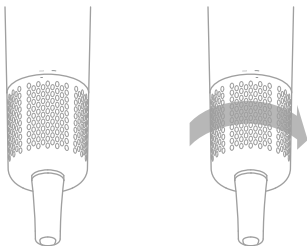

Pamata parametri

Produkta nosaukums	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Produkta modelis	AHG11A
Nominālais spriegums	220-240V~
Nominālā frekvence	50/60Hz
Nominālā jauda	1200W
Produkta izmērs	221×78×62,3mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer veikspējas kļūmes

Nosaukums	Veikspējas kļūmes
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Ieslēgšanas slēdzis nedarbojas. 2. Karstā gaisa režīmā pūš aukstu gaisu. 3. Indikators nav izgaismots, bet produkts darbojas pareizi. 4. Nenotiek auksta/silta/karsta un auksta gaisa cikls produkta darbības laikā. 5. Produkts iekšpusē kļūst sarkans un darbības laikā izdalās dūmi.

CE Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām un Eiropas normām un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts ir pieejams vietnē:
<https://global.dreame-tech.com>

Elektrisko un elektronisko ierīču utilizēšanas (EEIA) informācija



Visi izstrādājumi ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar 2012/19/ES regulu), kurus nedrīkst ievietot nešķirotos sadzīves atkritumos. Tāpēc aizsargājiēt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā, lai veiktu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi saskaņā ar valdības vai pašvaldības noteikumiem. Pareiza atbrīvošanās un pārstrāde palīdzēs novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību, lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktu atrašanās vietu un noteikumiem.

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ir gaisrą, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite jį ateičiai. Skirta naudoti tik buityje.

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba pamokytų, kaip naudotis prietaisu.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikams negalima prietaiso valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.
- Jei šio prietaiso elektros laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.
- Nemerkite plaukų džiovintuvo į vandenį ir kitus skysčius, nes jame yra elektrinių komponentų. Jei plaukų džiovintuvas įkris į vandenį, nedelsdami ištraukite jį iš elektros tinklo ir nebenaudokite jo, net kai jis išdžius.
- Pasinaudoję plaukų džiovintuvu vonios kambaryje, ištraukite elektros laidą kištuką iš elektros lizdo, nes tik mygtuku išjungtas plaukų džiovintuvas kelia pavojų, kai jis yra šalia vandens.
- **ATSARGIAI:** norėdami išvengti bet kokio pavojaus, galinčio kilti netinkamai persijungus šiluminiam automatiniam saugikliui, nejunkite plaukų džiovintuvo į išorinį srovės tiekimo įrenginį, pavyzdžiui, laikmatį, arba į grandinę, kurią reguliariai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties įrenginiai.



- **ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, baseinų ir kitų vandens telkinių.



- Norėdami išvengti pavojaus neuždenkite oro įleidžiamosios ir išleidžiamosios angų.
- Norėdami išvengti pavojaus saugokitės, kad plaukai nepatektų į oro įleidžiamąją angą.
- Norėdami nenusideginti plaukų džiovintuvui veikiant arba iškart jį išjungę nelieskite karštų paviršių, pvz., oro išleidžiamosios angos.
- Norėdami išvengti elektros smūgio nelieskite plaukų džiovintuvo elektros laido kištuko ir bet kurios prietaiso dalies drėgnomis rankomis.
- Kai nesinaudojate plaukų džiovintuvu, taip pat, prieš atliekant techninės priežiūros arba remonto darbus, įsitinkite, kad plaukų džiovintuvas yra išjungtas iš elektros tinklo.
- Norėdami nepažeisti elektros laido, sudėdami plaukų džiovintuvą jo nesuvyniokite ir nesuriškite.
- Prieš sudėdami prietaisą palaukite, kol jis atvės.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų vietų, galinčių pažeisti jo apvalkalo apsaugomąsias savybes.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo aplinkoje, kurioje naudojate aerosolinius (purškiamus) produktus ir ten, kur yra degių medžiagų.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo kitais tikslais nei plaukams džiovinti, pavyzdžiui, drabužiams ir kitiems daiktams džiovinti.
- Plaukų džiovintuvąjunkite tik į nurodytos galios elektros tiekimo šaltinį. Norėdami išvengti pavojaus nenaudokite kištuko adapterių ir įtampos keitiklių.
- Jei plaukų džiovintuvas veikia netinkamai, dėl remonto darbų kreipkitės į gamintoją. Neardykite prietaiso savarankiškai.
- Norėdami užtikrinti papildomą apsaugą, vonios kambario elektros tiekimo grandinėje įrenkite likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė veikimo srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su montuotoju.

Greitaeigiame mažame plaukų džiovintuve „Dreame Mini High-Speed Hair Dryer“ yra įdiegta pastovios temperatūros oro srauto sistema su greitaeigiu bešepetėliniu varikliu ir neigiamų jonų plaukų priežiūros technologija. „Dreame“ aerodinamikos laboratorijoje kruopščiai sukurta plaukų džiovinimo funkcija atitinka visus jūsų asmeninius plaukų džiovinimo ir priežiūros poreikius.

Greitaeigis bešepetėlinis varikliukas

Greitaeigis bešepetėlinis varikliukas akimirksniu sukuria galingą, plaukams draugišką oro srautą, kuris greitai išdžiovina plaukus.

Neigiamų jonų plaukų priežiūros režimo technologija

Neigiamų jonų generatorius išskiria neigiamus jonus, kurie neutralizuoja teigiamą plaukų krūvį, mažina statinį plaukų elektrinimąsi ir neleidžia plaukams garbanotis.


Vertikalios variklio padėties nustatymo konstrukcija

Rankenoje vertikaliai įmontuotas varikliukas sumažina prietaiso džiovintuvo svorio centrą, todėl juo patogiu ir lengva naudotis.

Triukšmą mažinanti konstrukcija

Optimizavus varikliuką, stiprūs aukšto dažnio garsai keičiami į žmonėms negirdimus garsų dažnius. Variklio dinaminis balansavimas ir garsą sugerianti medvilnė padeda dar labiau sumažinti triukšmą ir suteikti naudotojui galimybę patogiai naudotis džiovintuvu.

LT Gaminio pristatymas

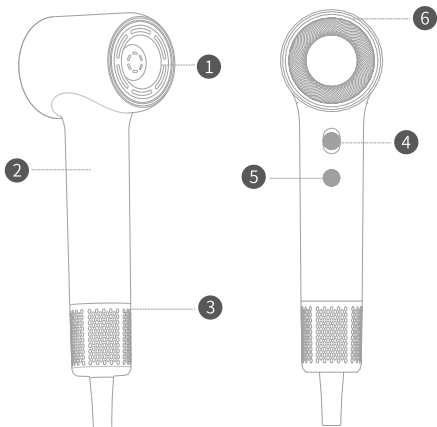

1 Oro išleidimo anga

2 Rankena

3 Išimamas oro srauto
filtras

Saugumo sumetimais
nenaudokite plaukų
džiovintuvo su išimtu oro
srauto filtru.

4 Jungiklis / greičio
nustatymai

5 Funkcijų perjungimo
mygtukas

6 Indikatoriaus žiedas




Ant prietaiso korpuso esantis simbolis nurodo „Nenaudoti maudantis vonioje arba duše“.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

Jungiklis / greičio nuostatos

Norėdami greitai perjungti du greičio režimus paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn.

Prieš prijungdami maitinimo kištuką, patikrinkite, ar jungiklio mygtukas yra išjungimo padėtyje.

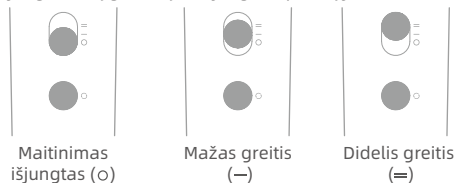


Funkcijų perjungimo mygtukas / režimų perjungimas

Norėdami perjungti režimus, įjungę džiovintuvą trumpai spustelėkite funkcijų mygtuką, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.


Režimas	Mygtukų valdymas	Galinio dangtelio LED spalva	Spalvos indikatorius	Efektas
Vėsus oras	Trumpas paspaudimas	Mėlyna spalva		Natūralus šalto oro tiekimas, tinkamas plaukų formavimui.
Vidutiniškai karštas oro srautas		Geltona spalva		Ideali džiovinimo temperatūra, kad būtų išvengta perkaitimo ir plaukų pažeidimo.
Karštas		Raudona spalva		Tinka norint greitai išdžiovinti drėgnus plaukus.
Karščio ir šalčio ciklai		Keičiasi nuo raudonos iki mėlynos		Keičiasi karštas oras (3 sek.) ir vėsus oras (2 sek.)
Vaikų režimas	Ilgas paspaudimas	Žalia spalva		Švelnus žemos temperatūros oro srautas švelniems vaikų plaukams.

LT Valymas ir priežiūra

- ⚠ Filtro ekraną reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, kad jo neužkimštų teršalai ir būtų sklandžiai tiekiamas oro srautas.

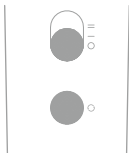


- Oro srauto filtras yra pritvirtintas laikikliu. Norėdami atidaryti apsaugos dangtelį, tvirtai laikykite rankeną, tada pasukite ir stumkite žemyn.

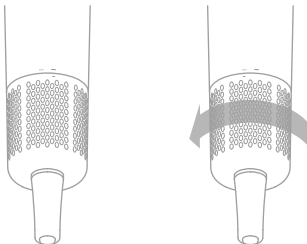


- ⚠ Neplaukite nerūdijančiojo plieno tinklelio vandeniu, nes tai gali sukelti gedimą.

- Nesipūkuojančia šluoste, minkštu šepetėliu arba dantų šepetėliu pašalinkite ant oro srauto filtro arba nerūdijančio plieno filtro paviršiaus prikibusias daleles.

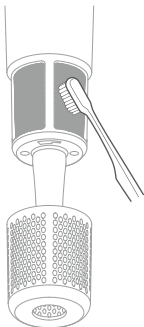

- Baigę valyti, pasukite ir pastumkite apsaugos dangtelį į viršų ir tvirtai jį uždarykite.

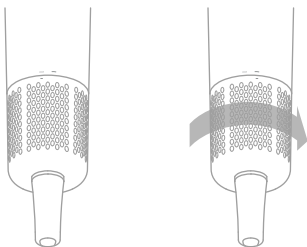

Pagrindiniai parametrai

Gaminio pavadinimas	Greitaeigis mažas plaukų džiovintuvas „Dreame Mini High-Speed Hair Dryer“
Gaminio modelis	AHG11A
Vardinė įtampa	220-240V~
Vardinis dažnis	50/60Hz
Vardinė galia	1200W
Gaminio matmenys	221 × 78 × 62,3 mm

Greitaeigio mažo plaukų džiovintuvo „Dreame Mini High-Speed Hair Dryer“ veikimo sutrikimai

Pavadinimas	Veikimo sutrikimai
Greitaeigis mažas plaukų džiovintuvas „Dreame Mini High-Speed Hair Dryer“	1. Maitinimo jungiklis neveikia. 2. Veikiant karšto oro režimui pučiamas šaltas oras. 3. Indikatorius nedega, tačiau gaminys veikia tinkamai. 4. Prietaiso veikimo metu nepučiamas šalto / šilto / karšto / karšto ir šalto ciklą oras. 5. Eksploatacijos metu gaminio vidus tampa raudonas ir skleidžia dūmus.



Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: <https://global.dreame-tech.com>

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietinės valdžios institucijas.

ET HOIATUS!

Valest kasutamisest põhjustatud elektrilöögi või süttimise tulemusel saadud kehavigastuste vältimiseks lugege kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks läbivaatamiseks alles. Ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

- See seade pole mõeldud kasutamiseks pärsitud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega kogemuste ja teadmisteta isikute poolt (sh lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik jälgib nende tegevust või on õpetanud seadet kasutama.
- Antud seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme ohutu kasutamise osas ja kui nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Laste tegevust on vaja jälgida tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada
- Toitejuhtme kahjustuse korral peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Ärge pange fööni vette ega ühtegi teise vedelikku, kuna see sisaldab elektrikomponente. Kui föön kukub vette, lahutage ta kohe vooluvõrgust ja ärge jätkake kasutamist isegi siis, kui seade on ära kuivanud.
- Fööni kasutamisel vannitoas lahutage ta pärast kasutamist vooluvõrgust, kuna seade kujutab endast vee lähedal ohtu, seda isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- **ETTEVAATUST!** Termokaitse valest lähtestamisest tulenevate ohtude vältimiseks pole fööni võimalik elektrivooluga varustada läbi lülitatava vooluvarustuse, näiteks taimer, ega ühendada vooluvõrku, mida ühise komponendiga regulaarselt sisse ja välja lülitatakse.



- **HOIATUS!** Ärge kasutage seadet vannide, duššide, valamute ega teiste vett sisaldavate mahutite lähedal



- Ohtude vältimiseks ärge blokeerige õhu sisse- ja väljalaskeavasid.
- Ohtude vältimiseks vältige juuste sattumist töötava seadme õhu sisselaskeavasse.
- Põletuste vältimiseks ärge puudutage kuumasid pindasid, näiteks õhu väljalaskeava, seadme kasutamise ajal ja lühikest aega pärast seadme väljalülitamist.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage pistikut ega fööni mis tahes muud osa märgade kätega.
- Veenduge, et föön on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud, kui seadet ei kasutata ja samuti enne mis tahes hooldamist või parandamist.
- Toitejuhtme kahjustamise ärahoidmiseks ärge kerige toitejuhet fööni hoiustamisel ümber fööni.
- Laske seadmehel enne ära panemist maha jahtuda.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumusallikatest ja kohtadest, mis võiksid seadme kaitsevõimet kahjustada.
- Ärge kasutage fööni kohtades, kus kasutatakse aerosooltooteid (pihusteid) või kui on kergsüttavaid aineid.
- Kasutage fööni ainult juuste kuivatamiseks mitte muudel eesmärkidel, näiteks juuste või muude esemete kuivatamiseks.
- Kasutage fööni ettenähtud nimiräitajatega voolutoitega. Ohtude vältimiseks ärge kasutage pistikuadaptereid või pingemuundureid.
- Kui föön ei tööta korralikult, võtke fööni parandamiseks ühendust seadme tootjaga. Ärge võtke seadet iseseisvalt lahti.
- Täiendava kaitse tagamiseks on soovitatav paigaldada vannituba elektrivooluga varustavasse vooluringi paigaldada rikkevoolukaitse (RCD), mille käivitav rikkevool ei ole suurem kui 30 mA. Küsige lisateavet paigaldajalt.

ET Toote omadused

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer sisaldab endas ülikiire harjadeta mootoriga ühtlase temperatuuriga õhuvoolusüsteemi ja negatiivsete ionidega juuste hooldamise tehnoloogiat. Dreame Aerodynamics Laboratorys hoolikalt loodud seade vastab teie isiklikele juuste kuivatamise ja hooldamise vajadustele.

Ülikiire harjadeta mootor

Ülikiire harjadeta mootoriga seade loob juuste kiireks kuivatamiseks hetkega jõulise ja juustesõbraliku õhuvoolu.

Negatiivsete ionidega juuste hooldamise tehnoloogia


Seadmes asuv negatiivsete ionide tekitaja vabastab negatiivseid ioone, millega neutraliseeritakse juustes leiduvaid positiivseid laenguid, vähendatakse staatilist laengut ja välditakse juuste kõhendumist.

Vertikaalse paigutusega mootor

Käepidemes vertikaalselt paiknev mootor viib seadme raskuskeskme madalamale, suurendades kasutusmugavust ja tasakaalu käsitlemisel.

Müra vähendav tehniline lahendus

Mootori optimeerimise tulemusena on teravad kõrgsageduslikud helid moduleeritud inimkõrvale tajumatuteks sagedusteks. Mootori dünaamiline tasakaalustatus ja mürasummutusmaterjali kasutamine vähendavad müra veelgi ning parendavad seeläbi seadme kasutuskogemust.

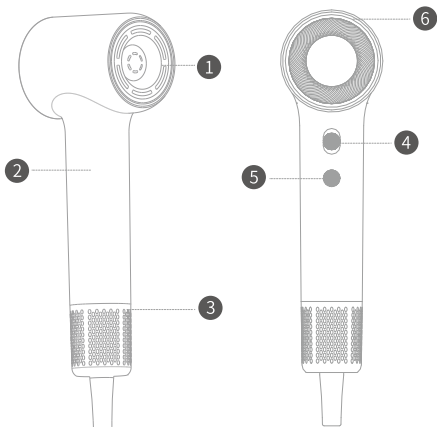

1 Õhu väljlaskeava

2 Käepide

3 Eemaldatav õhuvoolufilter

Õhu vältimiseks ärge kasutage fööni, kui õhuvoolufilter on eemaldatud.

4 Lüliti / kiiruse seaded

5 Funktsiooninupp

6 Indikaatorrõngas



Seadme korpusel oleva sümbolil on tekst „Mitte kasutada vannis ega duši all“.


Toote, lisatarvikute, kasutajaliideste jne illustatsioonid, mis sisalduvad selles juhendis, on skemaatilised ja mõeldud ainult viitamiseks. Toote uuendamise ja täiustamise tõttu võib tegelik toode veidi erineda skemaatilisest diagrammist. Palun lähtuge tegelikust tootest.

ET Funktsioonide vahetamine

Lüliti/kiiruse seaded

Lülitage nuppu üles ja alla, et kiiresti kahe kiiruse vahel vahetada.

Enne toitepistiku ühendamist veenduge, et lüliti oleks väljalülitatud asendis.

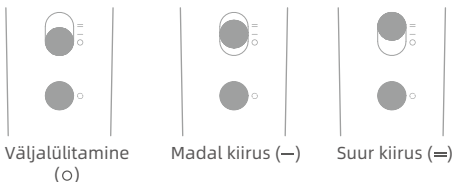

Funktsiooninupp / režiimi vahetamine


Vajutage pärast seadme sisselülitamist funktsiooninuppu, et vahetada vastavalt järgnevas tabelis toodud teabele režiime.

Režiim	Nupp	Tagakatte LEDi värv	Värviline näidik	Efekt
Külm õhk	Lühike vajutus	Sinine		Loomulik külma õhu väljutamine, sobib soengu tegemiseks.
Õrn soe õhuvool		Kollane		Ideaalne kuivatustemperatuur ülekuumutamise ja juuksekahjustuste vältimiseks.
Kuum		Punane		Sobib märgade juuste kiireks kuivatamiseks.
Kuuma ja külma tsüklid		Punaselt sinisele üleminek		Kuuma õhu (3 s) ja külma õhu (2 s) vaheldumine
Lapse-režiim	Pikk vajutus	Roheline		Õrn madalatemperatuuriline õhuvool laste õrnade juuste eest hoolitsemiseks.


Puhastamine ja hooldus

ET

- ⚠ Filtrivõrk vajab regulaarset puhastamist ja hooldust, et vältida mustuse kogunemist ning tagada sujuv õhuvool.

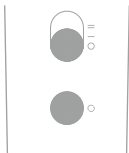


- Õhuvoolufilter on kinnitatud klambriga. Kaitsekatte avamiseks hoidke käepidemest, pöörake ja lükake seejärel allapoole.

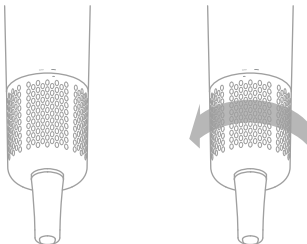


- ⚠ Ärge peske roostevabast terasest sõela veega, kuna see võib põhjustada talitlushäireid.

- ET** • Kasutage kuiva, narmasteta lappi, pehmet harja või hambaharja, et eemaldada õhuvoolufiltri ja roostevabast terasest filtri pinnalt kõik sinna kinnitunud aineosakesed.

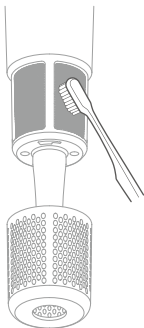

- Pärast puhastamist pöörake ja lükake kaitsekatet üles, et see kindlalt sulgeda.

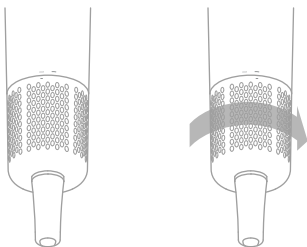

Toote nimi	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Tootemudel	AHG11A
Nimipinge	220-240V~
Nimisagedus	50/60Hz
Nimivõimsus	1200W
Toote mõõtmed	221×78×62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer toimimise tõrked

Nimetus	Toimimise tõrked
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Toitelüliti rike. 2. Kuuma õhu režiimis puhub seade külma õhku. 3. Näidik ei põle, kuid toode töötab. 4. Toote töötamise ajal puudub külm / soe / kuum / kuuma ja külma tsükli õhuvool. 5. Toode muutub töötamise ajal sees punaseks ja tootest tuleb suitsu.



Meie, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kinnitame, et see seade vastab kehtivatele direktiividele ja Euroopa normidele ning nende muudatustele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgnevalt veebiaadressilt:
<https://global.dreame-tech.com>

Elektroonikajäätmete kõrvaldamise ja ringlussevõtu teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (elektroonikaromud nagu direktiivis 2012/19/EL), mida ei tohi visata ära koos sortimata olmejäätmetega. Selle asemel tuleb kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, andes oma vanad seadmed valitsuse või kohalike omavalitsuse poolt määratud kogumispunktidesse. Korrektne kõrvaldamine ja taaskasutamine aitavad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Pöörduge paigaldaja või kohalike ametivõimude poole, et saada rohkem teavet selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta.

Da preprečite nenamerne poškodbe zaradi električnega udara ali požara zaradi nepravilne uporabe, pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Samo za gospodinjstvo uporabo.

- Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejele ustrezna navodila osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave ter razumejo s tem povezane nevarnosti.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servis ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Ne potaplajte sušilnika za lase v vodo ali drugo tekočino, saj vsebuje električne komponente. Če sušilnik pade v vodo, ga nemudoma izključite iz elektrike in ga ne uporabljajte več, tudi ko je že suh.
- Pri uporabi sušilnika za lase v kopalnici ga po uporabi izključite iz elektrike, saj predstavlja nevarnost v bližini vode, tudi če je izklopljen.
- **POZOR:** Da bi se izognili nevarnostim zaradi nepravilnega ponastavljanja toplotnega zaščitnega stikala, sušilnika ni dovoljeno napajati prek preklopnega zunanega napajalnega vira, kot je časovnik, ali ga priključevati na tokokrog, ki ga običajno vključuje in izključuje skupna komponenta.



- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte naprave v bližini kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo



- Ne blokirajte zračnih odprtín za dovod ali izpust zraka, da preprečíte nevarnost.
- Med uporabo pazíte, da se lasje ne ujamejo v dovodno odprtino za zrak.
- Ne dotikajte se vročih površin, kot je izhodna odprtina za zrak, med uporabo in kratek čas po izklopu naprave, da preprečíte opekline.
- Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli dela sušilnika za lase z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je sušilnik za lase izklopljen iz napajanja, kadar ga ne uporabljate ali pred kakršnim koli vzdrževanjem ali popravili.
- Ne zvijajte ali zavezujte napajalnega kabla pri shranjevanju sušilnika za lase, da preprečíte poškodbe kabla.
- Pred shranjevanjem pustite napravo, da se ohladi.
- Napajalni kabel hranite stran od virov toplote in mest, kjer bi se lahko poškodovala njegova zaščitna plast.
- Sušilnika za lase ne uporabljajte na mestih, kjer se uporabljajo aerosolni (razpršilni) izdelki ali kjer so prisotne vnetljive snovi.
- Sušilnika za lase ne uporabljajte za druge namene, kot je sušenje oblačil ali za druge predmete, razen sušenja las.
- Sušilnik uporabljajte izključno v skladu z nazivno električno napetostjo. Ne uporabljajte vtičnih adapterjev ali pretvornikov napetosti, saj lahko to povzroči nevarnost.
- Če sušilnik za lase ne deluje pravilno, se za popravilo obrnite na proizvajalca. Ne razstavljajte ga sami.
- Za dodatno zaščito se priporoča namestitev zaščitne naprave na diferenčni tok (RCD) z nazivnim diferenčnim tokom, ki ne presega 30 mA, v električni tokokrog, ki napaja kopalnico. Za nasvet se obrnite na serviserja.

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ima sistem pretoka zraka s konstantno temperaturo, visokohitrostni brezkrtačni motor in tehnologijo nege las z negativnimi ioni. Je natančno zasnovan v laboratoriju Dreame Aerodynamics, da izpolnjuje vaše osebne potrebe pri sušenju in negi las.

Visokohitrostni brezkrtačni motor

Ponaša se z visokohitrobnim brezkrtačnim motorjem, ki ustvari močan, lasem prijazen zračni tok za hitro sušenje las.

Tehnologija nege las z negativnimi ioni

Vgrajeni generator negativnih ionov sprošča negativne ione, ki nevtralizirajo pozitivne naboje v laseh, kar zmanjšuje nastanek statične elektrike in preprečuje kodranje.


Navpična postavitve motorja

Navpično nameščen motor v ročaju znižuje težišče naprave, kar zagotavlja udobje pri uporabi, ker je sušilnik lepo uravnotežen.

Zasnova za zmanjšanje hrupa

Z optimizacijo motorja so ostri visokofrekvenčni zvoki modulirani na frekvence, ki jih človek ne more zaznati. V kombinaciji z dinamičnim uravnoteženjem motorja in vgradnjo bombaža, ki absorbira zvok, je hrup še dodatno zmanjšan in zagotavlja boljšo uporabniško izkušnjo.

SL Predstavitev izdelka

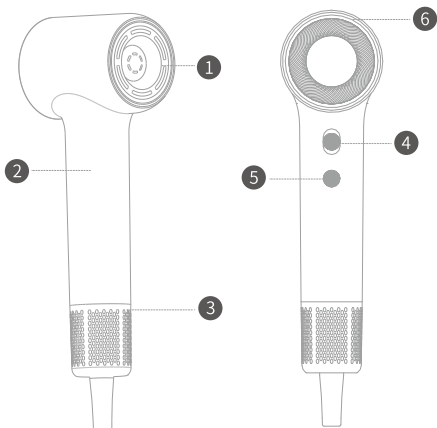

1 Izhod zraka

2 Ročaj

3 Odstranljiv filter za pretok zraka

Sušilnika za lase ne uporabljajte brez nameščenega filtra, saj lahko to predstavlja nevarnost.

4 Stikalo/nastavitve hitrosti

5 Funkcijski gumb

6 Indikatorski obroč



Simbol na ohišju naprave pomeni: »Ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.«

Ilustracije izdelkov, nastavkov, uporabniškega vmesnika ipd. v priročniku so shematične in zgolj za referenco. Zaradi posodobitev izdelka se lahko dejanski videz nekoliko razlikuje. Upoštevajte dejanski izdelek.

Funkcija stikala

Stikalo / Nastavitve hitrosti

Gumb premikajte gor in dol za hitro preklapljanje med dvema hitrostma.

Pred priklopom v električno omrežje se prepričajte, da je stikalo v izklopljenem položaju.




Funkcijski gumb/menjava načinov

Po vklopu kratko pritisnite funkcijski gumb za preklap med načini, kot je prikazano v spodnji tabeli:


Način	Upravljanje gumba	Barva LED lučke na zadnjem pokrovu	Barvni indikator	Učinek
Hladen zrak	Kratek pritisk	Modra		Naravno hladen zrak, primeren za oblikovanje pričeske.
Nežen topel zrak		Rumena		Idealna temperatura sušenja, ki preprečuje pregrevanje in poškodbe las.
Vroč zrak		Rdeča		Učinkovito sušenje mokrih las.
Cikli toplo-hladno		Prelivanje iz rdeče v modro		Menjava toplega zraka (3 s) in hladnega zraka (2 s)
Otroški način	Dolg pritisk	Zelena		Nežen pretok zraka pri nizki temperaturi za občutljive otroške lase.

SL Čiščenje in vzdrževanje

- ⚠ Mrežico je treba redno čistiti in vzdrževati, da preprečite zamašitve zaradi nečistoč in zagotovite nemoten pretok zraka.

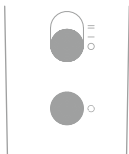


- Filter za pretok zraka je pritrjen z zaponko. Trdno primite ročaj, nato zavrtite in potisnite zaščitni pokrov navzdol, da ga odprete.

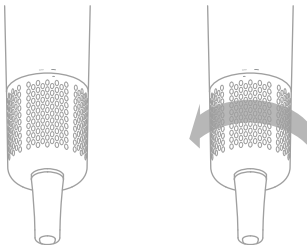


- ⚠ Ne spirajte kovinske mrežice iz nerjavečega jekla z vodo, saj lahko to povzroči okvaro naprave.

- Za odstranjevanje morebitnih nečistoč s filtra za pretok zraka in površine iz nerjavečega jekla uporabite suho krpo brez vlaken, mehko krtačo ali zobno ščetko.

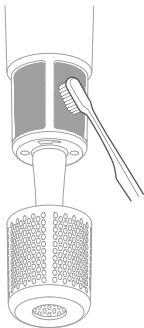

- Po končanem čiščenju obrnite in potisnite zaščitni pokrov navzgor ter ga varno zaprite.

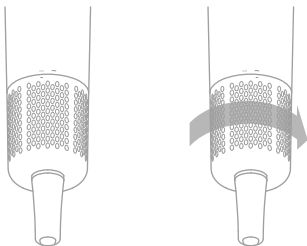

SL Osnovni parametri

Ime izdelka	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model izdelka	AHG11A
Nazivna napetost	220-240V~
Nazivna frekvenca	50/60Hz
Nazivna moč	1200W
Dimenzije izdelka	221 × 78 × 62,3 mm

Napake v delovanju Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Ime	Napake v delovanju
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Stikalo za vklop ne deluje. 2. V načinu toplega zraka piha hladen zrak. 3. Indikator je ugasnjen, vendar izdelek deluje normalno. 4. Med delovanjem izdelka ni hladnega/toplega/vročega/cikličnega zraka. 5. Med delovanjem izdelek znotraj žari rdeče in se iz njega kadi.



Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema v skladu z ustreznimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami.

Celotno besedilo izjave EU o skladnost je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://global.dreame-tech.com>

Informacije o odstranjevanju in recikliranju (OEEO)



Vsi izdelki z naslednjim simbolom predstavljajo odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO, po Direktivi 2012/19/EU), ki je ne smete odlagati med mešane gospodinjske odpadke. Za zaščito zdravja ljudi in okolja oddajte to opremo na ustrezno zbirno mesto, ki ga določi vlada ali lokalne oblasti, za recikliranje električne in elektronske opreme. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih takih zbirnih mest se obrnite na serviserja ali lokalne oblasti.

BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете нараняване от ток или пожар поради неправилна употреба, прочетете внимателно ръководството на потребителя и го запазете за бъдещи справки. Уредът не е за професионална употреба.

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани за употребата на уреда от лицето, отговарящо за тяхната безопасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение, инструктирани са за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, от упълномощен от него сервиз или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Сешоарът съдържа електрически компоненти. Не го потапяйте във вода и други течности. Ако сешоарът падне във вода, веднага извадете щепсела му от контакта и повече не го използвайте, дори след като изсъхне.
- Ако използвате сешоара в банята, извадете щепсела му от контакта, след като приключите, защото в близост до вода е опасен, дори когато е изключен само от бутона.
- **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете опасности от фалшиво нулиране на термичната защита, не включвайте сешоара към превключващо външно храняване като например таймер, нито към мрежа, която редовно се включва и изключва от общ компонент.



- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте уреда в близост до вана, душ, басейн и други мокри места.



- Не препречвайте входа за въздух и вентилационните отвори. Това е опасно.
- Пазете косата си от входа за въздух. Сешоарът може да я засмуче и това е опасно.
- За да не се изгорите по време на използването и известно време след изключването, не пипайте горещите повърхности като например вентилационните отвори.
- Не пипайте щепсела и сешоара с мокри ръце. Опасност от токов удар.
- Винаги изваждайте щепсела на сешоара от контакта, когато не го използвате, както и преди поддръжка и ремонт.
- Не навивайте и не връзвайте кабела, когато прибирате сешоара. Това може да повреди кабела.
- Оставете уреда да изстине, преди да го приберете.
- Дръжте кабела далеч от източници на топлина и места, на които изолацията му може да се повреди.
- Не използвайте сешоара на места, където се използват аерозолни продукти (спрейове) или има запалими вещества.
- Не сушете със сешоара друго освен коса. Той не е предназначен за сушене на дрехи и други предмети.
- Използвайте сешоара само с отбелязаното захранващо напрежение. Не използвайте адаптори и преобразуватели на напрежение. Това е опасно.
- Ако сешоарът не работи нормално, потърсете производителя за ремонт. Не го разглобявайте сами.
- Като допълнителна защита препоръчваме да монтирате в захранващия кръг на банята защита от остатъчен ток (RCD) за номинален остатъчен ток, ненадвишаващ 30 mA. Посъветвайте се с електротехник.

BG Характеристики на продукта

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer съчетава система за постоянна температура на въздушния поток, високоскоростен безчетков мотор и технология за грижа за косата с отрицателни йони. Той е разработен с грижа от лабораторията по аеродинамика на Dreame и покрива вашите нужди от изсушаване и грижа за косата.

Високоскоростен безчетков мотор

Благодарение на високоскоростния безчетков мотор мощният и щадящ косата въздушен поток изсушава косата бързо.

Технология за грижа за косата с отрицателни йони


Вграденият генератор излъчва отрицателни йони, които неутрализират положителния заряд на косата, което намалява наелектризирането и предпазва от „хвърчаща“ коса.

Конструкция с вертикален мотор

Вертикалният мотор в дръжката снижава центъра на тежестта на сешоара за удобство и баланс при използването му.

Конструкция с намален шум

Благодарение на оптимизацията на мотора неприятните високочестотни шумове се модулират до честоти, които не се възприемат от слуха. В комбинация с балансираната динамика на мотора и памучната шумоизолация шумът допълнително намалява за още по-голямо удобство на потребителя.

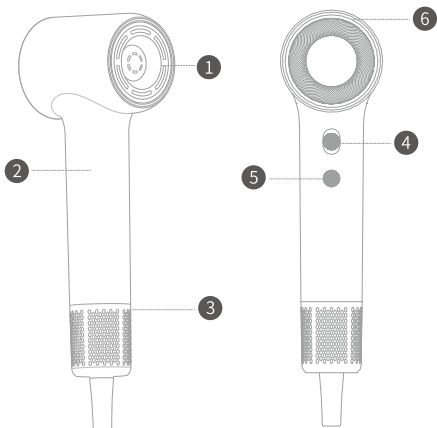

1 Изход за въздух

2 Дръжка

3 Сменяем въздушен филтър

Не използвайте сешоара без въздушен филтър, за да избегнете опасност.

4 Превключвател /
Настройка на
скоростта

5 Бутон за функции

6 Индикаторен
пръстен



Този символ върху уреда означава „Не използвайте докато се къпете.“

Илюстрациите на продукта, приставките, потребителският интерфейс и др. в ръководството са схематични и са само за справка. Ние подобряваме и усъвършенстваме продукта и затова вашият продукт може донякъде да се различава от този на схемата. Погледнете актуалния продукт.

BG Превключване

Превключвател / Настройка на скоростта

Натиснете бутона нагоре и надолу за бързо превключване от една скорост на друга.

Преди да включите уреда в контакта, задължително поставете превключвателя в позиция ИЗКЛ.




Бутон за функция/Превключване на режима


След като включите сешоара, натискайте кратко бутона за функция, за да изберете режим, както е показано в следващата таблица:

Режим	Управление с бутона	Цвят на индикатора на задния капак	Цветен индикатор	Резултат
Студен въздух	Кратко натискане	Син		Духа естествен студен въздух, подходящ за оформяне на прическата.
Топъл въздух		Жълт		Идеална температура за изсушаване, при която косата не се пренагрива и не се уврежда.
Горещ въздух		Червен		Подходящ за бързо изсушаване на мокра коса.
Горещи и студени цикли		Преливане от червено към синьо		Редуване на горещ (3s) и студен (2s) въздух
Детски режим	Продължително натискане	Зелен		Деликатен хладък въздушен поток за нежната детска коса.

- ⚠ Филтърът на решетката трябва да се почиства редовно, за да не се натрупват отпадъци, които пречат на въздушния поток.

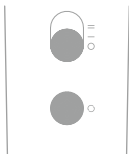


- Въздушният филтър е закрепен с щифт. За да отворите предпазния капак, хванете здраво дръжката, завъртете капака и го плъзнете надолу.

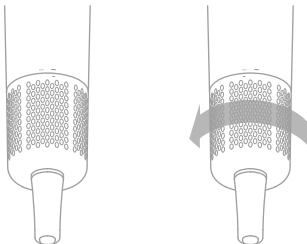


- ⚠ Не мийте с вода решетката от неръждаема стомана, защото това може да причини повреда.

- Почистете замърсяванията по въздушния филтър и решетката от неръждаема стомана с неотделяща влакна суха кърпа или с четка за зъби.

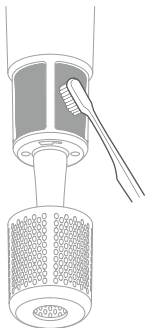

- След като почистите, завъртете и плъзнете нагоре предпазния капак, докато чуete щракване.

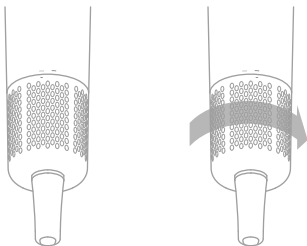

Основни параметри

Наименование на продукта	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Модел на продукта	АНГ11А
Номинално напрежение	220-240V~
Номинална честота	50/60Hz
Номинална мощност	1200W
Размери на продукта	221 x 78 x 62,3 mm

Неизправности при работата на Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Наименование	Неизправност при работа
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Бутонът за включване не работи. 2. В режим на горещ въздух духа студен въздух. 3. Индикаторът не свети, но уредът работи правилно. 4. Няма студен/топъл/горещ/редуване на горещ и студен въздух по време на работа. 5. Нагревателят е червен и от уреда излиза дим.

Европейска декларация за съответствие



Ние - Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. - с този документ декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и европейски нормативи и техните изменения. Пълният текст на Европейската декларация за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://global.dreame-tech.com>

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО



Всички отбелязани с този символ продукти са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО по смисъла на директива 2012/19/ЕС). Те не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. С цел опазване на здравето на хората и околната среда предавайте отпадъчното си електрическо и електронно оборудване в организираните от държавата или местните власти специални пунктове за събирането и рециклирането му. Правилното изхвърляне и рециклиране намаляват отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с продавача или с местните власти за повече информация за местата и условията на тези пунктове за събиране на отпадъци.

Kako biste izbegli slučajne povrede izazvane strujnim udarom ili požarom usled nepravilne upotrebe, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Samo za kućnu upotrebu.

- Ovaj aparat nije namenjen za korišćenje osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa korišćenjem aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Ovaj aparat smeju da koriste deca od 8 godina starosti i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa korišćenjem aparata na bezbedan način i ako su razumeli opasnosti koje postoje.
- Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.
- Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da bude zamenjen od strane proizvođača, njegovog servisnog agenta ili slične kvalifikovane osobe da bi se izbegla opasnost.
- Ne potapajte fen za kosu u vodu ili druge tečnosti jer sadrži električne komponente. Ako fen za kosu upadne u vodu, odmah ga isključite iz zida i nemojte da ga koristite, čak i kada se osuši.
- Ako koristite fen za kosu u kupatilu, isključite ga iz struje nakon korišćenja pošto blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je fen isključen.
- **OPREZ:** Kako biste izbegli bilo kakve opasnosti usled pogrešnog resetovanja termičke zaštite, proizvod ne može da se napaja preko prekidača za spoljno napajanje, kao što je tajmer, niti da bude povezan na kolo koje se redovno uključuje i isključuje pomoću opšte komponente.



- **UPOZORENJE:** ne koristite ovaj aparat blizu kade, tuševa ili drugih posuda koje sadrže vodu.



- Ne blokirajte otvore za usisavanje i izduvavanje vazduha kako biste izbegli opasnost.
- Tokom korišćenja, vodite računa da vam se kosa ne uvuče u otvor za usisavanje vazduha kako biste izbegli opasnost.
- Ne dodirujte vrele površine kao što je otvor za izduvavanje vazduha tokom upotrebe i odmah po isključivanju fena za kosu kako biste izbegli opekotine.
- Ne dodirujte utikač ili bilo koji deo fena za kosu mokrim rukama kako biste izbegli strujni udar.
- Uverite se da je fen za kosu isključen kada se ne koristi kao i prilikom vršenja bilo kakvog održavanja ili popravki.
- Nemojte namotavati niti vezivati kabl za napajanje prilikom odlaganja fena za kosu kako biste izbegli njegovo oštećenje.
- Pustite aparat da se ohladi pre odlaganja.
- Držite kabl za napajanje dalje od izvora toplote i mesta koja mogu da kompromituju njegovu zaštitnu sposobnost.
- Ne koristite fen za kosu na mestima gde se koriste aerosoli (sprejevi) ili gde ima zapaljivih materija.
- Ne koristite fen za kosu u druge svrhe osim za sušenje kose, npr. sušenje odeće ili drugih predmeta.
- Koristite fen za kosu u skladu sa deklarisanom snagom. Nemojte koristiti adaptere za utikač ili transformatore napona kako biste izbegli opasnost.
- Ako fen za kosu ne radi ispravno, obratite se proizvođaču radi popravke. Ne rastavljajte ga sami.
- Radi dodatne zaštite, u električnom kolu za napajanje kupatila se preporučuje montaža aparata za zaostalu struju (RCD) čija nazivna radna zaostala struja ne prelazi 30 mA. Pitajte električara za savet.

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ima sistem konstantne temperature protoka vazduha, brzi motor bez četkica i tehnologijom nege kose sa negativnim jonima. Pažljivo dizajniran od strane kompanije Dreame Aerodynamics Laboratory, zadovoljava vaše lične potrebe za sušenjem i negom kose.

Brzi motor bez četkica

Brzi motor bez četkica stvara snažan, kosi prijatan protok vazduha koji brzo suši kosu.

Tehnologija nege kose negativnim jonima

Ugrađeni izvor negativnih jona generiše negativne jone kako bi neutralisao pozitivne i negativne naboje u kosi, smanjujući nagomilavanje statičkog elektriciteta i izbegavajući kovrdžanje.


Vertikalna strukturna pozicije motora

Motor je postavljen vertikalno u drški, čime je centar mase fena za kosu spušten niže radi veće udobnosti i balansiranog držanja.

Dizajn za smanjenje buke

Optimizacijom motora, oštri visokofrekventni zvuci se modulišu na frekvencije van ljudske percepcije. U kombinaciji sa dinamičkim balansiranjem motora i pamukom koji apsorbuje zvuk, buka se dodatno minimizira, što rezultira poboljšanim korisničkim iskustvom.

SR Predstavljanje proizvoda

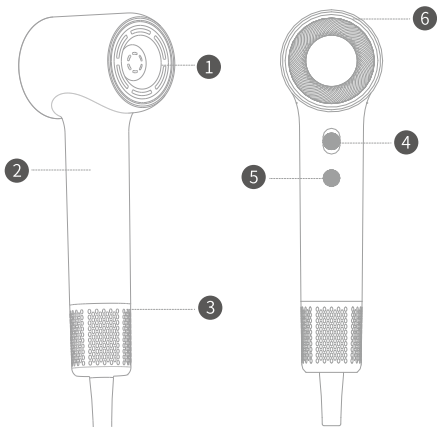

1 Izduv vazduha

2 Drška

3 Uklonjivi filter protoka vazduha

Ne koristite fen za kosu sa uklonjenim filterom za protok vazduha kako biste izbegli opasnost.

4 Prekidač/podešavanja brzine

5 Funkcionalno dugme

6 Svetlosni prsten indikatora



Simbol na uređaju znači „Ne koristiti tokom kupanja ili tuširanja”.


Ilustracije proizvoda, priloga, korisničkih interfejsa itd. u ovom priručniku su šematski prikazi i služe samo kao referenca. Zbog ažuriranja i poboljšanja proizvoda, stvarni proizvod može da se neznatno razlikuje od šematske ilustracije. Pogledajte stvarni proizvod.

Funkcija prekidača

Prekidač/podešavanja brzine

Za brzo prebacivanje između dve brzine gurnite dugme na gore i na dole.

Pre nego što priključite utikač, uverite se da je prekidač u isključenom položaju.

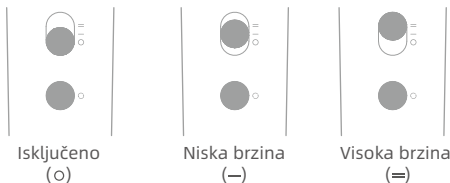


Funkcionalno dugme/prekidač režima

Nakon uključivanja, kratko pritisnite funkcionalno dugme za prebacivanje između režima kao što je opisano u sledećoj tabeli:


Režim	Kontrola dugmeta	Boja LED diode na zadnjem poklopcu	Indikator boje	Efekat
Hladan vazduh	Kratak pritisak	Plava		Prirodni hladni vazduh pogodan za oblikovanje kose.
Nežno topao vazduh		Žuta		Idealna temperatura sušenja za sprečavanje pregrevanja i oštećenja kose.
Toplo		Crvena		Pogodno za brzo sušenje mokre kose.
Topli i hladni ciklusi		Gradijent boja od crvene do plave		Naizmenični vruć vazduh (3 sek.) i hladan vazduh (2 sek.)
Dečiji režim	Dugi pritisak	Zelena		Nežan protok vazduha niske temperature za osetljivu dečju kosu.

SR Čišćenje i održavanje

- ⚠ Mreža filtera se mora redovno čistiti i održavati kako bi se sprečilo začepljenje nečistoćama i obezbedio neometan protok vazduha.

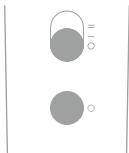


- Filter protoka vazduha je pričvršćen kopčom. Čvrsto držite ručku, zatim je okrenite i pomerite nadole kako biste otvorili zaštitni poklopac.

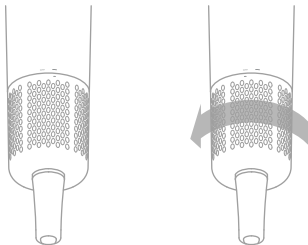


- ⚠ Ne perite mrežicu od nerđajućeg čelika vodom jer to može da uzrokuje kvar.

- Koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice, meku četkicu ili četkicu za zube za uklanjanje svih zalepljenih supstanci sa filtera protoka vazduha i površine filtera od nerđajućeg čelika.

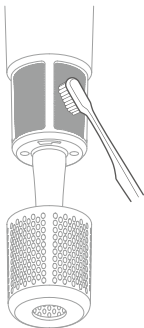

- Kada završite sa čišćenjem, okrenite i vratite zaštitni poklopac nagore kako biste ga sigurno zatvorili.

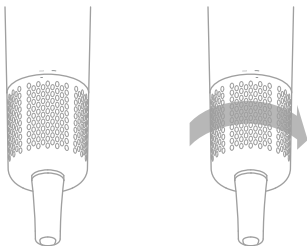

SR Osnovni parametri

Naziv proizvoda	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model proizvoda	AHG11A
Deklarisani napon	220-240V~
Deklarisana frekvencija	50/60Hz
Deklarisana snaga	1200W
Dimenzije proizvoda	221 × 78 × 62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer Neispravnosti pri radu

Naziv	Neispravnosti pri radu
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Prekidač za uključivanje/isključivanje ne radi. 2. U režimu vrućeg vazduha duva hladan vazduh. 3. Indikator je isključen, ali uređaj radi ispravno. 4. Dok uređaj radi ne duva se hladan/topao/vruć/vruć i hladan vazduh. 5. Proizvod postaje crven iznutra i emituje dim tokom rada.

CE Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co. Ltd., ovim putem izjavljujemo da je ova oprema u skladu sa važećim direktivama i evropskim normama i amandmanima. Kompletan tekst EU Deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:
<https://global.dreame-tech.com>

WEEE Informacije o odlaganju i reciklaži



Svi proizvodi koji imaju ovaj simbol su otpadna električna i elektronska oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) koja ne bi trebalo da se meša sa nesortiranim komunalnim otpadom. Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i okruženje predavanjem vaše otpadne opreme na određeno mesto za sakupljanje za reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koje je odredila država ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža će pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uslovima i odredbama takvih mesta za sakupljanje.

Электр тогының соғуынан немесе өрттен болатын кездейсоқ жарақаттан аулақ болу үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін сақтаңыз. Үй жағдайында пайдалануға арналған.

- Бұл құрылғыны дене, сезім мүшелері немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (соның ішінде балалар) қауіпсіздікке жауапты адамның бақылауынсыз немесе нұсқауынсыз пайдалануға тыйым салынады.
- Бұл құрылғыны 8 жастан бастап балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар қауіпсіз түрде пайдалану бойынша нұсқау алған және мүмкін болатын қауіптерді түсінген жағдайда ғана пайдалана алады.
- Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермес үшін оларды бақылау қажет.
- Құрылғыны тазалауды немесе оған қызмет көрсетуді балалар үлкендердің бақылауынсыз орындамауы тиіс.
- Егер қуат сымы зақымдалса, қауіпті жағдайды болдырмау үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе білікті мамандар ауыстыруы қажет.
- Шаш кептіргіш құрылғыда электрлік компоненттер бар болғандықтан, оның сумен немесе басқа сұйықтықпен жанаспауын қадағалаңыз. Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу розеткадан суырып алыңыз және кепкеннен кейін де оны пайдаланбаңыз.
- Ванна бөлмесінде пайдалану кезінде, құрылғыны қолданғаннан кейін розеткадан ажыратыңыз, өйткені ол сөндірулі болса да суға жақын жерде қауіп төндіруі мүмкін.
- **САҚ БОЛЫҢЫЗ:** Жылулық қорғаныс функциясы абайсызда қосылып кетпеуі үшін шаш кептіргішті сыртқы қуат көзінен, мысалы таймерден немесе үнемі қосылып/өшірулі болатын тізбектерден қуат алмауы тиіс.



- **ЕСКЕРТУ:** Бұл құрылғыны ваннаның, душтың, қол жуғыштың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз



- Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін ауа кіретін және шығатын тесіктердің бөгеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде шаштың ауа кіретін саңылауына тартылып кетуінен сақтаныңыз.
- Қол күйіп қалмауы үшін пайдалану кезінде және өшірілгеннен кейін біраз уақыт бойы ауа шығатын саңылауға қол тигізбеңіз.
- Электр тогы соқпауы үшін су қолмен ашаны немесе құрылғының кез келген бөлігін ұстаудан аулақ болыңыз.
- Қолданбайтын кезде, сондай-ақ кез келген техникалық күтім жасау немесе жөндеу алдында шаш кептіргіш розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Қуат сымын орап немесе бүгулі күйде сақтамаңыз – бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны сақтау алдында оның толық суығанына көз жеткізіңіз.
- Қуат сымын жылу көздерінен және оның қорғаныш қабатын зақымдауы мүмкін орындардан аулақ ұстаңыз.
- Аэрозоль (спрей) өнімдері қолданылатын немесе жанғыш заттар бар жерлерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Шаш кептіргішті киім немесе басқа заттарды кептіру үшін пайдаланбаңыз – тек шашты кептіру үшін қолданыңыз.
- Құрылғыны көрсетілген номиналды қуат көзіне сәйкес пайдаланыңыз. Қауіптің алдын алу үшін адаптерлер немесе кернеу түрлендіргіштерін пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, өндірушіге немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Құрылғыны өз бетіңізбен ашпаңыз.
- Қосымша қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында ванна бөлмесіне қуат жеткізетін электр тізбегіне 30 мА-ден аспайтын номиналды токпен қалдық ток құрылғысын (RCD) орнату ұсынылады. Орнатушы тараппен кеңесіңіз.

KZ Құрылғының ерекшеліктері

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer шаш кептіргішінде жоғары жылдамдықты щеткасыз қозғалтқышы және теріс ионды шаш күтімі технологиясы бар тұрақты температурада істейтін ауа ағыны жүйесі бар. Dreame аэродинамика зертханасы мұқият әзірлеген бұл құрылғы сіздің жеке шаш кептіру және шаш күтімі қажеттіліктеріңізді қанағаттандырады.

Жылдамдығы жоғары щеткасыз мотор

Жоғары жылдамдықты щеткасыз мотормен жабдықталған ол шашты тез құрғату үшін қуатты, шашқа қолайлы ауа ағынын бірден шығарады.

Шашқа теріс зарядталған ионмен күтім жасау технологиясы


Орнатылған теріс зарядталған ион таратқыш шаштағы оң зарядтарды бейтараптандыратын, соның арқасында статикалық зарядтың түзілуін азайтатын және үлпілдеуді басатын теріс зарядталған иондарды шығарады.

Моторы тік орналасқан құрылым

Тұтқаның ішінде тік орналасқан мотор құрылғының ауырлық орталығын төмендетіп, оны ыңғайлы және тепе-теңдікте ұстауға мүмкіндік береді.

Шуды басатын құрылым

Моторды оңтайландыру арқылы өткір жоғары жиілікті шулар адамның қабылдауынан тыс жиіліктерге модуляцияланады. Мотордың динамикалық тепе-теңдігімен және дыбысты сіңіретін мақта салмасымен, пайдалануды ыңғайлырақ етіп, шуылды азайтады.

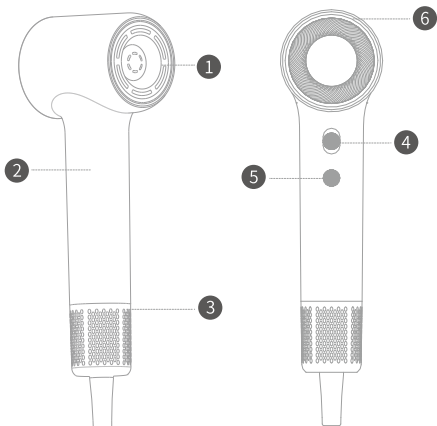

- 1 Ауа шығатын саңылау
- 2 Тұтқа
- 3 Алынбалы ауа ағынының сүзгісі
Қауіп төнбеуі үшін ауа ағынының сүзгісі алынып тасталған шаш кептіргішті пайдаланбаңыз.
- 4 Ауыстырып-қосқыш / Жылдамдық параметрлері
- 5 Функция түймесі
- 6 Индикатор сақинасы



Құрылғының корпусындағы таңба «Ваннаға немесе душқа түскен кезде қолданбаңыз» деген мағынаны білдіреді.


Нұсқаулықтағы бұйымдардың, саптамалардың, пайдаланушы интерфейстерінің және т.б. көріністері тек схемалық сызбалар болып табылады және тек жалпы ақпарат беру мақсатында көрсетілген. Бұйымды жаңартуға және жетілдіруге байланысты нақты бұйым схемалық сызбада көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. Нақты өнімге жүгініз.

Ауыстырып-қосқыш түймелердің функциясы

Ауыстырып-қосқыш / Жылдамдық параметрлері

Екі жылдамдық арасында жылдам ауысу үшін түймені жоғары және төмен итеріңіз.

Қуат ашасын розеткаға қоспас бұрын, тетік түймесі өшірулі күйде тұрғанына көз жеткізіңіз.

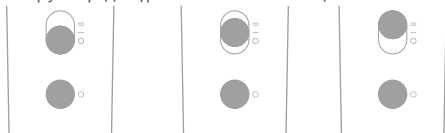

Қуатты өшіру
(○)

Төмен
жылдамдық (—)

Жоғары
жылдамдық (=)


Функция түймесі/Режимді ауыстыру

Қосылғаннан кейін төмендегі кестеде егжей-тегжейлі сипатталғандай режимдерді ауыстыру үшін Функция түймесін басып қалыңыз:


Режим	Түймені басқару	Артқы қақпақтың ЖАРЫҚДИОДТЫ түсі	Түс индикаторы	Әсер
Салқын ауа	Басып қалу	Көк		Табиғи суық ауа шығысы, шашты сәндеуге жарамды.
Самал ыстық жел		Сары		Қызып кетудің және шаштың зақымдалуының алдын алу үшін мінсіз кептіру температурасы.
Ыстық		Қызыл		Ылғал шашты тез кептіруге жарайды.
Ыстық/суық цикл		Қызылдан көкке ауысу		Ыстық ауа (3 сек) мен салқын ауа (2 сек) арасында ауысу
Бала режимі	Ұзақ басып тұру	Жасыл		Балалардың нәзік шаштарына арналған жұмсақ төмен температуралы ауа ағыны.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

- ⚠ Қалдықтардың бітеліп қалуын болдырмау және біркелкі ауа ағынын беру үшін торлы сүзгіні мерзімді тазалау және техникалық күтім жасау қажет.

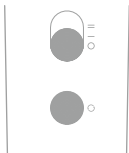


- Ауа ағынының сүзгісі ілмекпен бекітіледі. Тұтқаны мықтап ұстаңыз, содан кейін қорғаныс қақпағын ашу үшін бұраңыз және төмен қарай сырғытыңыз.

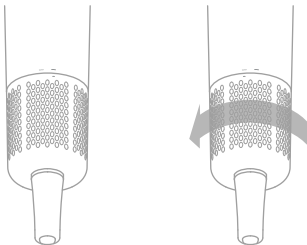


- ⚠ Тот баспайтын болаттан жасалған торды сумен жууға болмайды, себебі бұл ақау тудыруы мүмкін.

- Ауа ағыны сүзгісінің немесе тот баспайтын болаттан жасалған сүзгінің бетіне жабысып қалған заттарды кетіру үшін құрғақ, түксіз шүберекті, жұмсақ щетканы немесе тіс щеткасын пайдаланыңыз.

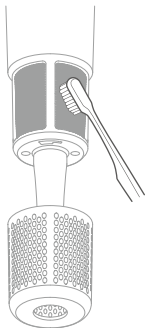

- Тазалау аяқталғаннан кейін оны мықтап жабу үшін қорғаныс қақпағын жоғары қарай бұраңыз және сырғытыңыз.

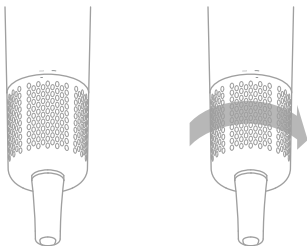

Негізгі параметрлері

Өнімнің атауы	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Өнімнің үлгісі	AHG11A
Номиналды кернеуі	220-240В~
Номиналды жиілігі	50/60Гц
Номиналды қуаты	1200Вт
Өнімнің өлшемдері	221×78×62,3 мм

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer Жұмысындағы ақаулар

Атауы	Жұмысындағы ақаулары
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Қуат қосқышы қосылмайды. 2. Ыстық жел режимінде салқын ауа үрлейді. 3. Индикатор өшірулі, бірақ құрылғы мінсіз жұмыс істеп тұр. 4. Өнімді пайдалану кезінде суық/жылы/ыстық/ыстық пен суық цикл ауасы болмайды. 5. Пайдалану кезінде құрылғының іші қызыл болып жанады және түтін шығады.

KZ ЕО сәйкестік туралы декларациясы



Біз, Dreame Trading (Tianjin) Co. , Ltd., осылайша бұл жабдықтың қолданыстағы Директивалар мен Еуропалық нормаларға, сондай-ақ түзетулерге сәйкес келетінін мәлімдейміз. ЕО сәйкестік туралы декларациясының толық мәтіні келесі интернет-мекенжай бойынша қолжетімді: <https://global.dreame-tech.com>

WEEE Кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат



Осы таңба бар барлық өнімдер электр және электронды жабдықтардың қалдықтары (2012/19/ЕО директивасындағыдай WEEE) болып табылады, оларды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араластыруға болмайды. Оның орнына, сіз өзіңіздің қалдық жабдықтарыңызды үкімет немесе жергілікті билік органдары тағайындаған электр және электронды жабдықтардың қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау пунктіне тапсыру арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау пункттерінің орналасқан жері, сондай-ақ шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Noto'g'ri foydalanish natijasida elektr toki urishi yoki yong'in natijasida tasodifiy shikastlanmaslik uchun foydalanishdan oldin foydalanuvchi yo'riqnomasini diqqat bilan o'qing va uni kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying. Faqat maishiy foydalanish uchun.

- Ushbu jihoz jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklanganlar yoki tajribasi va bilimi kam bo'lgan shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan foydalanish uchun mo'ljallanmagan, ular xavfsizligi uchun mas'ul shaxsning nazorati ostida yoki jihozdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmasi bilan bo'lgan holatlar bundan mustasno.
- Bu jihozdan 8 va undan katta yoshdagi bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklanganlar yoki tajribasi va bilimi bo'lmagan shaxslar nazorat ostida yoki jihozdan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilgan bo'lsa va vujudga keladigan xavflarni tushunadiganlar foydalanishi mumkin.
- Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari uchun ularni nazorat qilish kerak.
- Tozalash va xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmasligi lozim.
- Agar ta'minot kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfning oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatuvchi agenti yoki shunga o'xshash malakali shaxslar almashtirishi lozim.
- Soch quritkichni suvga yoki boshqa suyuqlikka botirmang, chunki uning tarkibida elektr komponentlar mavjud. Agar soch quritkich suvga tushib ketsa, uni darhol elektr tarmog'idan uzing va qurigandan keyin ham foydalanishni davom ettirmang.
- Soch quritkichni hammomda ishlatganda, uni ishlatganingizdan keyin elektr tarmog'idan uzing, chunki u o'chiq bo'lsa ham suvga yaqin bo'lganda xavf tug'diradi.
- **DIQQAT:** Termal himoyachining noto'g'ri o'rnatilishi natijasida yuzaga keladigan har qanday xavfning oldini olish uchun soch quritkichni taymerga o'xshash tashqi quvvat manbaidan quvvatlantirish yoki umumiy komponent tomonidan muntazam ravishda yoqiladigan va o'chiriladigan bog'lanishlardan quvvatlantirish mumkin emas.



- **OGOHLANTIRISH:** Ushbu jihozni vannalar, dush havzalari yoki suvi bor boshqa joylar yaqinida ishlatmang.



- Xavfning oldini olish uchun havo kirish va chiqish joylarini to'sib qo'ymang.
- Xavfning oldini olish uchun foydalanish vaqtida sochingizni havo kirish qismiga tushib qolishidan saqlang.
- Kuyishning oldini olish uchun soch quritkichni ishlatish vaqtida yoki o'chirgandan so'ng darhol havo chiqish qismi kabi issiq yuzalarga tegmang.
- Elektr toki urishining oldini olish uchun quvvat vilkasiga yoki mahsulotning istalgan qismiga ho'l qo'l bilan tegmang.
- Soch quritkich ishlatilmayotganda, shuningdek, har qanday xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlashni amalga oshirishdan oldin elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling.
- Elektr kabeligi shikast yetkazmaslik uchun soch quritkichni saqlash vaqtida elektr simini bog'lamang yoki o'ramang.
- Saqlashdan oldin jihozni sovishini kuting.
- Quvvat kabelini issiqlik manbalaridan va uning himoyasini buzadigan boshqa joylardan uzoqroq tuting.
- Soch quritkichni aerosol (sprey) mahsulotlari qo'llanadigan yoki yonuvchan moddalar mavjud bo'lgan joylarda ishlatmang.
- Soch quritkichni sochlarni quritishdan boshqa maqsadlarda, masalan, kiyim yoki boshqa narsalarni quritish uchun ishlatmang.
- Iltimos, soch quritkichdan nominal quvvat manbaiga muvofiq ravishda foydalaning. Xavfni oldini olish uchun vilka adapterlari yoki kuchlanish konvertorlaridan foydalanmang.
- Agar soch quritkich to'g'ri ishlamasa, ta'mirlash uchun ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling. Uni o'zingiz mustaqil ravishda qismlarga ajratmang.
- Qo'shimcha himoya qilish uchun hammomni ta'minlaydigan elektr zanjirida nominal qoldiq ish oqimi 30 mA dan oshmaydigan himoya o'chirish qurilmasini (RCD) o'rnatish tavsiya etiladi. O'rnatuvchidan maslahat so'rang.

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer doimiy haroratli havo oqimi tizimi, yuqori tezlikli cho'tkasiz motor va salbiy ionli sochni parvarishlash texnologiyasi bilan jihozlangan. Dreame Aerodinamika Laboratoriyasi tomonidan puxta ishlab chiqilgan bo'lib, u sochlaringizni quritish va parvarishlash shaxsiy ehtiyojlaringizni qondiradi.

Yuqori tezlikli cho'tkasiz motor

Yuqori tezlikli cho'tkasiz motor bilan jihozlangan bo'lib, u sochlarni tez quritish uchun bir zumda kuchli, sochlar uchun qulay havo oqimi hosil qiladi.

Salbiy ionli sochni parvarishlash texnologiyasi

O'rnatilgan manfiy ion generatori sochlardagi musbat zaryadlarni neytrallashtirish, statik to'planishni kamaytirish va paxmoqlashishning oldini olish uchun manfiy ionlarni hosil qiladi.


Motorning vertikal joylashuvli tuzilishi

Tutqich ichidagi vertikal holatda joylashgan motor qurilmaning og'irlik markazini pasaytirib, qulay va muvozanatli ishlov berishni ta'minlaydi.

Shovqinni kamaytirish dizayni

Motorni optimallashtirish orqali o'tkir yuqori chastotali shovqinlar inson idrokidan tashqari chastotalarga modulyatsiya qilinadi. Motor dinamik balansi va ovozni yutuvchi paxta integratsiyasi bilan uyg'unlikda, foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun shovqin yanada minimallashtiriladi.

UZ Mahsulot bilan tanishish

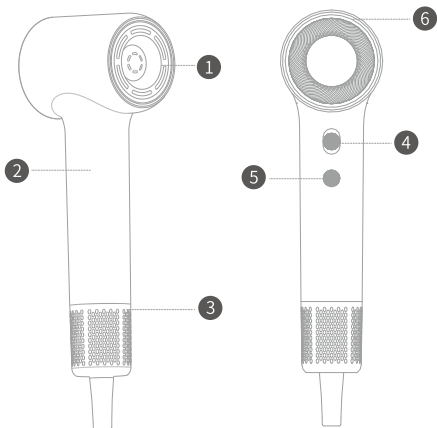

1 Havo chiqishi

2 Tutqich

3 Olinadigan havo
oqimi filtri

Xavfning oldini olish uchun
soch quritkichdan havo
oqimi filtrisiz foydalanmang.

4 O'tkazish / Tezlik
sozlamalari

5 Funksiya tugmasi

6 Indikator halqasi



Jihozning korpusidagi belgi "Hammom yoki dushda yuvinganda
foydalanmang" degan ma'noni bildiradi.

Qo'llanmadagi mahsulotlar, moslamalar, foydalanuvchi
interfeysi va boshqa tasvirlar sxematik diagrammalar bo'lib,
faqat ma'lumot uchun berilgan. Mahsulot yangilanishi va
yaxshilanishi sababli asl mahsulot sxematik diagrammadan
biroz farq qilishi mumkin. Asl mahsulotga qarang.


Almashtirish funksiyasi

UZ

O'tkazish / Tezlik sozlamalari

Ikki tezlik o'rtasida tez o'tish uchun tugmani yuqoriga va pastga bosong.

Quvvat vilkasini ulashdan oldin almashtirish tugmasi o'chirilgan holatda ekaniga ishonch hosil qiling.

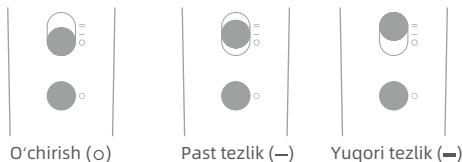


Funksiya tugmasi/Rejimni almashtirish

Yoqilgandan so'ng, quyidagi jadvalda ko'rsatilgandek rejimlarni almashtirish uchun Funksiya tugmasini qisqa bosong:


Rejim	Tugmani boshqari sh	Orqa qopqoq LED rangi	Rang indikator	Effekt
Sovuq havo	Qisqa bosong	Havorang		Tabiiy sovuq havo chiqishi, soch turmaklash uchun muvofiq.
Yumshoq issiq shamol		Sariq		Haddan tashqari issiqlik va sochlarning shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun ideal quritish harorati.
Issiq		Qizil		Nam sochlarni tez quritish uchun mos keladi.
Issiq va sovuq sikllar		Qizildan ko'kgacha gradiyent		Issiq havo (3s) va sovuq havo (2s) o'rtasida almashinish
Bolalar rejimi	Uzoq bosish	Yashil		Nozik bolalar sochlari uchun yumshoq past haroratli havo oqimi.

UZ Tozalash va texnik xizmat

- ⚠ Filtr ekrani qoldiqlarning tiqilib qolishi va silliq havo oqimini ta'minlash uchun muntazam tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi.

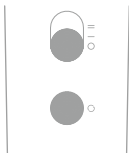


- Havo oqimi filtri to'qa bilan mahkamlanadi. Tutqichni mahkam ushlang, keyin himoya qopqog'ini ochish uchun aylantiring va pastga siljiting.

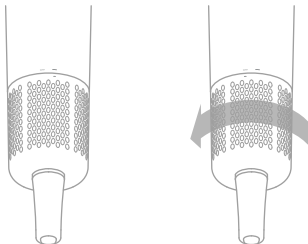


- ⚠ Zanglamaydigan po'latdan yasalgan ekranni suv bilan yuvmang, chunki bu nosozlikka olib kelishi mumkin.

- Havo oqimi filtri va zanglamas po'lat filtr yuzasidagi tiqilgan moddalarni tozalash uchun quruq, tuksiz mato, yumshoq cho'tka yoki tish cho'tkasidan foydalaning.

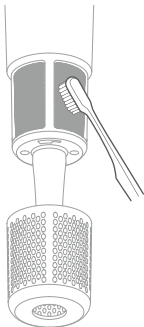

- Tozalash tugagandan so'ng, himoya qopqog'ini mahkam yopish uchun aylantiring va yuqoriga siljiting.

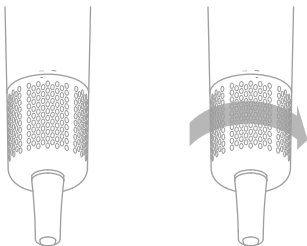

UZ Asosiy parametrlar

Mahsulot nomi	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Mahsulot modeli	AHG11A
Nominal kuchlanish	220-240V~
Nominal chastota	50/60Hz
Nominal quvvat	1200W
Mahsulot o'lchamlari	221×78×62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ishlashidagi nosozliklar

Nomi	Ishlashdagi nosozliklar
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Quvvat tugmasi ishlamayapti. 2. Issiq shamol rejimida sovuq havo chiqishi. 3. Indikator o'chiq, lekin mahsulot to'g'ri ishlayapti. 4. Mahsulot ishlayotgan vaqtda sovuq/iliq/issiq/issiq va sovuq havo aylanishi yo'q. 5. Mahsulot ichkarida qizaradi va ish paytida tutun chiqaradi.



Biz, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ushbu bilan mazkur qurilma qo'llanuvchi direktivalar hamda Yevropa me'yorlari va o'zgartirishlarga muvofiq ekanligini e'lon qilamiz. YI muvofiqlik deklaratsiyasining to'liq matni quyidagi internet manzilida mavjud: <https://global.dreame-tech.com>

WEEE utilizatsiya qilish va qayta ishlash ma'lumoti



Ushbu belgiga ega barcha mahsulotlar chiqindi elektr va elektron uskunalar (WEEE 2012/19/EU direktivasiga ko'ra) bo'lib, ular saralanmagan maishiy chiqindilar bilan aralashmasligi kerak. Buning o'rniga, chiqindi uskunangizni hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tayinlangan chiqindi elektr va elektron jihozlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan yig'ish punktiga topshirish orqali inson salomatligi va atrof-muhitni muhofaza qilishingiz kerak. To'g'ri utilizatsiya qilish va qayta ishlash atrof-muhit va inson salomatligi uchun mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam beradi. Bunday yig'ish punktlarining joylashuvi va shartlari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun regulyator yoki mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

Щоб уникнути випадкових травм внаслідок ураження електричним струмом або загоряння, до яких може призвести неналежна експлуатація, уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією та збережіть його для використання у майбутньому. Пристрій призначений лише для домашнього вжитку.

- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом та знаннями, якщо їх дії не контролюються або якщо вони не були попередньо проінструктовані щодо використання пристрою особою, яка відповідає за їх безпеку.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом та знаннями лише під наглядом або лише після отримання інструкцій щодо безпечного використання пристрою та за умови, що вони розуміють можливу небезпеку, пов'язану з його експлуатацією.
- Слідкуйте за дітьми, коли вони користуються пристроєм, щоб вони ним не гралися.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- У разі пошкодження кабелю живлення його заміну повинен виконувати виробник, співробітник сервісної служби або інший кваліфікований фахівець, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
- Не занурюйте фен у воду або іншу рідину, оскільки він містить електричні елементи. При падінні фена для волосся у воду негайно відключіть його від розетки електромережі і не використовуйте його навіть після його висихання.
- При використанні фена для волосся у ванній кімнаті відключайте його від розетки електромережі після використання, оскільки навіть у вимкненому стані він продовжує становити небезпеку, коли знаходиться поряд з водою.
- **ОБЕРЕЖНО!** Щоб уникнути виникнення небезпечних ситуацій, пов'язаних з помилковим скиданням пристрою захисту від перегріву, не слід підключати фен для волосся до зовнішнього перемикаючого джерела живлення, такого як таймер, або до ланцюга, що регулярно включається і відключається загальним компонентом.



- **УВАГА:** Не використовуйте цей пристрій **UA** поруч із ваннами, душем, раковинами або іншими посудинами з водою.



- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не закривайте отвори для забору та випуску повітря.
- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, слідкуйте за тим, щоб під час використання пристрою волосся не потрапляло в отвір, призначений для забору повітря.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь, таких як отвір, призначений для випуску повітря, під час використання пристрою і відразу після його вимкнення.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся вилки кабелю живлення або будь-якої частини фену для волосся мокрими руками.
- Обов'язково відключайте фен для волосся від розетки електромережі, коли він не використовується, а також перед виконанням технічного обслуговування або ремонту.
- Щоб уникнути пошкодження кабелю живлення, не скручуйте і не зв'язуйте його під час зберігання фену для волосся.
- Дозвольте пристрою охолонути перед зберіганням.
- Тримайте шнур живлення подалі від джерел тепла та інших місць, де його захисні елементи можуть бути пошкоджені.
- Не використовуйте фен для волосся в місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте фен для волосся в інших цілях, крім сушіння волосся, таких як сушіння одягу або інших предметів.
- Використовуйте фен для волосся з дотриманням зазначених номінальних характеристик джерела живлення. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не використовуйте адаптери для вилки і перетворювачі напруги.
- Якщо фен не працює належним чином, зверніться до виробника для виконання ремонту. Не розбирайте його самостійно.
- Для додаткового захисту рекомендується встановити в електричний ланцюг, що забезпечує подачу живлення у ванну кімнату, пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференціальним відключаючим струмом не більше 30 мА. Зверніться до спеціаліста зі встановлення для отримання консультації.

UA Характеристики пристрою

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer оснащений високошвидкісним безщітковим двигуном, системою підтримки постійної температури потоку повітря та технологією негативно заряджених іонів для догляду за волоссям. Пристрій було ретельно розроблено в аеродинамічній лабораторії Dreame, щоб повністю задовольнити ваші потреби у сушінні та догляді за волоссям.

Високошвидкісний безщітковий двигун

Завдяки високошвидкісному безщітковому двигуну фен миттєво створює потужний, безпечний для волосся потік повітря, який швидко сушить його.

Технологія негативно заряджених іонів для догляду за волоссям

Вбудований генератор випускає негативні іони для нейтралізації позитивного заряду на волоссі, що дозволяє уникнути виникнення статичної електрики та пушіння волосся.


Конструкція з вертикальним розташуванням двигуна

Двигун, розташований вертикально в ручці, знижує центр тяжіння, щоб пристрій був збалансований і комфортний у використанні.

Конструкція для зниження рівня шуму

Завдяки оптимізації роботи двигуна різкі високо-частотні шуми трансформуються до частот, які не чує людина. Збалансована робота двигуна й інтегровані бавовняні пластини, що поглинають шум, додатково зменшують рівень шуму, щоб ніщо не заважало вам насолоджуватися процесом.

Основна інформація про виріб UA

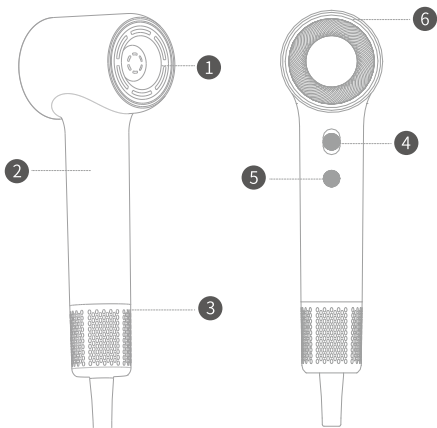

1 Вихідний отвір для повітря

2 Ручка

3 Знімний повітряний фільтр

Не використовуйте фен без повітряного фільтра, щоб уникнути небезпеки.

4 Вимикач / Кнопка налаштування швидкості

5 Кнопка функцій

6 Індикаторне кільце



Символ на корпусі приладу означає «Не використовуйте пристрій під час купання або прийняття душі».

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

UA Функції вимикача

Вимикач / Кнопка налаштування швидкості

Штовхніть кнопку вгору або вниз, щоб швидко перемикаати два рівня швидкості.

Перед підключенням вилки живлення переконайтеся, що кнопка вимикача знаходиться у вимкненому положенні.




Кнопка функцій / перемикання режимів

Після ввімкнення коротко натисніть кнопку функцій для перемикання режимів, як зазначено у таблиці нижче:


Режим	Керування кнопкою	Колір світлодіодного індикатора на задній кришці	Колір індикатора	Ефект
Холодне повітря	Коротке натискання	Синій		Природний потік холодного повітря, який підходить для укладання волосся.
Помірно гаряче повітря		Жовтий		Найкраща температура сушіння, щоб запобігти перегріванню та пошкодженню волосся.
Гаряче повітря		Червоний		Підходить для швидкого сушіння мокрого волосся.
Цикли гарячого й холодного режиму		Плавний перехід від червоного до синього кольору		Почергова подача гарячого повітря (3 с) і прохолодного повітря (2 с)
Дитячий режим	Довге натискання	Зелений		Легітний потік повітря за низької температури для ніжного дитячого волосся.

Очищення та технічне обслуговування

- ⚠ Сітку фільтра необхідно регулярно очищати і обслуговувати, щоб запобігти засміченню і забезпечити стабільний потік повітря.

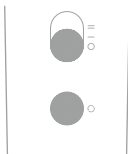


- Повітряний фільтр фіксується застібкою. Міцно візьміть за ручку, потім поверніть і зсуньте вниз, щоб відкрити захисну кришку.

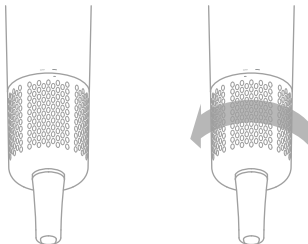


- ⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може спричинити несправність пристрою.

- Для видалення сміття, що прилипає до поверхні повітряного фільтра і фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку.

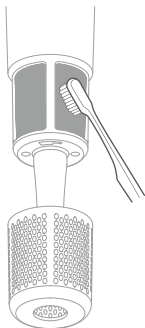

- Після завершення очищення поверніть і посуньте захисну кришку вгору, щоб надійно закрити її.

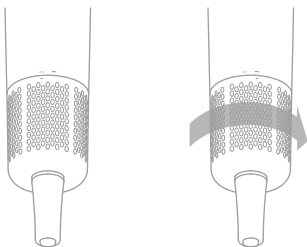

Основні параметри

Назва виробу	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Модель виробу	АНГ11А
Номінальна напруга	220-240V~
Номінальна частота	50/60Hz
Номінальна потужність	1200W
Розміри виробу	221 x 78 x 62,3 mm

Збої в роботі Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Назва	Збої в роботі
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Не працює вимикач. 2. У режимі гарячого повітря подається холодне повітря. 3. Індикатор не горить, але прилад працює нормально. 4. Відсутність холодного/теплого/гарячого повітря або циклу гарячого й холодного повітря під час роботи пристрою. 5. Прилад червоніє зсередини та димиться під час роботи.

Декларація про відповідність вимогам ЄС



Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським нормам та поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті:
<https://global.dreame-tech.com>

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання



Всі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та навколишнього середовища та передавати обладнання, що відслужило, у спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про місцезнаходження таких пунктів збору, а також про відповідні положення та умови, зверніться до фахівця з встановлення або до органів місцевого самоврядування.

არასათანადო გამოყენების გამო ელექტროშოკის ან ხანძრის შედეგად გამოწვეული შემთხვევითი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო გამოყენებამდე და შეინახეთ იგი შემდგომი გამოყენებისთვის. მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის.

- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი შემცირებული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების ან გამოცდილების და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირების (მათ შორის ბავშვების) გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათზე არ მოხდა ზედამხედველობა ან არ მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენების შესახებ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ.
- ამ ხელსაწყოს გამოყენება შეუძლიათ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებს და დაქვეითებული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს ან გამოცდილების და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებს, თუ მოხდა მათი ზედამხედველობა ან მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და ესმით დაკავშირებული საშიშროებები.
- ბავშვებს ზედამხედველობა უნდა გაუწიონ, რათა არ ითამაშონ მოწყობილობით.
- დასუფთავება და მომხმარებლის მიერ მოვლა არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ მეთვალყურეობის გარეშე.
- თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი სერვისის აგენტის ან ანალოგიურად კვალიფიციური პირების მიერ, რათა თავიდან აიცილოთ საფრთხე.
- არ მოათავსოთ თმის საშრობი წყალში ან სხვა სითხეში, რადგან ის შეიცავს ელექტრო კომპონენტებს. თუ თქვენი თმის საშრობი წყალში ჩავარდა, დაუყოვნებლივ გამორთეთ იგი და არ გააგრძელოთ მისი გამოყენება გაშრობის შემდეგაც კი.
- სააბაზანოში თმის საშრობის გამოყენებისას, გამოყენების შემდეგ ამოიღეთ შტეფსელი, რადგან ის საშიშია წყალთან ახლოს, თუნდაც ის გამორთული იყოს.
- **გაფრთხილება:** ყალბი თერმული დაცვის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, თმის საშრობი არ უნდა იკვებებოდეს გარე კვების წყაროდან, როგორიცაა ტაიმერი, ან არ უნდა იყოს დაკავშირებული წრედთან, რომელიც რეგულარულად ჩართულია და გამორთულია საერთო კომპონენტით.



- **გაფრთხილება:** არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა აბანოებთან, საშხაპეებთან, საცურაო აუზებთან ან წყლის შემცველ სხვა კონტეინერებთან ახლოს.



- საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არ დაბლოკოთ ჰაერის შემოსასვლელი ან გასასვლელი ვენტილაციები.
- საფრთხის თავიდან ასაცილებლად გამოყენებისას არ დაუშვათ თმის ჩახვევა ჰაერის შესასვლელში.
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, გამოყენების დროს და გამორთვის შემდეგ გიცირე ხანში არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს, როგორცაა ჰაერის გასასვლელი ვენტილაცია.
- არ შეეხოთ დენის შტეფსელს ან თმის საშრობის რომელიმე ნაწილს სველი ხელებით ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად.
- დარწმუნდით, რომ თმის საშრობი გამორთულია, როდესაც არ იყენებთ და რაიმე სახის მოვლას ან შეკეთებას განახორციელებთ.
- თმის საშრობის შენახვისას არ დაახვიოთ და არ შეკრათ ელექტროსადენი, რათა არ დაზიანდეს.
- მოწყობილობის შენახვამდე დაელოდეთ მის გაგრილებას.
- შეინახეთ დენის კაბელი სითბოს წყაროებიდან და ადგილებიდან, რომლებმაც შეიძლება დააზიანოს მისი დამცავი თვისებები.
- არ გამოიყენოთ თმის საშრობი იმ ადგილებში, სადაც გამოიყენება აეროზოლური (სპრეი) პროდუქტები ან სადაც არის აალებადი ნივთიერებები.
- არ გამოიყენოთ ფენი თმის გასაშრობის გარდა, მაგალითად, ტანსაცმლის ან სხვა ნივთების გასაშრობად.
- გამოიყენეთ თმის საშრობი ნომინალური სიმძლავრის მიხედვით. საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ ჩამრთველის ადაპტერები ან ძაბვის კონვერტორები.
- თუ თმის საშრობი არ მუშაობს გამართულად, დაუკავშირდით მწარმოებელს შესაკეთებლად. არ დამალოთ იგი თავად.
- დამატებითი დაცვის მიზნით, აბაზანის მიმწოდებელ ელექტრულ წრეში რეკომენდებულია ნარჩენი დენის მოწყობილობის (RCD) დაყენება ნომინალური ნარჩენი ოპერაციული დენით არაუმეტეს 30 mA. რჩევისთვის მიმართეთ თქვენს ინსტალერს.

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer აღჭურვილია მუდმივი ტემპერატურის ჰაერის ნაკადის სისტემით, მაღალსიჩქარიანი უჯაგრისო ძრავით და უარყოფითი იონური თმის მოვლის ტექნოლოგიით. Dreame Aerodynamics Laboratory-ის მიერ საგულდაგულოდ შექმნილი, ის აკმაყოფილებს თქვენს პირად თმის გამოშრობისა და მოვლის საჭიროებებს.

მაღალსიჩქარიანი ჯაგრისების ძრავა

მაღალსიჩქარიანი უჯაგრისო ძრავით აღჭურვილი, ის მყისიერად წარმოქმნის ძლიერ, თმისთვის ხელსაყრელ ჰაერის ნაკადს, რაც უზრუნველყოფს თმის სწრაფ გამოშრობას.

ნეგატიური იონის თმის მოვლის ტექნოლოგია

ჩაშენებული უარყოფითი იონების გენერატორი გამოყოფს უარყოფით იონებს თმაში დადებითი მუხტების გასანეიტრალეზად, ამცირებს სტატიკურ დაგროვებას და ხელს უშლის თმის ჩახვევას.


ძრავის ვერტიკალური განლაგების სტრუქტურა

სახელურში ვერტიკალურად განლაგებული ძრავა მოწყობილობის სიმძიმის ცენტრს ამცირებს, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და დაბალანსებულ მართვას.

ხმაურის შემცირების დიზაინი

ძრავის ოპტიმიზაციის საშუალებით, მკვეთრი მაღალი სიხშირის ხმები მოდულირდება ადამიანის აღქმისთვის მიუწვდომელ სიხშირეებზე. ძრავის დინამიური დაბალანსებისა და ხმის შთამნთქმელი ბამბის ინტეგრაციის კომბინაციაში, ხმაური კიდევ უფრო მინიმუმამდეა დაყვანილი, რაც აუმჯობესებს მომხმარებლის გამოცდილებას.

GE პროდუქტის შესავალი

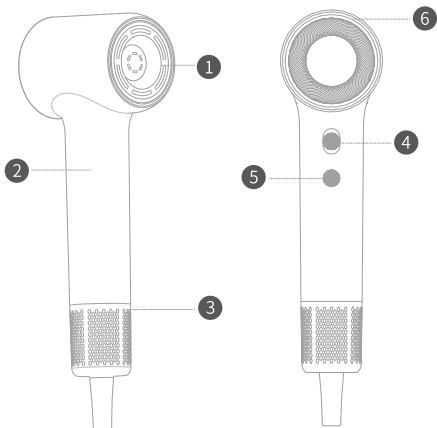

1 ჩაერგამწოვი

2 სახელური

3 ჰაერის ნაკადის
მოსახსნელი ფილტრი

საფრთხის თავიდან
ასაცილებლად არ გამოიყენოთ
თმის საშრობი ჰაერის ნაკადის
მოსახსნელი ფილტრის გარეშე.

4 გადამრთველის /
სიჩქარის
პარამეტრები

5 ფუნქციის ღილაკი

6 ინდიკატორის
რგოლი



მოწყობილობის კორპუსზე არსებული სიმბოლო მითითებს „არ გამოიყენოთ
ბანაობის ან შხაპის მიღების დროს“.

პროდუქტის, აქსესუარების, მომხმარებლის ინტერფეისის და ა.შ.
ილუსტრაციები ამ სახელმძღვანელოში არის სქემატური
ილუსტრაციები და მხოლოდ საცნობაროა. პროდუქტის განახლებისა
და გაუმჯობესების გამო, ნამდვილი პროდუქტი შეიძლება მცირედით
განსხვავდებოდეს სქემატური დიაგრამისგან. გთხოვთ,
იხელმძღვანელოთ რეალური პროდუქტით.

გადართვის ფუნქცია

გადამრთველის / სიჩქარის პარამეტრები

გადაწიეთ დილაკი ზევით და ქვევით, რათა სწრაფად გადახვიდეთ ორ სიჩქარეს შორის.

კვების ბლოკის შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ გადართვის დილაკი გამორთულია.




ფუნქციის დილაკი/რეჟიმის გადართვა

ჩართვის შემდეგ, რეჟიმების გადართვისთვის ხანმოკლე დააჭირეთ ფუნქციის დილაკს, როგორც ეს ქვემოთ მოცემულ ცხრილშია მითითებული:


რეჟიმი	დილაკი ს მართვა	უკანა საფარის შუქდიოდის ფერი	ფერის ინდიკატ ორი	ეფექტი
ცივი ჰაერი	ხანმოკ ლედ დაჭერა	ლურჯი		ბუნებრივი ცივი ჰაერის გამომავალი, შესაფერისია თმის ვარცხნილობისთვის.
ნაზი თბილი ჰაერი		ყვითელი		იდეალური შრობის ტემპერატურა, რათა თავიდან აიცილოთ გადახურება და თმის დაზიანება.
ცხელი		წითელი		შესაფერისია სველი თმის სწრაფად გასაშრობად.
ცხელი და ცივი ციკლები		გრადიენტი წითელიდან ლურჯამდე		ცხელი ჰაერის (3წმ) და ცივი ჰაერის (2წმ) მონაცვლეობით
საბავშვო რეჟიმი	ხანგრძ ლივად დაჭერა	მწვანე		ნაზი, დაბალი ტემპერატურის ჰაერის ნაკადი განკუთვნილია ბავშვების ნაზი თმისთვის.

GE გაწმენდა და მოვლა

- ⚠ ფილტრის ეკრანი საჭიროებს რეგულარულ გაწმენდას და მოვლას, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნარჩენების გაჭედვა და უზრუნველყოფილი იყოს ჰაერის შეუფერხებელი მოძრაობა.

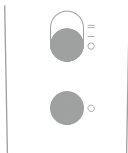


- ჰაერის ნაკადის ფილტრი დამაგრებულია ცალუდით. მჭიდროდ დაიჭირეთ სახელური, შემდეგ მოატრიალეთ და ქვემოთ გადაწიეთ დამცავი საფარის გასახსნელად.

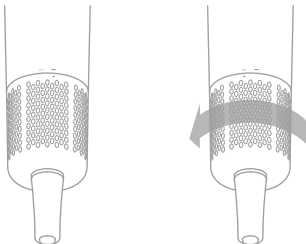


- ⚠ არ გარეცხოთ უჟანგავი ფოლადის ეკრანი წყლით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაუმართაობა.

- გამოიყენეთ მშრალი, ბუსუსების გარეშე ქსოვილი, რბილი ჯაგრისი ან კბილის ჯაგრისი უჟანგავი ფოლადის ფილტრის ზედაპირზე ჩარჩენილი ნარჩენების მოსაშორებლად.

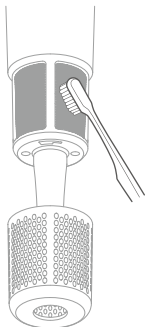

- გაწმენდის დასრულების შემდეგ, მოატრიალეთ და ზემოთ ასწიეთ დამცავი საფარი, რათა საიმედოდ დაიხუროს.

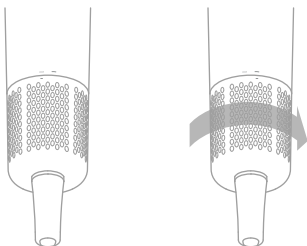

GE ძირითადი პარამეტრები

პროდუქტის დასახელება	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
პროდუქტის მოდელი	AHG11A
ნომინალური ძაბვა	220-240ვ~
ნომინალური სიხშირე	50/60ჰც
ნომინალური სიმძლავრე	1 200ვტ
პროდუქტის ზომები	221×78×62,3 მმ

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer შესრულების ხარვეზები

სახელი	შესრულების გაუმართაობა
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. ელექტროენერგიის გადამრთველი გაუმართავია. 2. ცივი ჰაერი გამოდის ცხელი ჰაერის რეჟიმში. 3. ინდიკატორი გამორთულია, მაგრამ პროდუქტი გამართულად მუშაობს. 4. პროდუქტის მუშაობის დროს არ ხდება ცივი/თბილი/ცხელი/ცხელი და ცივი ჰაერის ციკლური მოძრაობა. 5. პროდუქტი შიგნით წითელდება და მუშაობის დროს უშვებს კვამლს.

ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაცია

GE



ჩვენ, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., აქ ვაცხადებთ, რომ ეს მოწყობილობა შეესაბამება შესაბამის დირექტივებსა და ევროპულ ნორმებს და მათ ცვლილებებს. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <https://global.dreame-tech.com>

WEEE განადგურებისა და გადამუშავების ინფორმაცია



ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი არის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE დირექტივის მიხედვით 2012/19/EU) და არ უნდა იყოს შერეული დაუხარისხებელ მუნიციპალურ ნარჩენებთან. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და გარემო თქვენი ნარჩენების აღჭურვილობის ნარჩენების ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის შეგროვების პუნქტში გადატანით, რომელიც განსაზღვრულია თქვენი მთავრობის ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. სათანადო განკარგვა და გადამუშავება ხელს შეუწყობს პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ასეთი შემგროვებელი პუნქტების ადგილმდებარეობის, პირობებისა და მუშაობის საათების შესახებ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ინსტალერს ან თქვენს ადგილობრივ ხელისუფლებას.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



EAC



User manual version number: V 1.0

Service website: <http://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China
Made in China