

UYARI

Uygunsuz kullanım nedeniyle elektrik çarpması veya yangından kaynaklanan kazara yaralanmaları önlemek için lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Yalnızca Evde Kullanım İçindir.

- Bu alet, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu alet, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine aletin güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve olası tehlikeleri anlamaları halinde kullanılabilir.
- Aletle oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Besleme kablosu hasar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, servis sorumlusu veya benzeri kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli bileşenler içerdiğinden saç kurutma makinesini suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Saç kurutma makinesi suya düşerse derhal fişini çekin ve kuruduktan sonra bile kullanmaya devam etmeyin.
- Saç kurutma makinesini banyoda kullanırken, kapalı olsa bile suyun yakınında olması tehlike teşkil ettiğinden, kullandıktan sonra fişini prizden çıkarın.
- **DİKKAT:** Termal koruyucunun yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan tehlikeleri önlemek için saç kurutma makinesine zamanlayıcı gibi anahtarlı bir harici güç kaynağıyla güç sağlanamaz veya ortak bir bileşen tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanamaz.



- **UYARI:** Bu aleti küvet, duşakabin, lavabo veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.



- Tehlikeyi önlemek için hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmayın.
- Tehlikeyi önlemek için kullanım sırasında saçların hava giriş deliğine sıkışmasına engel olun.
- Yanıkları önlemek için kullanım sırasında ve aleti kapattıktan hemen sonra hava çıkış deliği gibi sıcak yüzeylere dokunmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için saç kurutma makinesinin fişine veya herhangi bir parçasına ıslak elle dokunmayın.
- Saç kurutma makinesinin kullanılmadığı zamanlarda, bakım ve onarım işlemlerinden önce fişinin prizden çekildiğinden emin olun.
- Güç kablosuna zarar vermemek için saç kurutma makinesini saklarken güç kablosunu sarmayın veya bağlamayın.
- Saklamadan önce aletin soğumasını bekleyin.
- Güç kablosunu ısı kaynaklarından ve koruma özelliğine zarar verebilecek yerlerden uzak tutun.
- Saç kurutma makinesini aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya yanıcı maddelerin bulunduğu yerlerde kullanmayın.
- Saç kurutma makinesini, elbise veya diğer eşyaları kurutmak gibi saç kurutmanın dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Lütfen saç kurutma makinesini nominal güç kaynağına göre kullanın. Tehlikeyi önlemek için fiş adaptörleri veya voltaj dönüştürücüler kullanmayın.
- Saç kurutma makinesi düzgün çalışmıyorsa onarım için lütfen üreticiyle iletişime geçin. Kendi başınıza parçalarına ayırmayın.
- Daha fazla koruma için banyoyu besleyen elektrik devresine 30 mA'yı aşmayan artık çalışma akımına sahip bir artık akım cihazının (RCD) kurulması tavsiye edilir. Tavsiye almak için kurulum yapan kişiye danışın.

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer, yüksek hızlı fırçasız motor ve negatif iyon saç bakım teknolojisi ile sabit sıcaklıklı hava akımı sistemi içerir. Dreame Aerodinamik Laboratuvarı tarafından titizlikle tasarlanan bu saç kurutma makinesi, kişisel saç kurutma ve saç bakım ihtiyaçlarınızı karşılar.

Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Yüksek hızlı fırçasız bir motorla donatılmış olan cihaz, anında güçlü ve saç dostu bir hava akımı üreterek saçları hızla kurutur.

Negatif İyon Saç Bakımı Teknolojisi

Dahili negatif iyon jeneratörü, saçtaki pozitif yükleri nötralize etmek için negatif iyonlar yayar, statik elektrik birikimini azaltır ve kabarmayı önler.


Dikey Motor Konumlandırma Yapısı

Tutma yerinin içinde dikey olarak konumlandırılmış motor, cihazın ağırlık merkezini alçaltarak rahat ve dengeli bir tutuş sağlar.

Gürültü Azaltma Tasarımı

Motor optimizasyonu sayesinde, yüksek frekanslı şiddetli sesler insan algısının ötesindeki frekanslara modüle edilir. Motor dinamik dengeleme işlevi ve ses emici pamuk entegrasyonu ile birlikte, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi için gürültü daha da azaltılır.

TR Ürün Tanıtımı

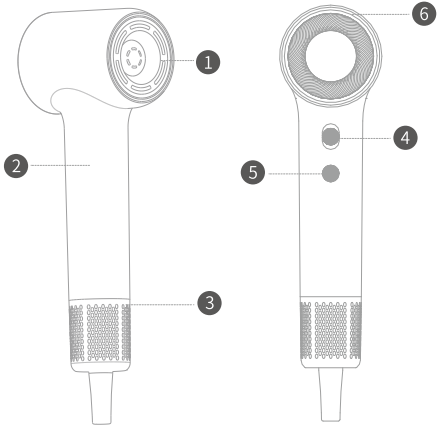

1 Hava Çıkışı

2 Tutma Yeri

3 Çıkarılabilir Hava Akımı Filtresi

Tehlikeden kaçınmak için saç kurutma makinesini hava akımı filtresi çıkarılmışken kullanmayın.

4 Düğme/Hız Ayarları

5 İşlev Düğmesi

6 Gösterge Halkası



Cihazın gövdesindeki sembol "Banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın." anlamına gelir


Ürünün, aksesuarların, kullanıcı ara birimlerinin vb. kılavuzdaki çizimleri şematik çizimlerdir ve yalnızca referans amaçlıdır. Ürün sürümünün güncellenmesi ve yükseltilmesi gibi sebeplerle gerçek ürün şematik çizimlerden biraz farklı olabilir. Lütfen ürünün kendisini esas alın.

İşlev Değiştirme


Düğme/Hız Ayarları

İki hız arasında hızla geçiş yapmak için düğmeyi yukarı ve aşağı itin.


Elektrik fişini bağlamadan önce, açma/kapatma düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun.



Güç kapalı (○)



Düşük Hız (—)



Yüksek Hız (==)


Fonksiyon Düğmesi/Mod Değiştirme

Gücü açtıktan sonra, aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi modları değiştirmek için Fonksiyon Düğmesine kısa basın:


Mod	Düğme Kontrolü	Arka Kapak LED Rengi	Renk Göstergesi	Etki
Soğuk Hava	Kısa Basma	Mavi		Doğal soğuk hava çıkışı, saç şekillendirme için uygundur.
Hafif sıcak üfleme		Sarı		Aşırı ısınmayı ve saçın zarar görmesini önlemek için ideal kurutma sıcaklığıdır.
Sıcak		Kırmızı		Islak saçları hızlı bir şekilde kurutmak için uygundur.
Sıcak/Soğuk Döngüleri		Kırmızıdan Maviye Geçişli		Sıcak hava (3 sn) ile soğuk hava (2 sn) arasında geçiş
Çocuk Modu	Uzun Süre Basma	Yeşil		Çocukların hassas saçları için düşük sıcaklıkta nazik hava akımı.

TR Temizlik ve bakım

- ⚠ Ürünün kalıntılarla tıkanmasını önlemek ve pürüzsüz bir hava akımı sağlamak için filtreye düzenli olarak temizlik ve bakım uygulanmalıdır.

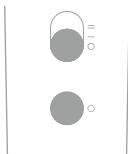


- Hava akımı filtresi bir tokayla sabitlenir. Tutma yerini sıkıca tutun, ardından koruyucu kapağı açmak için döndürün ve aşağı doğru kaydırın.

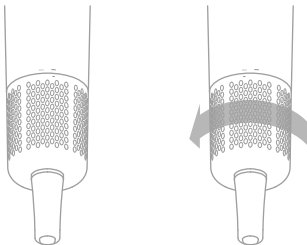


- ⚠ Arızaya neden olabileceğinden paslanmaz çelik filtreyi yıkamayın.

- Hava akımı filtresinin veya paslanmaz çelik filtrenin yüzeyine yapışan kalıntıları uzaklaştırmak için kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak bir fırça veya bir diş fırçası kullanın.

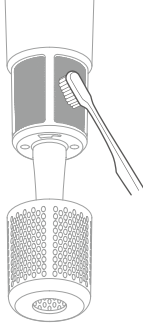

- Temizlik tamamlandıktan sonra, koruyucu kapağı güvenli bir şekilde kapatmak için döndürün ve yukarı doğru kaydırın.

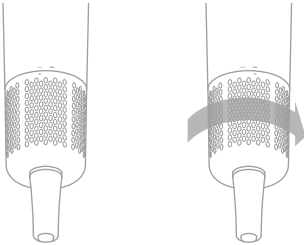

TR Temel Parametreler

Ürün adı	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Ürün modeli	AHG11A
Nominal Gerilim	220-240V~
Nominal Frekans	50/60Hz
Nominal Güç	1200W
Ürün boyutları	221×78×62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer Performans Arızaları

Ad	Performans Arızaları
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Güç düğmesi arızalı. 2. Sıcak hava üfleme modunda soğuk hava üfleniyor. 3. Gösterge kapalı ancak ürün düzgün çalışıyor. 4. Ürünün çalışması sırasında soğuk/sıcak/çok sıcak/soğuk hava döngüsü yok. 5. Ürünün iç kısmı kırmızıya dönüyor ve çalışma sırasında duman çıkıyor.



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. olarak, bu ekipmanın geçerli Direktifler, Avrupa Normları ve değişikliklerle uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz adres: <https://global.dreametech.com>

WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrıştırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/ AB direktifinde olduğu üzere WEEE). Bunun yerine atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Bu tür toplama noktalarının konumları ile hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan kişiyle veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

คำเตือน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้เนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

- เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เครื่องใช้นี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้หากบุคคลดังกล่าวได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานตัวเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องใช้นี้ไปเล่น
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาตัวเครื่อง เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแล
- หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันดำเนินการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากตัวเครื่องมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า หากเครื่องเป่าผมตกลงไปในน้ำ ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและห้ามใช้ต่อแม้ว่าตัวเครื่องจะแห้งแล้วก็ตาม
- เมื่อใช้งานเครื่องเป่าผมในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กออกหลังใช้งาน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการรีเซ็ตตัวป้องกันความร้อนอย่างไม่ถูกต้อง เครื่องเป่าผมไม่สามารถใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกแบบสวิตช์ได้ เช่น ตัวจับเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการเปิดและปิดเป็นประจำโดยส่วนประกอบทั่วไป



- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องใช้นี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีน้ำ



- อย่าปิดกันช่องลมเข้าหรือช่องลมออกเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ป้องกันไม่ให้เส้นผมเข้าไปในช่องลมเข้าขณะใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่มีความร้อนเช่นช่องลมออกในระหว่างใช้งานและหลังจากปิดเครื่องได้ไม่นานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแผลไหม้
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือส่วนใดก็ตามของเครื่องเป่าผมขณะมือเปียกเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมออกแล้วเมื่อไม่ใช้งาน รวมถึงก่อนทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมใดๆ
- ห้ามม้วนหรือมัดสายไฟเมื่อจัดเก็บเครื่องเป่าผมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสายไฟ
- ปลดปล่อยตัวเครื่องเย็นลงก่อนที่จะจัดเก็บ
- เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนและบริเวณที่อาจทำให้ความสามารถในการป้องกันเสียหาย
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ละอองของเหลว (สเปรย์) หรือในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผม เช่น เป่าเสื้อผ้าหรือสิ่งของอื่นๆ ให้แห้ง
- โปรดใช้เครื่องเป่าผมตามพิกัดแหล่งจ่ายไฟห้ามใช้อะแดปเตอร์ปลั๊กไฟหรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากเครื่องเป่าผมทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซม อย่าถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวคุณเอง
- สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีกระแสไฟตกค้างไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายในห้องน้ำ ขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ผสมผสานระบบกระแสลม อุณหภูมิคงที่กับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูงและเทคโนโลยีดูแลเส้นผมด้วยไอออนลบ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยห้องทดลองอากาศพลศาสตร์ของ Dreame ตอบโจทย์ความต้องการในการเป่าผมและดูแลเส้นผมของคุณ

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง

ติดตั้งด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง สร้างกระแสลมที่ทรงพลัง และเป็นมิตรต่อเส้นผมเพื่อเป่าผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีดูแลเส้นผมไอออนลบ


เครื่องกำเนิดไอออนลบในตัวจะปล่อยไอออนลบออกมา เพื่อให้ประจุบวกในเส้นผมเป็นกลาง ลดการเกิดไฟฟ้าสถิต และป้องกันการชี้ฟู

โครงสร้างการวางตำแหน่งมอเตอร์แนวตั้ง

มอเตอร์ที่วางในแนวตั้งภายในด้ามจับช่วยลดจุดศูนย์ถ่วงของอุปกรณ์ ทำให้จับได้สบายและสมดุล

การออกแบบที่ช่วยลดเสียงรบกวน

ผ่านการปรับปรุงมอเตอร์ เสียงความถี่สูงที่คมชัดจะถูกปรับให้เป็นความถี่ที่เกินกว่าการรับรู้ของมนุษย์ เมื่อใช้ร่วมกับการปรับสมดุลแบบไดนามิกของมอเตอร์และการผสานผ้าฝ้ายดูดซับเสียง เสียงรบกวนจะลดน้อยลงเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

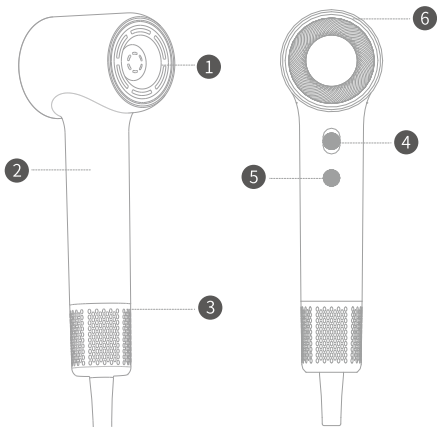

- 1 ช่องลมออก
- 2 ด้ามจับ
- 3 ตัวกรองกระแสนลมแบบถอดออกได้
ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในขณะที่ถอดแผ่นกรองอากาศออกเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- 4 สวิตช์/การปรับความเร็ว
- 5 ปุ่มฟังก์ชัน
- 6 วงแหวนแสดงสถานะ




สัญลักษณ์บนตัวเครื่องระบุว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเทอร์เน็ตผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

สวิตช์ฟังก์ชัน

สวิตช์/การปรับความเร็ว

กดปุ่มขึ้นและลงเพื่อสลับระหว่างสองความเร็วอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิด

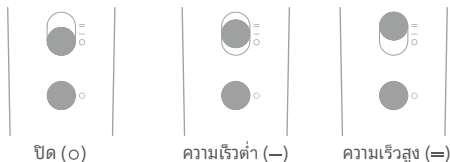


ปุ่มฟังก์ชัน/การเปลี่ยนโหมด

หลังจากเปิดเครื่องแล้วให้กดปุ่มฟังก์ชันสั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมด
ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง:


โหมด	ปุ่มควบคุม	ฝาปิดหลังมีไฟ LED สี	ไฟสีแสดงสถานะ	เอฟเฟกต์
ลมเย็น	กดสั้น ๆ	สีฟ้า		ปล่อยลมเย็นธรรมชาติ เหมาะกับการจัด แต่งทรงผม
ลมอุ่นอ่อน ๆ		สีเหลือง		อุณหภูมิการเป่าผม ที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน ความร้อนมากเกินไป และผมเสีย
ร้อน		สีแดง		เหมาะสำหรับการเป่าผม เปียกให้แห้งอย่างรวดเร็ว
ร้อนสลับเย็น		การไล่เฉดสี จากสีแดง เป็นสีน้ำเงิน		สลับระหว่างลมร้อน (3 วินาที) และลมเย็น (2 วินาที)
โหมดสำหรับเด็ก	กดค้าง	เขียว		กระแสลมอุณหภูมิต่ำ ที่อ่อนโยนสำหรับเด็ก ที่บอบบางของเด็ก

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- ⚠️ แผ่นกรองต้องได้รับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อป้องกันเศษอุดตันและทำให้อากาศไหลเวียนราบรื่น

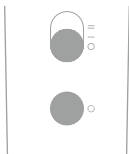


- ตัวกรองลมถูกยึดเอาไว้โดยกลัด จับที่จับให้แน่น จากนั้นหมุนและเลื่อนลงเพื่อเปิดฝาครอบป้องกัน

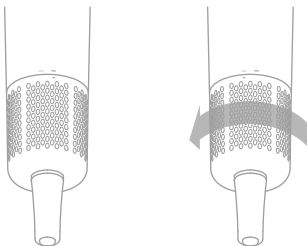


- ⚠️ ห้ามล้างตะแกรงสแตนเลสด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขจัดสารตกค้างที่ติดมาออกจากตัวกรองกระแสมและพื้นผิวตัวกรองสแตนเลส

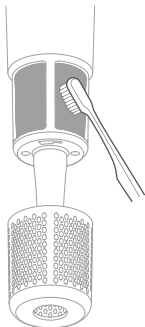

- หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้หมุนและเลื่อนฝาครอบป้องกันขึ้นเพื่อปิดให้แน่นหนา

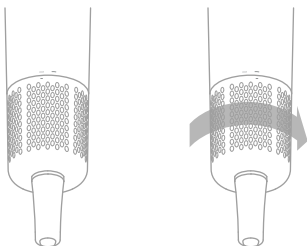

พารามิเตอร์พื้นฐาน

TH

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
รุ่นผลิตภัณฑ์	AMF17A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240V~
พิกัดความถี่	50/60Hz
พิกัดกำลังไฟ	1200W
ขนาดของผลิตภัณฑ์	221×78×62.3 มม.

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ข้อข้อในการทำงาน

ชื่อ	รายการข้อผิดพลาดด้านประสิทธิภาพการทำงาน
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. สวิตช์เปิด/ปิดเสีย 2. ลมเย็นจะถูกพัดเข้ามาในโหมดลมร้อน 3. ไฟแสดงสถานะดับแต่สินค้ายังใช้งานได้ปกติ 4. ไม่มีลมเย็น/อุ่น/ร้อน/ร้อนและเย็นในระหว่างการทำงานของผลิตภัณฑ์ 5. ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงภายในและปล่อยควันออกมาในระหว่างการทำงาน

ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป



เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรปรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสามารถดูใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปฉบับเต็มได้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี้: <https://global.dreameotech.com>

ข้อมูลการจัดและการรีไซเคิล WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE ตามข้อกำหนด 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภทคุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปทิ้งยังจุดรับขยะที่รัฐบาลหรือหน่วยงานในพื้นที่กำหนดไว้เพื่อนำขยะดังกล่าวไปรีไซเคิลการจัดและการรีไซเคิลอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดรับขยะดังกล่าว

CẢNH BÁO

Để tránh thương tích không mong muốn do điện giật hoặc hỏa hoạn do sử dụng không đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và cất giữ hướng dẫn sử dụng để tham khảo về sau. Chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng.

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Cần giám sát trẻ để đảm bảo trẻ không chơi đùa với thiết bị.
- Trẻ em không được phép thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng mà không có sự giám sát.
- Nếu dây điện bị hỏng, dây điện phải được thay bởi nhà sản xuất, đại lý bảo hành hoặc nhân viên có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không nhúng máy sấy tóc vào nước hoặc chất lỏng khác vì máy có các bộ phận điện. Nếu máy sấy tóc bị rơi vào nước, rút phích cắm ngay lập tức và không tiếp tục sử dụng máy ngay cả sau khi máy đã khô.
- Khi sử dụng máy sấy tóc trong phòng tắm, hãy rút phích cắm điện ra sau khi sử dụng, vì máy sẽ gây nguy hiểm khi để gần nước ngay cả khi đã tắt máy.
- **CHÚ Ý:** Để tránh mọi nguy hiểm phát sinh từ việc khởi động lại không chính xác bộ phận bảo vệ nhiệt, máy sấy tóc không thể được cấp điện bằng nguồn điện chuyển đổi bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ hoặc kết nối với mạch điện thường xuyên được bật và tắt bởi một bộ phận chung.



- **CẢNH BÁO:** Không sử dụng thiết bị này gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt hay các bồn khác có chứa nước.



- Không bịt cửa thông đầu hút gió và đầu thoát khí để tránh nguy hiểm.
- Trong lúc sử dụng, không để tóc kẹt trong cửa thông đầu hút gió để tránh nguy hiểm.
- Trong lúc sử dụng và ngay sau khi tắt máy, không chạm vào các bề mặt nóng như cửa thông đầu thoát khí để tránh bị bỏng.
- Không chạm vào phích cắm điện hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy sấy tóc khi tay ướt để tránh bị điện giật.
- Đảm bảo máy sấy tóc được rút ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng cũng như trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa nào.
- Không cuộn dây hoặc buộc dây điện khi bảo quản máy sấy tóc để tránh làm hỏng dây điện.
- Để thiết bị nguội xuống trước khi cất.
- Giữ dây điện tránh xa nguồn nhiệt và những nơi khác có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của dây điện.
- Không sử dụng máy sấy tóc trong môi trường sử dụng các sản phẩm sol khí (phun xịt) hoặc nơi có các nguồn dễ cháy.
- Không sử dụng máy sấy tóc cho các mục đích khác ngoài sấy tóc, chẳng hạn như sấy khô quần áo hoặc các đồ vật khác.
- Vui lòng sử dụng máy sấy tóc theo nguồn điện định mức. Không sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm hoặc bộ chuyển đổi điện áp để tránh nguy hiểm.
- Nếu máy sấy tóc không hoạt động đúng cách, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để bảo hành. Không tự tháo rời máy.
- Để bảo vệ bổ sung, nên lắp đặt thiết bị dòng điện dư (RCD) có dòng điện dư danh định không quá 30 mA trong mạch điện cung cấp cho phòng tắm. Tham khảo nhân viên lắp đặt để được tư vấn.

Tính năng sản phẩm

Máy sấy Dreame Mini High-Speed Hair Dryer tích hợp hệ thống luồng khí nhiệt độ ổn định cùng động cơ không chổi than tốc độ cao và công nghệ chăm sóc tóc ion âm. Là một sản phẩm có thiết kế tỉ mỉ của Phòng thí nghiệm khí động học của Dreame, thiết bị đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sấy và chăm sóc tóc của bạn.

Động cơ không chổi than tốc độ cao

Máy được trang bị động cơ không chổi than tốc độ cao, tạo ra luồng khí mạnh mẽ và thân thiện với tóc, giúp sấy khô tóc nhanh chóng mà không lo hư tổn.

Công nghệ chăm sóc tóc ion âm

Máy sấy tích hợp bộ phát ion âm giải phóng ion âm để trung hoà các điện tích dương trên tóc, giảm hiện tượng tĩnh điện và ngăn tình trạng tóc xơ rối hiệu quả.


Cấu trúc định vị động cơ nằm dọc

Động cơ nằm dọc bên trong tay cầm giúp hạ thấp trọng tâm của thiết bị, đảm bảo mang đến cảm giác chắc chắn và thoải mái khi sử dụng.

Thiết kế giảm tiếng ồn

Thông qua quá trình tối ưu hóa động cơ, các âm thanh cao tần được điều chỉnh vượt ngoài ngưỡng nghe của con người. Kết hợp với tính năng cân bằng động của động cơ và tích hợp bông hấp thụ âm thanh, tiếng ồn được giảm thiểu tối đa để nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Giới thiệu về sản phẩm

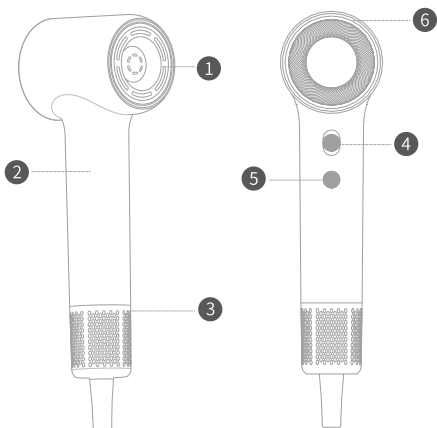

1 Đầu thoát khí

2 Tay cầm

3 Bộ lọc luồng khí có thể tháo rời

Không sử dụng máy sấy tóc khi đã tháo lưới lọc luồng khí để tránh nguy hiểm.

4 Công tắc / Mức tốc độ

5 Nút chức năng

6 Vòng đèn báo hiệu



Biểu tượng trên thân thiết bị cho biết "Không sử dụng thiết bị khi tắm bồn hoặc tắm vòi sen."


Các hình ảnh minh họa về sản phẩm, phụ kiện đi kèm, giao diện người dùng, v.v., trong hướng dẫn sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo. Do quá trình cập nhật và nâng cấp sản phẩm, sản phẩm thực tế có thể khác đôi chút so với sơ đồ minh họa. Vui lòng xem sản phẩm thực tế.

Chức năng công tắc

Công tắc / Cài đặt tốc độ

Nhấn nút lên và xuống để chuyển đổi nhanh giữa hai tốc độ.

Trước khi kết nối phích cắm điện, hãy đảm bảo rằng công tắc đang ở vị trí tắt.

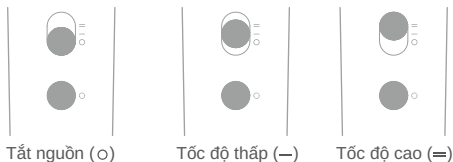


Nút chức năng / Chuyển đổi chế độ

Sau khi bật nguồn, nhấn nhanh Nút chức năng để chuyển đổi chế độ, như được mô tả chi tiết trong bảng dưới đây:


Chế độ	Nút điều khiển	Màu đèn LED của nắp sau	Đèn chỉ báo màu	Hiệu ứng
Sấy lạnh	Nhấn nhanh	Xanh lam		Luồng khí lạnh tự nhiên, giúp tạo kiểu tóc hiệu quả.
Gió nóng vừa phải		Vàng		Nhiệt độ sấy lý tưởng giúp ngăn ngừa quá nhiệt và bảo vệ tóc khỏi hư tổn.
Nóng		Đỏ		Phù hợp để sấy tóc ướt nhanh chóng.
Chu kỳ nóng & lạnh		Chuyển màu từ đỏ sang xanh lam		Chuyển đổi luân phiên giữa khí nóng (3 giây) và khí lạnh (2 giây)
Chế độ trẻ em	Nhấn giữ	Xanh lá		Luồng khí nhẹ nhàng với nhiệt độ thấp phù hợp với mái tóc mỏng manh của trẻ em.

Vệ sinh và bảo dưỡng

- ⚠ Lưới lọc cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên để ngăn ngừa tắc nghẽn do bụi bẩn và đảm bảo luồng khí lưu thông mượt mà.

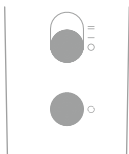


- Bộ lọc luồng khí được cố định bằng khóa. Giữ chặt tay cầm, sau đó xoay và trượt xuống để mở nắp bảo vệ.

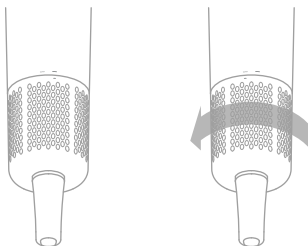


- ⚠ Lưu ý không rửa lưới lọc thép không gỉ bằng nước để tránh gây hư hỏng.

- Dùng vải khô không xơ, chổi mềm hoặc bàn chải đánh răng để loại bỏ cặn bẩn trên bộ lọc luồng khí và bề mặt lọc bằng thép không gỉ.

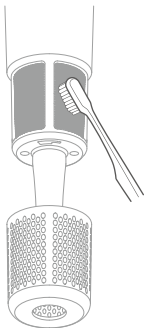

- Sau khi vệ sinh xong, hãy xoay và trượt nắp bảo vệ lên trên để đóng chặt.

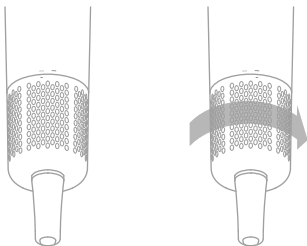

Thông số kỹ thuật cơ bản

Tên sản phẩm	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model sản phẩm	AHG11A
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số định mức	50/60Hz
Công suất định mức	1200W
Kích thước sản phẩm	221×78×62,3 mm

Máy sấy Dreame Mini High-Speed Hair Dryer gặp sự cố hiệu suất

Tên	Sự cố hiệu suất
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Công tắc nguồn không hoạt động. 2. Chế độ gió nóng thổi ra gió lạnh. 3. Đèn chỉ báo tắt, nhưng sản phẩm vẫn hoạt động bình thường. 4. Không có luồng khí tuần hoàn lạnh/ấm/nóng/chu trình nóng lạnh trong quá trình máy sấy hoạt động. 5. Bên trong sản phẩm chuyển đỏ và có khói bốc lên trong quá trình hoạt động.

Tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu



Chúng tôi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Chuẩn mực hiện hành của châu Âu cũng như các điều khoản sửa đổi. Nội dung đầy đủ của tuyên bố về tuân thủ của Liên minh châu Âu có tại địa chỉ internet sau
<https://global.dreametech.com>

Thông tin thải bỏ và tái chế WEEE



Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là thiết bị điện và điện tử thải bỏ (WEEE như trong chỉ thị 2012/19/EU), không được phép để chung loại rác thải này với rác thải sinh hoạt không được phân loại. Thay vào đó, bạn nên bảo vệ sức khỏe con người và môi trường bằng cách gửi thiết bị thải bỏ của bạn đến một điểm thu gom được chỉ định để tái chế thiết bị điện và điện tử thải bỏ, do chính phủ hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc thải bỏ và tái chế đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu có thể xảy ra cho môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với nhân viên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của các điểm thu gom đó.

Untuk menghindari cedera yang tidak disengaja akibat sengatan listrik atau kebakaran akibat penggunaan yang tidak semestinya, bacalah buku panduan secara saksama sebelum penggunaan dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Hanya Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak usia 8 tahun ke atas dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat dengan cara yang aman dan mengerti bahayanya.
- Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan perangkat.
- Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Jika kabel listriknya rusak, maka harus diganti oleh pabrikan, agen servis, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan merendam pengering rambut di dalam air atau cairan lainnya karena berisi komponen listrik. Jika pengering rambut jatuh ke dalam air, langsung cabut alat dan jangan terus menggunakannya walaupun sudah kering.
- Ketika menggunakan pengering rambut di kamar mandi, cabut setelah digunakan, karena dapat menimbulkan bahaya ketika dekat dengan air walaupun dimatikan.
- **PERHATIAN:** Untuk mencegah bahaya yang timbul jika alat pelindung termal salah mereset, pengering rambut tidak dapat dihidupkan melalui catu daya eksternal yang telah diaktifkan, seperti pewaktu, atau disambungkan ke sirkuit yang secara teratur dihidupkan dan dimatikan oleh komponen umum.



- **PERINGATAN:** Jangan gunakan Alat ini di dekat bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.



- Jangan menghalangi ventilasi udara masuk atau keluar untuk menghindari bahaya.
- Cegah agar rambut tidak terjepit di ventilasi saluran masuk udara saat digunakan untuk menghindari bahaya.
- Jangan menyentuh permukaan yang panas, seperti ventilasi keluaran udara, selama pemakaian dan segera setelah memamatkannya untuk menghindari luka bakar.
- Jangan menyentuh steker atau bagian apa pun pada pengering rambut dengan tangan basah untuk mencegah sengatan listrik.
- Pastikan bahwa pengering rambut telah dicabut saat tidak digunakan, serta sebelum melakukan perawatan atau perbaikan apa pun.
- Jangan menggulung atau mengikat kabel daya saat menyimpan pengering rambut agar kabel daya tidak rusak.
- Diamkan perangkat agar dingin sebelum disimpan.
- Jauhkan kabel daya dari sumber panas dan tempat yang dapat merusak kemampuan pelindungnya.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat yang menggunakan produk semprotan aerosol atau di tempat yang mudah terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk keperluan selain mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau barang lainnya.
- Gunakan pengering rambut sesuai dengan catu daya tetapan. Jangan gunakan adaptor steker atau konverter tegangan untuk menghindari bahaya.
- Jika pengering rambut tidak berfungsi dengan benar, harap hubungi produsen untuk diperbaiki. Jangan membongkar sendiri.
- Untuk perlindungan tambahan, direkomendasikan untuk memasang Residual Current Device (RCD) pada arus operasi residu tetapan yang tidak melebihi 30 mA pada sirkuit listrik yang memasok listrik di kamar mandi. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini.

ID **Fitur Produk**

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer dilengkapi sistem aliran udara bersuhu konstan dengan motor tanpa sikat berkecepatan tinggi dan teknologi perawatan rambut dengan ion negatif. Dirancang dengan cermat oleh Dreame Aerodynamics Laboratory, alat ini memenuhi kebutuhan perawatan dan pengeringan rambut Anda.

Motor Tanpa Sikat Berkecepatan Tinggi

Dilengkapi dengan motor tanpa sikat berkecepatan tinggi, alat ini menghasilkan aliran udara yang kuat dan aman untuk rambut yang mengeringkan rambut dengan cepat.

Teknologi Perawatan Rambut Dengan Ion Negatif

Generator ion negatif yang terpasang menghasilkan ion negatif untuk menetralkan muatan positif pada rambut, sehingga mengurangi penumpukan listrik statis dan mencegah keriting.

Struktur Posisi Motor Vertikal


Motor dengan posisi vertikal dalam pegangan merendahkan pusat gravitasi perangkat untuk memastikan penggunaan yang nyaman dan seimbang.

Desain Pengurangan Kebisingan

Melalui pengoptimalan motor, suara berfrekuensi tinggi yang tajam dimodulasi menjadi frekuensi di luar daya tangkap manusia. Digabungkan dengan penyeimbang dinamis motor dan integrasi kain penyerap suara, kebisingan semakin diminimalkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Pengenalan Produk

ID

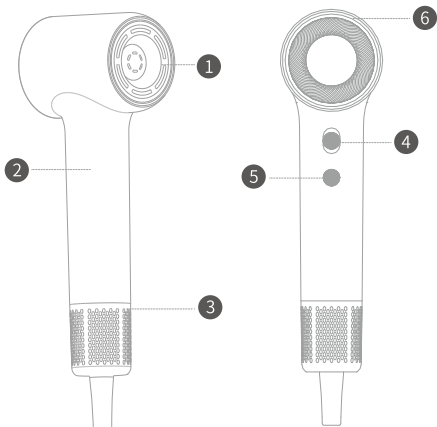

1 Saluran Udara Keluar

2 Pegangan

3 Filter Aliran Udara yang Dapat Dilepas
Jangan gunakan pengering rambut tanpa filter aliran udara untuk menghindari bahaya.

4 Sakelar/Pengaturan Kecepatan

5 Tombol Fungsi

6 Cincin Indikator




Simbol pada alat menandakan "Jangan digunakan sambil berendam atau di bawah pancuran."

Ilustrasi produk, aksesoris tambahan, antarmuka, dll. dalam panduan ini berupa diagram skematik dan hanya untuk referensi. Karena pembaruan dan peningkatan produk, produk sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari diagram skematik. Harap lihat produk sebenarnya.

Sakelar/Pengaturan Kecepatan

Tekan tombol ke atas dan bawah untuk dengan cepat beralih antara dua pengaturan kecepatan.

Sebelum menancapkan steker, pastikan tombol sakelar dalam posisi mati.

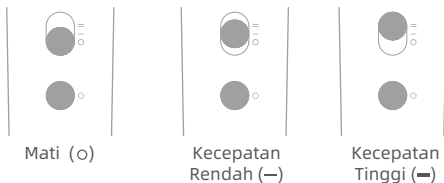

Tombol Fungsi/Beralih Mode


Setelah dinyalakan, tekan sebentar Tombol Fungsi untuk beralih mode, sesuai perincian pada tabel di bawah:

Mode	Kontrol Tombol	Warna LED Penutup Belakang	Indikator Warna	Efek
Udara Dingin	Tekan Sebentar	Biru		Keluaran udara dingin alami, cocok untuk penataan rambut.
Angin agak panas		Kuning		Suhu pengeringan yang ideal untuk mencegah panas berlebih dan kerusakan pada rambut.
Panas		Merah		Cocok untuk mengeringkan rambut basah dengan cepat.
Siklus Panas & Dingin		Gradasi Merah ke Biru		Beralih antara udara panas (3 dtk) dan udara sejuk (2 dtk)
Mode Anak-Anak	Tekan Lama	Hijau		Aliran udara bersuhu rendah yang lembut untuk rambut anak-anak yang rapuh.


Pembersihan dan perawatan

ID

⚠ Saringan filter memerlukan pembersihan dan pemeliharaan berkala guna mencegah penyumbatan kotoran dan memastikan kelancaran aliran udara.

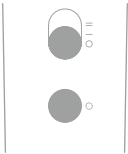


- Filter aliran udara dipasang dengan gesper. Pegang erat pegangan, lalu putar dan geser ke bawah untuk membuka penutup pelindung.

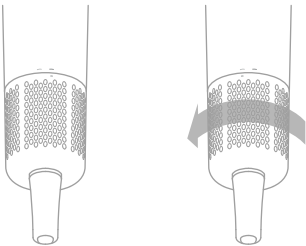


⚠ Jangan mencuci saringan baja antikorosi dengan air karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan fungsi.

- Gunakan kain kering yang tidak berserat, sikat halus, atau sikat gigi untuk menyingkirkan zat yang menempel di filter aliran udara dan permukaan filter baja antikarat.

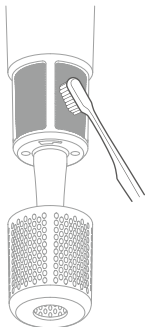

- Setelah pembersihan selesai, putar dan geser penutup pelindung ke atas untuk menutupnya dengan rapat.

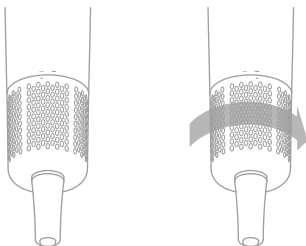

Parameter Dasar

Nama produk	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model produk	AHG11A
Besaran Tegangan	220-240V~
Besaran Frekuensi	50/60Hz
Besaran Daya	1.200W
Dimensi produk	221×78×62,3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer Malafungsi Performa

Nama	Malafungsi Performa
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Sakelar daya bermasalah. 2. Udara dingin keluar dari mode angin panas. 3. Indikator mati, tetapi produk berfungsi dengan benar. 4. Tidak ada udara dingin/hangat/panas/siklus panas & dingin selama pengoperasian produk. 5. Bagian dalam produk menjadi merah dan mengeluarkan asap saat digunakan.

Pernyataan Kepatuhan Regulasi Uni Eropa



Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini telah sesuai dengan Pedoman dan Norma Eropa serta amandemennya yang berlaku. Teks lengkap deklarasi kepatuhan regulasi UE tersedia pada alamat situs web berikut: <https://global.dreameotech.com>

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE



Semua produk yang menampilkan simbol ini merupakan peralatan listrik dan elektronik (waste electrical and electronic equipment/ WEEE sesuai Petunjuk 2012/19/EU), yang tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang tidak disortir. Anda perlu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menyerahkan limbah peralatan ke tempat pengumpulan khusus untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pihak pemasang atau otoritas lokal untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan pengumpulan tersebut.

כדי להימנע מפציעות כתוצאה מהתחשמלות או משריפה, שעלולות להיגרם עקב שימוש לקוי, יש לקרוא בעיון את המדריך למשתמש לפני השימוש ולשמור אותו לשימוש עתידי. לשימוש בבית פרטי בלבד.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית, תחושתית או נפשית או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הדרכה לגבי השימוש במכשיר של אדם האחראי לבטיחותם.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלות פיזית, תחושתית או נפשית או חסרי ניסיון וידע אם הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות האפשריות.
- יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים במכשיר. אין להתיר לילדים לנקות ולבצע תחזוקת משתמש ללא השגחה.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על-ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים כדי להימנע מסכנה.
- אין לטבול את מייבש השיער במים או בנוזל אחר, כיוון שהוא מכיל רכיבים חשמליים. אם מייבש השיער נופל למים, נתקו אותו מייד מהחשמל ואל תמשיכו להשתמש בו גם לאחר שהתייבש.
- בשימוש במייבש השיער בחדר אמבטיה, נתקו אותו לאחר השימוש, כיוון שהוא מהווה סכנה בקרבת מים גם אם הוא כבוי.
- זהירות: כדי למנוע סכנות שמקורן באתחול סרק של המגן התרמי, לא ניתן להפעיל את מייבש השיער באמצעות ספק כוח חיצוני עם מפסק, כגון טיימר, או בחיבור למעגל חשמלי שנדלק ונכבה באמצעות רכיב משותף.

- אזהרה: אין להשתמש במכשיר זה ליד אמבטיות, מקלחות, כיורים או כלים אחרים המכילים מים.



- אין לחסום את פתחי כניסת או יציאת האוויר כדי להימנע מסכנה.
- בזמן השימוש, יש לוודא שלא נתפס שיער בפתח כניסת האוויר למניעת סכנה.
- אין לגעת במשטחים חמים, כגון פתח יציאת האוויר, במהלך השימוש וזמן קצר אחרי הכיבוי כדי להימנע מכוויות.
- אין לגעת בתקע או בכל חלק של מייבש השיעור בידיים רטובות כדי למנוע התחשמלות.
- ודאו שמייבש השיעור מנותק מהחשמל כשהוא לא בשימוש וכן לפני ביצוע תחזוקה או תיקונים.
- כדי למנוע נזק לכבל החשמל, אין לגלגל או לקשור אותו לצורך אחסון מייבש השיעור.
- יש לתת למכשיר להתקרר לפני שמאחסנים אותו.
- הרחיקו את כבל החשמל ממקורות חום וממקומות שיכולים לפגוע ביכולות ההגנה שלו.
- אין להשתמש במייבש השיעור במקומות שנעשה בהן שימוש במוצרי אירוסול (תרסיס) או במקומות שיש בהם חומרים דליקים.
- אין להשתמש במייבש השיעור למטרות אחרות מלבד ייבוש שיער, למשל ייבוש בגדים וחפצים אחרים.
- השתמשו במייבש בהתאם להספק המנוע הנקוב. אל תשתמשו במתאמי תקעים או בממירי מתח מחשש לסכנה.
- אם מייבש השיעור לא עובד כראוי, צרו קשר עם היצרן לצורך תיקון. אל תפרקו אותו בעצמכם.
- להגנה נוספת, מומלץ להתקין התקן זרם שיורי (RCD) בעל הפעלה שיורית הדרגתית שאינה עולה על 30mA במעגל החשמלי של חדר האמבטיה. יש להתייעץ עם המתקין.

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer משלב מערכת זרימת אוויר בטמפרטורה קבועה עם מנוע ללא מברשות מהיר וטכנולוגיית טיפוח שיער ביון שלילי. עוצב בקפידה על ידי מעבדת Dreame Aerodynamics, הוא ממלא את צרכי ייבוש השיער וטיפוח השיער האישיים שלך.

מנוע ללא מברשת במהירות גבוהה

מצויד במנוע ללא מברשת במהירות גבוהה, הוא מייצר זרימת אוויר חזקה וידידותית לשיער באופן מיידי לייבוש שיער מהיר.

טכנולוגיית טיפוח שיער עם יון שלילי


מחולל היונים השליליים המובנה משחרר יונים שליליים כדי לנטרל מטענים חיוביים בשיער, הפחתת הצטברות סטטית ומניעת קרזול.

מבנה מיקום מנוע אנכי

המנוע הממוקם אנכית בתוך הידית מוריד את מרכז הכובד של המכשיר, ומבטיח טיפול נוח ומאוזן.

עיצוב הפחתת רעש

באמצעות אופטימיזציה של מנוע, רעשים חדים בתדר גבוה מווסתים לתדרים מעבר לתפיסה האנושית. בשילוב עם איזון דינמי מנוע ושילוב כותנה סופגת קול, הרעש ממוזער עוד יותר לחוויית משתמש משופרת.

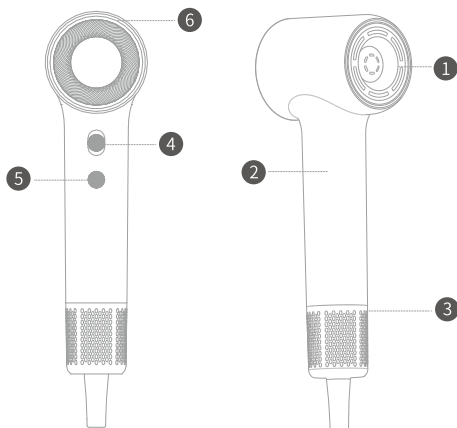

4 הגדרות החלפה /
מהירות

5 לחצן פונקציה

6 טבעת חיווי

1 פתח יציאת האוויר

2 ידית

3 מסנן זרימת אוויר נשלף

אל תשתמש במייבש שיער עם מסנן
זרימת האוויר הוסר כדי למנוע סכנה.




הסמל על גוף המכשיר מציין "אין להשתמש בזמן רחצה או מקלחת".

האיורים של המוצרים, האביזרים המצורפים, ממשקי המשתמש וכו' במדריך הינם תרשימים סכמטיים ולעיון בלבד. עקב עדכון ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה מעט מהדיאגרמה הסכמטית. יש להתייחס למוצר עצמו.

הגדרות מתג / מהירות

לחץ על הלחצן למעלה ולמטה כדי לעבור במהירות בין שתי מהירויות.
לפני חיבור תקע החשמל, יש לוודא שלחצן המתג במצב כבוי.

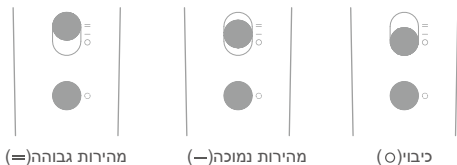


לחצן פונקציה / החלפת מצבים


לאחר ההפעלה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן הפונקציה כדי להחליף מצבים, כמפורט בטבלה למטה:

מצב	בקרת לחצן	צבע LED של כיסוי אחורי	מחווני צבע	אפקט
אווריר קר	לחיצה קצרה	כחול		פלט אווריר קר טבעי, מתאים לעיצוב שיער.
רוח חמה עדינה		צהוב		טמפרטורת ייבוש אידיאלית למניעת התחממות יתר ונזקי שיער.
חם		אדום		מתאים לייבוש מהיר של שיער רטוב.
מחזורים חמים וקרים		צבע אדום לכחול.		לסירוגין בין אווריר חם (3 שניות) לאווריר קריר (2 שניות)
מצב ילד	לחיצה ארוכה	ירוק		זרימת אווריר עדינה בטמפרטורה נמוכה לשיער עדין של ילדים.

⚠ מסך המסנן דורש ניקוי ותחזוקה קבועים כדי למנוע סתימת פסולת ולהבטיח זרימת אוויר חלקה.

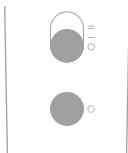


- מסנן זרימת האוויר מקובע באמצעות אבזם. החזק בחוזקה את הידית, ואז סובב והחלק כלפי מטה כדי לפתוח את מכסה המגן.

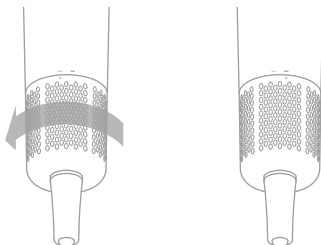


⚠ אין לשטוף את מסך הנירוסטה במים מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלה.

- השתמש במטלית יבשה נטולת מוך, מברשת רכה או מברשת שיניים כדי להסיר את החומרים המחוברים ממסנן זרימת האוויר ומשטח מסנן הנירוסטה.

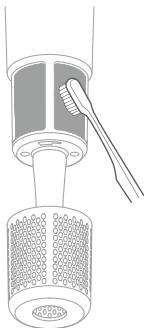

- לאחר השלמת הניקוי, סובב והחלק את מכסה המגן כלפי מעלה כדי לסגור אותו היטב.

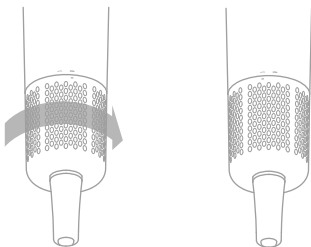

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	שם המוצר
AHG11A	דגם המוצר
220-240V~	מתח מדורג
50/60Hz	תדירות מדורגת
1200W	חשמל מדורג
221×78×62.3 מ"מ	ממדי המוצר

תקלות בביצועים של Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

שם	תקלות בביצועים
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. מתג ההפעלה נכשל. 2. אוויר קר מועף במצב רוח חמה. 3. המחונן כבוי, אך המוצר פועל כהלכה. 4. אין אוויר במחזור קר/חם/חם/חם וקר במהלך פעולת המוצר. 5. המוצר הופך לאדום פנימי ופולט עשן במהלך הפעולה.

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי



אנחנו, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd ,
מצהירים בזאת כי ציוד זה עומד בהנחיות החלות
והנורמות והתיקונים האירופיים. הטקסט המלא של
הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת
האינטרנט הבאה: <https://global.dreametech.com>

מידע על סילוק ומיחזור נכונים WEEE



כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד
חשמלי ואלקטרוני (WEEE) בהתאם להנחיה
2012/19/EU שאסור לערבב עם פסולת ביתית לא
ממוינת. במקום זאת, יש לשמור על בריאות האדם
והסביבה על-ידי מסירת ציוד הפסולת לנקודת איסוף
ייעודית למיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני,
שנקבעה על-ידי הממשלה או הרשויות המקומיות.
סילוק ומיחזור נכונים יסייעו במניעת השלכות שליליות
אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. פנו למתקין
או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן
תנאים והגבלות של נקודות איסוף כאלה.

لتجنب التعرض لإصابة عرضية ناجمة عن صدمة كهربائية أو حريق بسبب الاستخدام غير السليم، يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. للاستخدام المنزلي فقط.

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغون من العمر 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة في حال تم الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفي حال كانوا يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم من دون إشراف.
- إذا كان سلك الإمداد بالطاقة تالفاً، فيجب أن تقوم الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص ذوو مؤهلات مماثلة باستبداله لتجنب أي خطر.
- لا تغمر مجفف الشعر في الماء أو أي سائل آخر لأنه يحتوي على مكونات كهربائية.
- إذا سقط مجفف الشعر في الماء، فافصله على الفور من مأخذ التيار ولا تتابع استخدامه حتى بعد أن يصبح جافاً.
- عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، افصله بعد الاستخدام، لأنه يشكل خطراً عندما يكون بالقرب من الماء حتى لو كان متوقفاً عن التشغيل.
- تنبيه: لتجنب أي مخاطر ناجمة عن إعادة تعيين وحدة الحماية الحرارية بشكل خاطئ، لا يمكن تشغيل مجفف الشعر بواسطة مصدر طاقة خارجي تبادلي، على غرار جهاز مؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام بسبب مكون مشترك.

تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام.
أو الدش أو الأحواض أو أي أوعية أخرى تحتوي على الماء.



- لا تسدّ فتحات مدخل الهواء أو مخرجه لتجنّب الخطر.
- تفادى انحشار الشعر في فتحة مدخل الهواء عند استخدام مجفف الشعر لتجنّب الخطر.
- لا تلمس الأسطح الساخنة مثل فتحة إخراج الهواء أثناء استخدام مجفف الشعر وبعد فترة وجيزة من إيقاف تشغيله لتجنّب التعرّض لحروق.
- لا تلمس المقبس أو أي جزء من مجفف الشعر بيدين مبلّتين لمنع حدوث صدمة كهربائية.
- تأكد من فصل مجفف الشعر عند عدم استخدامه وكذلك قبل إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاحات.
- لا تلفّ سلك الطاقة أو تربطه عند تخزين مجفف الشعر لتجنّب إلحاق الضرر به.
- اترك الجهاز ليبرد قبل تخزينه.
- أبقِ سلك الطاقة بعيداً عن مصادر الحرارة والأماكن الأخرى التي قد تضر بقدرته الوقائية.
- لا تستخدم مجفف الشعر في الأماكن التي تُستخدم فيها منتجات الرذاذ (البخاخ) أو حيث توجد مواد قابلة للاشتعال.
- لا تستخدم مجفف الشعر لأغراض أخرى غير تجفيف الشعر، مثل تجفيف الملابس أو أغراض أخرى.
- يُرجى استخدام مجفف الشعر وفقاً لمصدر الطاقة المصنّف. لا تستخدم مهابئات القابس أو محولات الفولتية لتجنّب الخطر.
- إذا كان مجفف الشعر لا يعمل بشكل صحيح، فيُرجى الاتصال بالجهة المصنّعة لإصلاحه. ولا تقم بتفكيكه بنفسك.
- للحصول على حماية إضافية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) بحيث لا يتجاوز تيار التشغيل المتبقي المقدّر 30 ملي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. اطلب النصيحة من فني التركيب لديك.

يتميز Dreame Mini High-Speed Hair Dryer بنظام تدفق هواء بدرجة حرارة ثابتة، ومحرك بدون فرشاة عالي السرعة، وتقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة. صُمم بعناية فائقة في مختبر ديناميكيات الهواء التابع لشركة Dreame، ليلبي احتياجاتك الشخصية في تجفيف الشعر والعناية به.

محرك بدون فرش عالي السرعة

مزود بمحرك بدون فرشاة عالي السرعة، يولد تدفق هواء قويًا ولطيفًا على الشعر لتجفيفه بسرعة فائقة.

تقنية العناية بالشعر بالأيونات السالبة


يطلق مولد الأيونات السالبة المدمج أيونات سالبة تعمل على معادلة الشحنات الموجبة في الشعر، مما يقلل من تراكم الكهرباء الساكنة ويمنع التجعد.

هيكل تثبيت المحرك في وضع رأسي

يعمل المحرك المثبت عموديًا داخل المقبض على خفض مركز الثقل في الجهاز، مما يوفر استخدامًا مريحًا وتحكمًا متوازنًا.

تصميم لتقليل الضوضاء

من خلال تحسين أداء المحرك، يتم تعديل الضوضاء الحادة عالية التردد إلى نطاقات تردد تفوق قدرة الإنسان على السمع. بالاقتران مع موازنة المحرك ديناميكيًا ودمج القطن الماص للصوت، يتم تقليل الضوضاء بشكل أكبر لتحسين تجربة المستخدم.

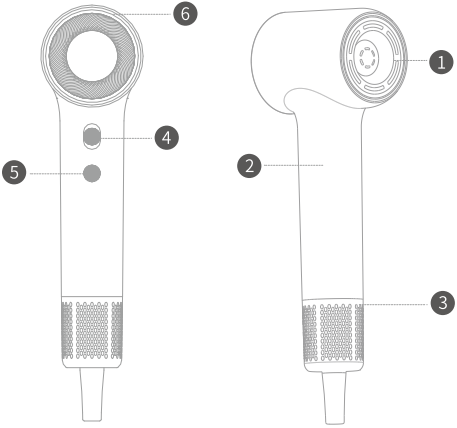

4 المفتاح / إعدادات السرعة

5 زر الوظائف

6 حلقة المؤشر

1 منفذ الهواء

2 المقبض

3 مُرشح هواء قابل للإزالة

يُمنع استخدام مجفف الشعر عند إزالة فلتر تدفق الهواء لتفادي المخاطر.




الرمز الموجود على جسم الجهاز يشير إلى "يمنع الاستخدام أثناء الاستحمام أو تحت الدش".

الرسوم التوضيحية للمنتجات والمرفقات وواجهات المستخدم وما إلى ذلك الموجودة في الدليل هي عبارة عن رسومات تخطيطية وللمرجع فقط. بسبب تحديث المنتج وترقيته، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الرسم التخطيطي. يُرجى مراجعة المنتج الفعلي.

وظيفة التبديل

إعدادات التبديل/السرعة

ادفع الزر لأعلى أو لأسفل للتبديل السريع بين سرعتين.
قبل توصيل قابس الطاقة، تأكد من أن زر التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.

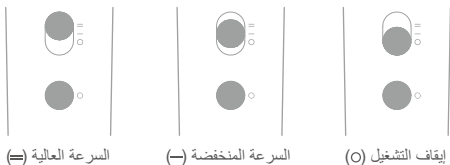


زر الوظائف / تبديل الأوضاع


بعد تشغيل الجهاز، اضغط ضغطة قصيرة على زر الوظائف للتبديل بين الأوضاع، كما هو موضح في الجدول أدناه:

الوضع	زر التحكم	لون مؤشر LED في الغطاء الخلفي	مؤشر الألوان	التأثير
الهواء البارد	الضغط لفترة قصيرة	أزرق		مخرج هواء بارد طبيعي، مناسب لتصفيف الشعر.
رياح ساخنة لطيفة		أصفر		درجة حرارة تجفيف مثالية؛ لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتلف الشعر.
ساخنة		أحمر		مناسب لتجفيف الشعر الرطب سريعًا.
دورات الهواء الساخن والبارد		تدرج لوني من الأحمر إلى الأزرق		التناوب بين الهواء الساخن (3 ثوانٍ) والهواء البارد (2 ثانية)
وضع الأطفال	الضغط لفترة طويلة	أخضر		تدفق هواء لطيف بدرجة حرارة منخفضة يناسب شعر الأطفال الحساس.

⚠ تحتاج شاشة الفلتر إلى التنظيف والصيانة المنتظمين؛ لمنع انسداد الأوساخ وضمان تدفق الهواء بسلاسة.

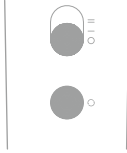


- يثبت مرشح تدفق الهواء باستخدام إيزيم. أمسك المقبض بإحكام، ثم قم بالدوران والانزلاق إلى الأسفل لفتح الغطاء الواقعي.

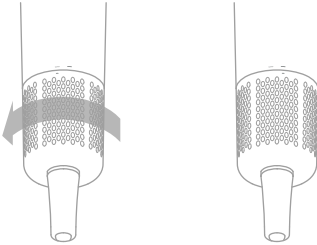


⚠ لا تغسل شاشة الفولاذ المقاوم للصدأ بالماء فقد يسبب عطلاً.

- استخدم قطعة قماش جافة وخالية من الوبر أو فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان لإزالة أي أوساخ من فلتر تدفق الهواء وسطح فلتر الفولاذ المقاوم للصدأ.

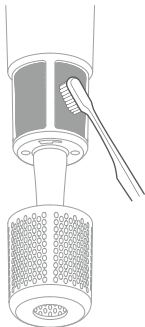

- بعد الانتهاء من التنظيف، قم بلف الغطاء الواقي وتحريكه إلى الأعلى لإغلاقه بإحكام.

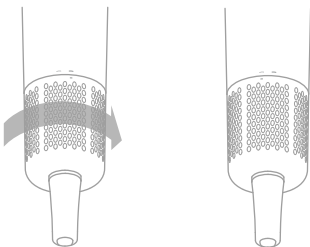

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	اسم المنتج
AHG11A	نموذج المنتج
240-220 فولت ~	الفولتية المقتردة
60/50 هرتز	التردد المقتر
1,200 واط	الطاقة المقتردة
62,3×78×221 مم	أبعاد المنتج

أعطال أداء High-Speed Hair Dryer Dreame Mini

الاسم	أعطال الأداء
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. تعطل مفتاح الطاقة. 2. ينفخ الهواء البارد في وضع الرياح الساخنة. 3. المؤشر مطفاً، لكن المنتج يعمل على نحو صحيح. 4. لا يوجد هواء بارد/دافئ/ساخن/ساخن وبارد أثناء تشغيل الجهاز. 5. يتحول المنتج إلى اللون الأحمر داخلياً ويصدر دخاناً أثناء التشغيل.

إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي

نعلن نحن، شركة Dreame Trading (Tianjin)، Co., Ltd بموجب هذه الوثيقة أن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات المعمول بها والمعايير والتعديلات الأوروبية. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:
<https://global.dreametech.com>



معلومات حول التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وإعادة تدويرها

تُعد كل المنتجات التي تحمل هذا الرمز نفايات معدات كهربائية وإلكترونية (WEEE) كما ورد في التوجيه 2012/19/EU ولا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم نفايات المعدات إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، معيّنة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية. يساعد التخلص من النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها في منع حدوث عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. يُرجى الاتصال بفني التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول مواقع نقاط التجميع هذه والشروط والأحكام الخاصة بها.



경고

부적절한 사용으로 인한 감전 또는 화재로 인한 우발적 부상을 방지하려면 사용 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오. 가정용으로만 사용해야 합니다.

- 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람 (어린이 포함) 은 안전에 책임이 있는 사람으로부터 기기 사용에 대한 감독 또는 지침을 받지 않는 한, 이 기기를 사용해서는 안 됩니다.
- 이 기기는 8 세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 사람의 경우에도 기기 사용과 관련하여 안전한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해할 경우 사용이 가능합니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 청소와 사용자 유지보수는 어린이가 감독 없이 수행해서는 안 됩니다.
- 전원선이 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 대리점 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 헤어 드라이어에는 전기 부품이 들어 있으므로 드라이어를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오. 헤어 드라이어가 물에 빠진 경우에는 즉시 플러그를 뽑고 건조되었더라도 사용하지 마십시오.
- 욕실에서 헤어 드라이어를 사용할 때는 전원이 꺼져 있어도 물 근처에 있으면 위험하므로 사용 후 플러그를 뽑으십시오.
- **주의:** 열 보호기의 잘못된 리셋으로 인한 위험을 방지하기 위해 헤어 드라이어는 타이머와 같은 스위치가 있는 외부 전원 공급 장치로 전원을 공급하거나 공통 부품에 의해 정기적으로 켜지고 꺼지는 회로에 연결해서는 안 됩니다.



- **경고 :** 이 기기를 욕조, 샤워기, 세면기 또는 물이 담긴 용기 근처에서 사용하지 마십시오 .



- 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구와 공기 배출구를 막지 마십시오 .
- 위험을 방지하기 위해 헤어 드라이어 사용 중 모발이 공기 흡입구에 끼지 않도록 하십시오 .
- 화상을 방지하기 위해 헤어 드라이어 사용 중 또는 전원을 끈 직후에는 공기 배출구와 같은 뜨거운 부위를 만지지 마십시오 .
- 감전 사고가 발생할 수 있으므로 물 묻은 손으로 전원 플러그 또는 헤어 드라이어의 어떤 부위도 만지지 마십시오 .
- 사용하지 않을 때와 유지보수나 수리를 시작하기 전에는 헤어 드라이어의 플러그를 뽑아야 합니다 .
- 헤어 드라이어를 보관할 때 전선이 손상되지 않도록 전원 코드를 감거나 묶지 마십시오 .
- 보관하기 전에 기기를 식히십시오 .
- 전원 코드를 열원 및 보호 기능에 손상을 줄 수 있는 장소에서 멀리 두십시오 .
- 에어로졸 (스프레이) 제품을 사용하거나 인화성 물질이 있는 곳에서는 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오 .
- 머리카락을 말리는 용도 이외의 기타 용도 (옷이나 기타 물건을 말리는 등) 로 헤어 드라이어를 사용하지 마십시오 .
- 정격 전원에 따라 헤어 드라이어를 사용하십시오 . 위험을 방지하기 위해 플러그 어댑터 또는 전압 변환기를 사용하지 마십시오 .
- 헤어 드라이어가 제대로 작동하지 않는 경우 제조업체에 수리를 요청하십시오 . 직접 분해하지 마십시오 .
- 욕실용 전기 회로에는 추가 보호를 위해 30mA 를 초과하지 않는 정격 잔류 작동 전류를 갖는 잔류 전류 장치 (RCD) 를 설치하는 것이 좋습니다 . 설치업체에 문의하십시오 .

제품 특징

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer는 일정한 온도의 공기 흐름을 정교하게 유지하는 온도 제어 시스템과 BLDC 항공모터, 음이온 헤어 케어 기술을 접목했습니다. 본 제품은 Dreame 공기역학 연구소의 정밀한 설계를 기반으로 제작되었으며 사용자의 모발 특성과 스타일링 니즈를 고려한 맞춤형 드라이 기능을 제공합니다.

BLDC 항공모터

BLDC 항공모터를 탑재하여 강력한 바람을 즉각적으로 형성하며, 모발 손상 없이 빠르게 건조할 수 있습니다.

음이온 헤어 케어 기술

내장된 음이온 생성기가 모발에 발생한 양전하를 중화하여, 정전기를 줄이고 부스스한 머릿결을 차분하게 정돈해 줍니다.


세로로 배치된 모터 구조

손잡이에 세로로 배치된 모터는 기기의 무게 중심을 낮춰 보다 편안하고 균형 잡힌 사용감을 제공합니다.

소음 감소 디자인

모터 최적화를 통해 고주파 소음을 사람이 인지하기 어려운 주파수대로 조절했습니다. 모터의 다이내믹 밸런싱 설계로 진동을 줄이고 저소음 설계를 적용해 작동 소음을 최소화했습니다.

KO 제품 소개

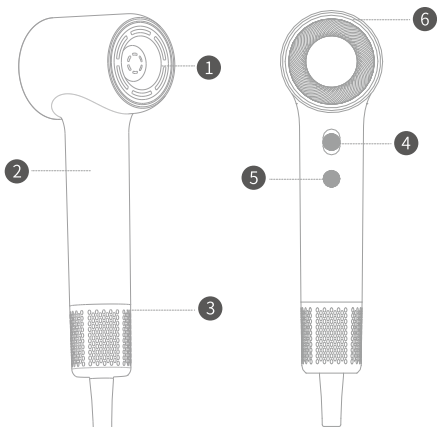

① 공기 배출구

② 손잡이

③ 분리형 에어필터

사고를 방지하기 위해 에어 필터를
제거한 상태에서 헤어드라이어를
사용하지 마세요.

④ 스위치 / 속도 설정

⑤ 기능 버튼

⑥ 링 표시등




기기 본체의 해당 기호는 "목욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.

본 사용 설명서에 기술된 제품, 부속품, 사용자 인터페이스 등의 그림은
개략적인 도면으로 참고용입니다. 제품의 업데이트와 업그레이드에 따라
실제 제품과 다를 수 있습니다. 외관은 실물을 기준으로 확인해 주시기
바랍니다.

스위치 기능

스위치 / 속도 설정

스위치를 위아래로 밀어 2단계로 풍속을 조절할 수 있습니다.
전원 플러그를 연결하기 전에 스위치 버튼이 꺼짐 위치에 있는지 확인하세요.

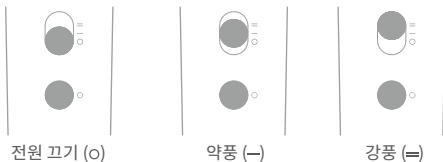


기능 버튼 / 모드 전환

전원을 켜고 기능 버튼을 짧게 누르면 아래 표에서의 상세한 설명과 같이 모드를 전환할 수 있습니다.


모드	버튼 컨트롤	뒤쪽 커버 LED 색상	표시등 색상	효과
냉풍	짧게 누르기	파랑		헤어 스타일링에 적합한 자연스러운 냉풍 출력
부드러운 열풍		노랑		이상적인 건조온도를 유지하여 과열로 인한 모발 손상을 방지
열풍		빨강		젖은 머리를 빠르게 말릴 때 적합
열풍 및 냉풍 사이클		빨강~파랑 그라데이션		온풍(3초)과 냉풍(2초) 순환
키즈 모드	길게 누르기	초록		저온 바람으로 어린이와 가는 모발까지 부드럽게 케어

KO 세척 및 관리

△ 원활한 공기 흐름을 위해 필터 커버의 이물질은 주기적으로 청소하세요.

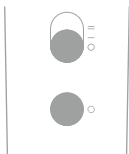


- 에어 필터는 버클로 고정되어 있습니다. 손잡이를 단단히 잡고, 돌린 다음 필터커버를 아래로 밀어 분리하세요.

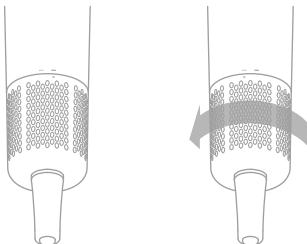


△ 스테인리스 스틸 필터를 물로 세척하지 마세요. 고장을 일으킬 수 있습니다.

- 필터를 청소하기 전에 스위치가 꺼짐 상태인지 확인하고 전원 플러그가 분리되어 있는지 반드시 확인해 주세요.

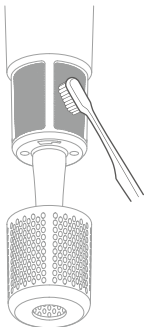

- 청소를 마친 후에는 필터 커버를 돌리고 위쪽으로 밀어 안정적으로 고정되게 합니다.

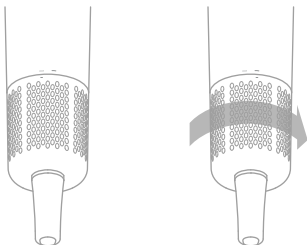

기본 사양

제품명	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
제품 모델	AHG11A
정격 전압	220-240V~
정격 주파수	50/60Hz
정격 출력	1200W
제품 규격	221×78×62.3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer 성능 오작동

이름	성능 오작동
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. 전원 스위치가 작동하지 않음 2. 열풍 모드일 때 냉풍이 나옴 3. 제품은 제대로 작동하지만, 표시등이 켜지지 않음 4. 작동 중 냉풍/온풍/열풍/열풍 및 냉풍 사이클이 없음 5. 작동 중 제품 내부가 빨개지고 연기가 발생함



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.는 이 제품이 해당 지침 및 유럽 표준과 그 개정 사항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 웹사이트(<https://global.dreameotech.com>)에서 확인할 수 있습니다.

WEEE 폐기 및 재활용 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 폐 전기 및 전자 장비 (지침 2012/19/EU 에서 규정한 WEEE) 이며 분류되지 않은 가정용 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다 . 그 대신 , 건강과 환경 보호를 위해 정부 또는 지방 당국이 지정한 폐 전기 및 전자 장비 재활용 지정 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처분해야 합니다 . 올바른 폐기 및 재활용은 건강과 환경을 유해한 영향으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다 . 해당 위치에 대한 자세한 정보와 해당 수거 지점의 이용 지침은 설치업체 또는 현지 당국에 문의하십시오 .

Para evitar lesões acidentais causadas por choque elétrico ou incêndio devido a utilização incorreta, leia atentamente o manual do utilizador antes de o utilizar e guarde-o para referência futura. Apenas para uso doméstico.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.
- Não mergulhe o secador de cabelo em água ou noutro líquido, pois contém componentes elétricos. Se o secador de cabelo cair na água, desligue-o imediatamente da tomada e não continue a utilizá-lo mesmo depois de estar seco.
- Quando utilizar o secador de cabelo numa casa de banho, desligue-o da tomada depois de o utilizar, pois representa um perigo quando está perto de água, mesmo que esteja desligado.
- **CUIDADO:** para evitar qualquer perigo decorrente de um falso rearme do protetor térmico, o secador de cabelo não pode ser alimentado por uma fonte de alimentação externa comutada, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por um componente comum.



- **AVISO** : não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.



- Não bloqueie as aberturas de entrada ou saída de ar para evitar qualquer perigo.
- Para evitar qualquer perigo, evite que o cabelo fique preso na abertura de entrada de ar durante a utilização.
- Não toque em superfícies quentes, como a saída de ar, durante a utilização e pouco depois de o desligar, para evitar queimaduras.
- Não toque na ficha ou em qualquer parte do secador de cabelo com as mãos molhadas para evitar choques elétricos.
- Certifique-se de que o secador de cabelo é desligado da tomada quando não estiver a ser utilizado, bem como antes de efetuar qualquer manutenção ou reparação.
- Não enrole nem ate o cabo de alimentação quando guardar o secador de cabelo para evitar danificar o mesmo.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e de locais que possam danificar a sua capacidade de proteção.
- Não utilize o secador de cabelo em locais onde sejam utilizados produtos em aerossol (spray) ou onde existam substâncias inflamáveis.
- Não utilize o secador de cabelo para outros fins que não a secagem do cabelo, como por exemplo para secar roupa ou outros objetos.
- Utilize o secador de cabelo de acordo com a potência nominal de alimentação. Não utilize adaptadores de ficha ou conversores de tensão para evitar qualquer perigo.
- Se o secador de cabelo não estiver a funcionar corretamente, contacte o fabricante para reparação. Não o desmonte sozinho.
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual de funcionamento não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta a casa de banho. Peça aconselhamento ao seu instalador.

Caraterísticas do produto

O Dreame Mini High-Speed Hair Dryer incorpora um sistema de fluxo de ar de temperatura constante com motor sem escovas de alta velocidade e tecnologia de iões negativos para o cuidado do cabelo. Meticulosamente concebido pelo Laboratório de Aerodinâmica Dreame, satisfaz as suas necessidades pessoais de secagem e tratamento do cabelo.

Motor sem escovas de alta velocidade

Equipado com um motor sem escovas de alta velocidade, gera instantaneamente um fluxo de ar potente e favorável ao cabelo para o secar rapidamente.

Tecnologia de tratamento capilar de iões negativos

O gerador de iões negativos incorporado liberta iões negativos para neutralizar as cargas positivas no cabelo, reduzindo a acumulação de estática e evitando o frisado.

Estrutura de posicionamento vertical do motor


O motor posicionado verticalmente no interior do manípulo baixa o centro de gravidade do aparelho, assegurando um manuseamento confortável e equilibrado.

Conceção de redução do ruído

Através da otimização do motor, os ruídos agudos de alta frequência são modulados para frequências que ultrapassam a perceção humana. Combinado com o equilíbrio dinâmico do motor e a integração de algodão absorvente de som, o ruído é ainda mais minimizado para uma melhor experiência do utilizador.

Introdução ao produto

PT

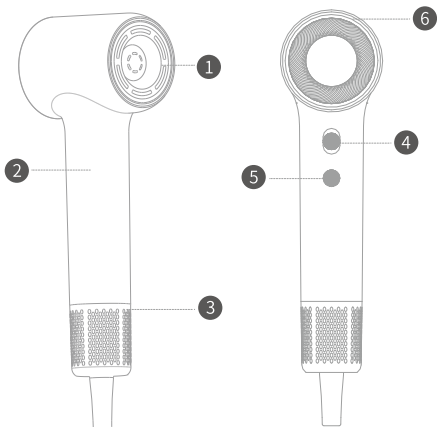

1 Saída de ar

2 Manípulo

3 Filtro de fluxo de ar amovível

Não utilize o secador de cabelo sem o filtro de fluxo de ar para evitar qualquer perigo.

4 Definições do Interruptor/Regulações de velocidade

5 Botão de função

6 Anel indicador



O símbolo no corpo do aparelho indica "Não utilizar durante o banho ou o duche."

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

PT Função do interruptor

Definições do Interruptor/Regulações de velocidade

Prima o botão para cima e para baixo para alternar rapidamente entre duas velocidades.

Antes de ligar a ficha de alimentação, certifique-se de que o botão do interruptor está na posição de desligado.




Botão de função/comutação de modo


Depois de ligar, prima brevemente o botão de função para mudar de modo, conforme descrito na tabela abaixo:

Modo	Controlo de botões	Cor do LED da tampa traseira	Indicador de cor	Efeito
Ar frio	Toque curto	Azul		Saída de ar frio natural, adequada para a modelação do cabelo.
Ar suave e quente		Amarelo		Temperatura de secagem ideal para evitar o sobreaquecimento e danos no cabelo.
Quente		Vermelho		Adequado para secar rapidamente o cabelo molhado.
Ciclos quente e frio		Gradiente de vermelho para azul		Alternância entre ar quente (3s) e ar frio (2s)
Modo criança	Manter premido	Verde		Fluxo de ar suave a baixa temperatura para o cabelo delicado das crianças.

- ⚠ A tela do filtro requer limpeza e manutenção regulares para evitar a obstrução devido a resíduos e garantir um fluxo de ar suave.

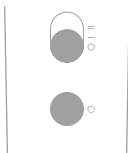


- O filtro de fluxo de ar está preso por um fecho. Segure firmemente o manípulo e, em seguida, rode e faça deslizar para baixo para abrir a tampa de proteção.

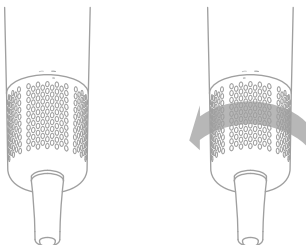


- ⚠ Não lave a tela de aço inoxidável com água, pois pode provocar uma avaria ou mau funcionamento.

- Utilize um pano seco e sem pelos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer resíduos do filtro de fluxo de ar e da superfície do filtro de aço inoxidável.

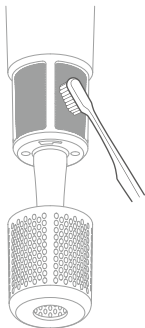

- Depois de concluída a limpeza, rode e faça deslizar a tampa de proteção para cima para a fechar com segurança.

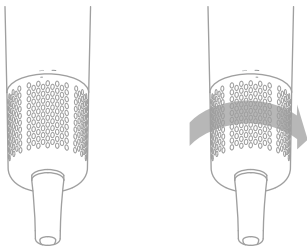

Parâmetros básicos

Nome do produto	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Modelo do produto	AHG11A
Tensão nominal	220-240V~
Frequência nominal	50/60Hz
Potência nominal	120W
Dimensões do produto	221×78×62,3 mm

Avarias de Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Nome	Anomalias de desempenho
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. O interruptor de alimentação falha. 2. O ar frio é soprado no modo de ar quente. 3. O indicador está desligado, mas o produto está a funcionar corretamente. 4. Não há ciclo de ar frio/morno/quente/quente e frio durante o funcionamento do aparelho. 5. O produto fica incandescente internamente e emite fumo durante o funcionamento.

Declaração de Conformidade da UE



Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço na Internet <https://global.dreametech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE na aceção da Diretiva 2012/19/UE) que Não devem ser misturados com resíduos domésticos indiferenciados. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente, entregando os resíduos destes equipamentos num ponto de recolha indicado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, designados pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τυχαίο τραυματισμό που προκαλείται από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω ακατάλληλης χρήσης, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Μόνο για οικιακή χρήση.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.
- Μη βυθίζετε τον στεγνωτήρα μαλλιών σε νερό ή άλλο υγρό καθώς περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν ο στεγνωτήρας μαλλιών πέσει στο νερό, αποσυνδέστε τον αμέσως από την πρίζα και μη συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε ακόμα και αφού στεγνώσει.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον στεγνωτήρα μαλλιών στο μπάνιο, αποσυνδέστε τον από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς ενέχει κίνδυνο όταν βρίσκεται κοντά στο νερό, ακόμα κι αν είναι απενεργοποιημένος.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι που προκύπτουν από την εσφαλμένη επαναφορά του θερμικού προστατευτικού, ο στεγνωτήρας μαλλιών δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από εξωτερική παροχή ρεύματος, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδεθεί σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από ένα κοινό εξάρτημα.



- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.



- Μη φράζετε τα ανοίγματα εισόδου ή εξόδου αέρα για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
- Αποτρέψτε το πιάσιμο των μαλλιών στο άνοιγμα εισόδου αέρα κατά τη χρήση για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
- Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες όπως το άνοιγμα εξόδου αέρα κατά τη χρήση και λίγο μετά την απενεργοποίησή του για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε το βύσμα ή οποιοδήποτε μέρος του στεγνωτήρα μαλλιών με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο στεγνωτήρας μαλλιών είναι αποσυνδεδεμένος όταν δεν χρησιμοποιείται, καθώς και πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή.
- Μην τυλίγετε ή δένετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν αποθηκεύετε τον στεγνωτήρα μαλλιών για να αποφύγετε την καταστροφή του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας και σημεία που μπορεί να βλάψουν την προστατευτική του ικανότητα.
- Μη χρησιμοποιείτε τον στεγνωτήρα μαλλιών σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε τον στεγνωτήρα μαλλιών για άλλους σκοπούς εκτός από το στέγνωμα μαλλιών, όπως το στέγνωμα ρούχων ή άλλων αντικειμένων.
- Χρησιμοποιήστε τον στεγνωτήρα μαλλιών σύμφωνα με την ονομαστική παροχή ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς βύσματος ή μετατροπείς τάσης για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
- Εάν ο στεγνωτήρας μαλλιών δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επισκευή. Μην τον αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση μιας συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) που έχει υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Ζητήστε τη συμβουλή του εγκαταστάτη σας.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Το Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ενσωματώνει ένα σύστημα ροής αέρα σταθερής θερμοκρασίας με μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες και τεχνολογία περιποίησης μαλλιών αρνητικών ιόντων. Σχεδιασμένο με επιμέλεια από το Εργαστήριο Αεροδυναμικής της Dreame, ικανοποιεί τις προσωπικές σας ανάγκες για το στέγνωμα και τη φροντίδα των μαλλιών.

Μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες

Εξοπλισμένο με μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες, παράγει άμεσα μια ισχυρή ροή αέρα για γρήγορο στέγνωμα, φιλική ωστόσο για τα μαλλιά.

Τεχνολογία αρνητικών ιόντων για περιποίηση των μαλλιών

Η ενσωματωμένη γεννήτρια αρνητικών ιόντων απελευθερώνει αρνητικά ιόντα για την εξουδετέρωση των θετικών φορτίων στα μαλλιά, μειώνοντας τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού και αποτρέποντας το φριζάρισμα.


Κατακόρυφη δομή τοποθέτησης μοτέρ

Το κατακόρυφα τοποθετημένο μοτέρ μέσα στη λαβή χαμηλώνει το κέντρο βάρους της συσκευής, εξασφαλίζοντας άνετο και ισορροπημένο χειρισμό.

Σχεδιασμός μείωσης θορύβου

Μέσω της βελτιστοποίησης του μοτέρ, οι οξείς θόρυβοι υψηλής συχνότητας ρυθμίζονται σε συχνότητες που δεν γίνονται αντιληπτές από τον άνθρωπο. Σε συνδυασμό με τη δυναμική εξισορρόπηση του μοτέρ και την ενσωμάτωση ηχοαπορροφητικού βαμβακιού, ο θόρυβος ελαχιστοποιείται περαιτέρω βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη.

GR Παρουσίαση προϊόντος

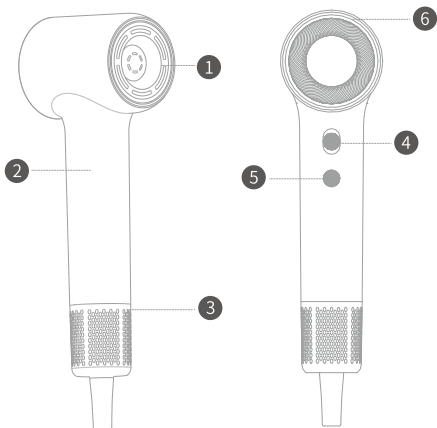

1 Έξοδος αέρα

2 Λαβή

3 Αφαιρούμενο φίλτρο ροής αέρα

Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ χωρίς το φίλτρο ροής αέρα για να αποφύγετε τον κίνδυνο.

4 Ρυθμίσεις διακόπτη / ταχύτητας

5 Κουμπί λειτουργίας

6 Δακτύλιος ένδειξης



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει «Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους».


Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Λειτουργία διακόπτη


Ρυθμίσεις διακόπτη / ταχύτητας

Πιέστε το κουμπί προς τα πάνω και προς τα κάτω για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των δύο ταχυτήτων.


Πριν συνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης.



Απενεργοποίηση (○)



Χαμηλή ταχύτητα (—)



Υψηλή ταχύτητα (—)


Κουμπί λειτουργίας/Αλλαγή τρόπου λειτουργίας

Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:


Τρόπος λειτουργίας	Πλήκτρο ελέγχου	Χρώμα LED πίσω καλύμματος	Χρωματική ένδειξη	Αποτέλεσμα
Κρύος αέρας	Σύντομο πάτημα	Μπλε		Έξοδος φυσικού κρύου αέρα, κατάλληλη για στάιλινγκ μαλλιών.
Απαλός καυτός αέρας		Κίτρινο		Ιδανική θερμοκρασία στεγνώματος για αποφυγή υπερθέρμανσης και φθοράς στα μαλλιά.
Καυτό		Κόκκινο		Κατάλληλος για να στεγνώνετε γρήγορα τα βρεγμένα μαλλιά.
Εναλλαγή καυτού και κρύου αέρα		Διαβάθμιση κόκκινου προς μπλε		Εναλλαγή μεταξύ καυτού αέρα (3 δευτ.) και κρύου αέρα (2 δευτ.)
Παιδική λειτουργία	Παρατεταμένο πάτημα	Πράσινο		Απαλή ροή αέρα χαμηλής θερμοκρασίας για ευαίσθητα παιδικά μαλλιά.

GR Καθαρισμός και συντήρηση

- ⚠ Το πλέγμα του φίλτρου απαιτεί τακτικό καθαρισμό και συντήρηση για να αποφεύγεται η απόφραξη από τα κατάλοιπα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του αέρα.

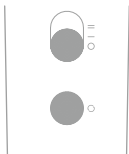


- Το φίλτρο ροής αέρα στερεώνεται με πόρπη. Κρατήστε σταθερά τη λαβή και, στη συνέχεια, περιστρέψτε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξει το προστατευτικό κάλυμμα.

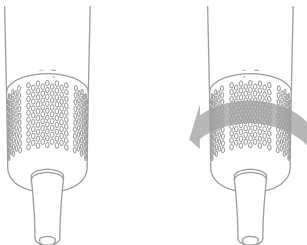


- ⚠ Μην πλένετε το ανοξείδωτο πλέγμα με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν προσκολλημένες ουσίες από το φίλτρο ροής αέρα και την επιφάνεια του φίλτρου ανοξείδωτου χάλυβα.

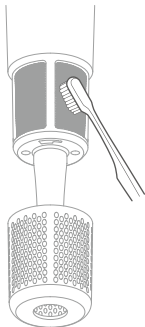

- Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, περιστρέψτε και σύρετε το προστατευτικό κάλυμμα προς τα πάνω για να κλείσει με ασφάλεια.

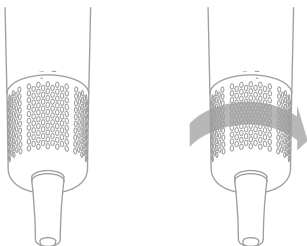

GR Βασικές παράμετροι

Όνομα προϊόντος	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Μοντέλο προϊόντος	AHG11A
Ονομαστική τάση	220-240V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60Hz
Ονομαστική ισχύς	1200W
Διαστάσεις προϊόντος	221×78×62,3 mm

Δυσλειτουργίες απόδοσης Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Όνομα	Δυσλειτουργίες απόδοσης
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Ο διακόπτης τροφοδοσίας δεν λειτουργεί. 2. Στη λειτουργία καυτού αέρα διοχετεύεται κρύος αέρας. 3. Η ένδειξη είναι σβηστή, αλλά το προϊόν λειτουργεί κανονικά. 4. Δεν υπάρχει κρύος/θερμός/καυτός/καυτός και κρύος κύκλος αέρα κατά τη λειτουργία του προϊόντος. 5. Το προϊόν γίνεται κόκκινο εσωτερικά και βγαίνει καπνός κατά τη λειτουργία.



Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <https://global.dreametech.com>

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ



Τα προϊόντα ΑΥ που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αδιαχώριστα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό αποβλήτων σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων σημείων συλλογής.

AMARAN

Untuk mengelakkan kecederaan yang tidak disengajakan yang disebabkan oleh kejutan elektrik atau kebakaran akibat penggunaan yang tidak betul, sila baca manual pengguna dengan teliti sebelum menggunakan produk dan simpan manual pengguna ini untuk rujukan pada masa hadapan. Untuk Kegunaan Isi Rumah sahaja.

- Alat ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh seseorang (termasuk kanak-kanak) yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan berkenaan penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia 8 tahun dan ke atas dan orang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau mental atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, jika mereka telah diberi penyeliaan atau arahan berkenaan penggunaan alat tersebut dengan cara yang selamat dan memahami kemungkinan bahaya yang terlibat berlaku.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi bagi memastikan mereka tidak bermain dengan alat tersebut.
- Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak seharusnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Jika kord kuasa rosak, ia mestilah diganti oleh pengilang, ejen servis atau orang berkelayakan yang seumpamanya untuk mengelakkan sesuatu yang berbahaya.
- Jangan rendam pengering rambut tersebut di dalam air atau cecair lain kerana ia mengandungi komponen elektrik. Jika pengering rambut terjatuh ke dalam air, cabut palamnya serta-merta dan jangan teruskan penggunaan walaupun selepas ia kering.
- Apabila menggunakan pengering rambut di dalam bilik air, cabut palamnya selepas digunakan kerana berbahaya menggunakannya apabila berdekatan dengan air walaupun telah dimatikan.
- **AWAS:** Untuk mengelakkan bahaya daripada kesilapan penetapan semula pelindung terma, pengering rambut tidak boleh dibekalkan kuasa oleh bekalan kuasa luaran bersuis, seperti pemasa atau bersambung dengan litar yang sentiasa dihidupkan dan dimatikan oleh satu komponen biasa.



- **AMARAN:** Jangan gunakan alat ini berhampiran dengan tab mandi, pancuran, besen atau lain-lain bekas yang mengandungi air. **BM**



- Jangan sekat lubang saluran masuk atau saluran keluar udara untuk mengelakkan bahaya.
- Elakkan rambut daripada terperangkap di dalam lubang saluran masuk udara semasa alat digunakan bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan sentuh permukaan yang panas seperti lubang saluran keluar udara semasa ia digunakan dan ketika ia baru dimatikan untuk mengelakkan melecur.
- Jangan sentuh palam atau mana-mana bahagian pengering rambut tersebut dengan tangan yang basah untuk mengelakkan kejutan elektrik.
- Pastikan palam pengering rambut dicabut apabila tidak digunakan dan juga sebelum melakukan sebarang penyelenggaraan atau pembaikan.
- Jangan lilit atau ikat kord kuasa apabila menyimpan pengering rambut untuk mengelakkan kord kuasa daripada rosak.
- Biarkan alat menyejuk sebelum disimpan.
- Jauhkan kord kuasa daripada sumber haba dan tempat yang boleh merosakkan keupayaan perlindungannya.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat yang produk aerosol (semburan) digunakan atau yang terdapat bahan mudah terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk tujuan selain daripada mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau item lain.
- Sila gunakan pengering rambut mengikut bekalan kuasa terkadar. Jangan gunakan penyesuai palam atau penukar voltan untuk mengelakkan bahaya.
- Jika pengering rambut tidak berfungsi dengan betul, sila hubungi pengilang untuk dibaiki. Jangan menyahhimpunkan sendiri pengering rambut.
- Untuk perlindungan tambahan, pemasangan peranti arus sisa (RCD) yang mempunyai arus operasi sisa terkadar yang tidak melebihi 30 mA adalah digalakkan dalam litar elektrik bilik air. Minta nasihat daripada tukang pasang anda.

BM Ciri-ciri Produk

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer menggabungkan sistem aliran udara bersuhu malar dengan motor tanpa berus berkelajuan tinggi dan teknologi penjagaan rambut ion negatif. Direka bentuk dengan teliti oleh Makmal Aerodinamik Dreame, ia memenuhi keperluan pengeringan dan penjagaan rambut peribadi anda.

Motor Berkelajuan Tinggi Tanpa Berus

Dilengkapi dengan motor tanpa berus berkelajuan tinggi, ia menjana aliran udara yang kuat dan mesra rambut secara serta-merta untuk mengeringkan rambut dengan pantas.

Teknologi Penjagaan Rambut Ion Negatif


Penjana ion negatif terbina dalam melepaskan ion negatif bagi meneutralkan cas positif pada rambut, mengurangkan pembentukan statik dan mencegah rambut mengeriting halus.

Struktur Kedudukan Motor Menegak

Motor yang diletakkan secara menegak di dalam pemegang merendahkan pusat graviti peranti, memastikan pengendalian yang selesa dan seimbang.

Reka Bentuk untuk Pengurangan Bunyi

Melalui pengoptimuman motor, bunyi berfrekuensi tinggi yang tajam dipinda kepada frekuensi di luar tahap pendengaran manusia. Digabungkan dengan keseimbangan dinamik motor dan penyepaduan kapas penyerap bunyi, bunyi dikurangkan lagi bagi meningkatkan pengalaman pengguna.

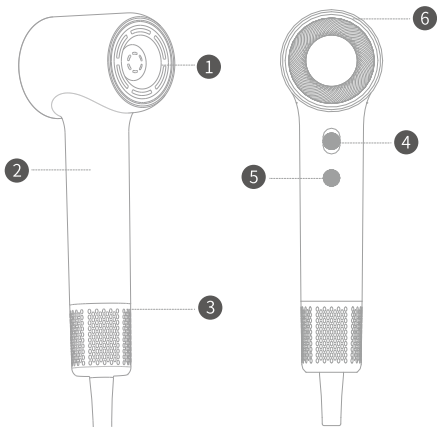

1 Saluran Keluar Udara

2 Pemegang

3 Penapis Aliran Udara Boleh Tanggal

Jangan gunakan pengering rambut yang penapis aliran udaranya telah dialih keluar untuk mengelakkan bahaya.

4 Suis / Tetapan Kelajuan

5 Butang Fungsi

6 Gegelang Penunjuk



Simbol pada bahagian utama alat menunjukkan "Jangan gunakan ketika mandi atau di bawah pancuran."


Ilustrasi produk, pencantuman, antara muka pengguna dsb. dalam manual ialah diagram skema dan untuk rujukan sahaja. Akibat daripada pengemaskinian dan kenaikan taraf, produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada diagram skema. Sila rujuk produk sebenar.

BM Fungsi Suis

Suis / Tetapan Kelajuan

Tolak butang ke atas dan ke bawah untuk bertukar dengan cepat antara dua kelajuan.

Sebelum menyambung palam kuasa, pastikan butang suis dalam keadaan dimatikan.

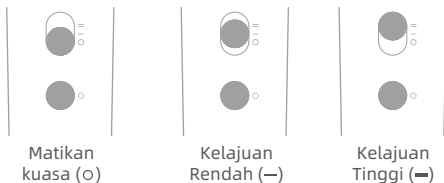


Butang Fungsi/Penukaran Mod

Selepas dihidupkan, tekan Butang Fungsi seketika untuk menukar mod, seperti yang diterangkan dalam jadual di bawah:


Mod	Ka-walan Butang	Warna LED Penutup Belakang	Penunjuk Warna	Kesan
Udara Sejuk	Tekan Sekejap	Biru		Output udara sejuk semula jadi, sesuai untuk pengayaan rambut.
Angin panas perlahan		Kuning		Suhu pengeringan yang ideal untuk mengelakkan pemanasan yang melampau dan kerosakan rambut.
Panas		Merah		Sesuai untuk mengeringkan rambut yang basah dengan cepat.
Kitaran Panas & Sejuk		Gradien Merah kepada Biru		Bersilih-ganti antara udara panas (3s) dan udara dingin (2s)
Mod Kanak-kanak	Tekan Lama	Hijau		Aliran udara bersuhu rendah yang perlahan untuk rambut kanak-kanak yang lembut.

Pembersihan dan penyelenggaraan

- ⚠ Skrin penapis perlu dibersihkan dan diselenggara dengan tetap untuk mencegah sumbatan serpihan dan memastikan aliran udara yang lancar.

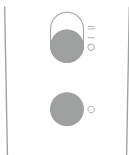


- Penapis aliran udara ditetapkan kedudukannya dengan pengancing. Pegang pemegang dengan erat, kemudian putar dan luncurkan ke bawah untuk membuka penutup pelindung.

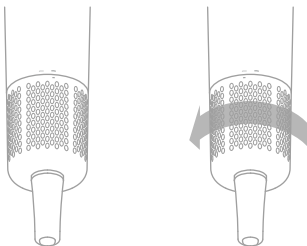


- ⚠ Jangan basuh skrin keluli tahan karat dengan air kerana ia akan menyebabkan pincang tugas.

- Gunakan kain yang kering dan bebas lin, berus lembut atau berus gigi untuk membuang sebarang bahan yang terlekat pada penapis aliran udara dan permukaan penapis keluli tahan karat.

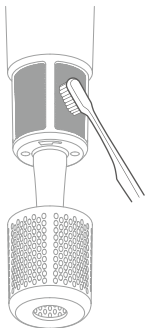

- Selepas proses pembersihan selesai, putar dan luncurkan penutup pelindung ke atas untuk menutupnya dengan kemas.

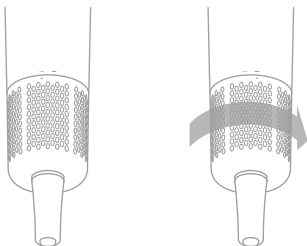

Parameter Asas

Nama produk	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Model produk	AHG11A
Voltan Terkadar	220-240V~
Frekuensi Terkadar	50/60Hz
Kuasa Terkadar	1200W
Dimensi produk	221×78×62.3mm

Pincang Tugas Prestasi Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

Nama	Pincang Tugas Prestasi
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Suis kuasa tidak berfungsi. 2. Udara sejuk ditiup dalam mod udara panas. 3. Penunjuk tidak menyala, tetapi produk berfungsi seperti biasa. 4. Tiada udara sejuk/suam/panas/kitaran panas & sejuk semasa produk beroperasi. 5. Bahagian dalam produk menjadi merah dan mengeluarkan asap semasa digunakan.

BM Pengisytiharan Pematuhan EU



Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini mengisytiharkan bahawa peralatan ini mematuhi Arahan dan Norma Eropah yang terpakai, dan pindaan. Teks penuh bagi pengisytiharan kepatuhan EU boleh didapati di alamat Internet berikut:
<https://global.dreametech.com>

Maklumat Pelupusan dan Kitaran Semula WEEE



Semua produk yang mempunyai simbol ini adalah sisa alat elektrik dan elektronik (WEEE seperti dalam arahan 2012/19/EU) yang tidak boleh dicampur dengan sisa isi rumah yang tidak diisih. Sebaliknya, anda hendaklah melindungi kesihatan manusia dan persekitaran dengan menyerahkan sisa alat anda ke pusat pengumpulan yang dikhaskan untuk kitar semula sisa alat elektrik dan elektronik, yang telah dilantik oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Pelupusan dan pengitaran semula yang betul akan membantu mencegah kemungkinan berlakunya akibat yang negatif ke atas persekitaran dan kesihatan manusia. Sila hubungi pemasang atau pihak berkuasa tempatan untuk maklumat lanjut tentang lokasi serta terma dan syarat pusat pengumpulan tersebut.

Para maiwasan ang di-inaasahang pinsala sanhi ng pagkakuryente o sunog dahil sa di-wastong paggamit, mangyaring basahin nang maigi ang manwal ng gumagamit bago gamitin at itago ito para sa hinaharap. Para sa Paggamit sa Tahanan Lamang.

- Ang kagamitang ito ay hindi nakalaan para gamitin ng mga taong (kabilang ang mga bata) mayroong hindi sapat na kakayahang pisikal, sensory, o pangkaisipan, o walang karanasan o kaalaman, maliban kung mayroon silang gabay o panuto ukol sa paggamit sa kagamitan na isang taong responsable sa kanilang kaligtasan.
- Ang kagamitang ito ay maaaring gamitin ng mga bata mula 8 taong gulang pataas at mga taong mayroong hindi sapat na kakayahang pisikal, sensory, o pangkaisipan o walang karanasan o kaalaman ung mayroon silang gabay o panuto ukol sa paggamit sa kagamitan sa ligtas na paraan at naiintindihan nila ang panganib nito.
- Kailangang magabayan ang mga bata para masigurong hindi nila paglaruan ang kagamitan.
- Ang paglilinis at pagpapanatili ng gumagamit ay hindi dapat gawin ng mga bata nang walang gabay.
- Kung masira ang cord ng supply, kailangan itong palitan ng tagagawa, ang ahente ng serbisyo nito o kaparehong tao na kwalipikado upang maiwasan ang panganib.
- Huwag ilublob ang hair dryer sa tubig o iba pang likido dahil mayroon itong mga elektronikong bahagi. Kung mahulog ang hair dryer sa tubig, tanggalin agad ito sa saksakan at huwag nang ituloy ang paggamit kahit natuyo na ito.
- Kung ginagamit ang hair dryer sa banyo, tanggalin ito sa saksakan pagkatapos gamitin, dahil mapanganib ito kung malapit sa tubig kahit nakapatay ito.
- **PAG-IINGAT:** Para maiwasan ang anumang panganib sanhi ng maling pag-reset ng thermal protector, hindi maaaring gumana ang hair dryer gamit ang switched na external power supply, tulad ng timer, o konektado sa circuit na karaniwang binubuksan o pinapatay gamit ang karaniwang component.



- **BABALA:** Huwag gamitin ang kagamitang ito malapit sa mga bathtub, paliguan, batya o iba pang lagayan ng tubig.



- Huwag harangan ang papasukan o lalabasan ng hangin para maiwasan ang panganib.
- Iwasang may buhok na pumasok sa papasukan ng hangin kung ginagamit para maiwasan ang panganib.
- Huwag hawakan ang maiinit na mga bahagi gaya ng lalabasan ng hangin habang ginagamit at pagkatapos itong patayin para maiwasan ang pagkapaso.
- Huwag hawakan ang saksakan o anumang bahagi ng hair dryer nang basang mga kamay para maiwasang makuryente.
- Siguruhing hindi nakasaksak ang hair dryer kung hindi ginagamit gayundin bago magsagawa ng anumang pagsasaayos o pagkumpuni.
- Huwag ipulupot o itali ang cord ng saksakan kung itinatago ang hair dryer para maiwasang masira ang cord ng saksakan.
- Hayaang lumamig muna ang kagamitan bago itago.
- Ilayo ang cord ng saksakan sa anumang panggagalingan ng init at mga lugar na maaaring makasira sa kakayahan nitong protektahan ang sarili.
- Huwag gamitin ang hair dryer sa mga lugar na may ginamit na aerosol (spray) na mga produkto o kung saan may mga maaaring masunog.
- Huwag gamitin ang hair dryer para sa iba pang layunin maliban sa pagpapatuyo ng buhok, tulad ng pagpapatuyo ng damit o iba pang bagay.
- Mangyaring gamitin ang hair dryer ayon sa nakasaad na rate ng power supply. Huwag gumamit ng mga plug adapter o mga converter ng boltahe para maiwasan ang panganib.
- Kung hindi gumagana nang maayos ang hair dryer, mangyaring makipag-ugnayan sa tagagawa para maayos ito. Huwag baklasin ng ikaw lang.
- Para sa karagdagang proteksyon, ipinapayo ang pag-install ng residual current device (RCD) na may arated residual operating current na hindi hihigit sa 30mA sa electrical circuit na nagsusupply sa banyo. Magtanong sa installer mo ng payo.

Mga Tampok ng Produkto

FIL

Ang Dreame Mini High-Speed Hair Dryer ay may kasamang sistema ng hindi nagbabagong temperatura ng daloy ng hangin na may high-speed brushless motor at negatibong ion na teknolohiya sa pangangalaga ng buhok. Maingat na idinisenyo ng Dreame Aerodynamics Laboratory, tinutupad nito ang iyong personal na pangangailangan sa pagpapatuyo ng buhok at pangangalaga ng buhok.

High-Speed Brushless Motor

Mayroong isang high-speed brushless motor, agad itong gumagawa ng malakas at banayad sa buhok na daloy ng hangin upang mabilis na mapatuyo ang buhok.

Negatibong Ion na Teknolohiya sa Pangangalaga ng Buhok

Ang built-in na negatibong ion transmitter ay gumagawa ng negatibong ion para ma-neutralize ang positibo at negatibong charges sa buhok, binabawasan ang static buildup at iniwasan ang pagkabuhaghag.


Patayong Istruktura ng Posisyon ng Motor

Ang patayong nakaposisyon na motor sa hawakan ay nagpapababa ng sentro ng gravity ng device, na sinisiguro ang komportable at balanseng paghawak.

Nakababawas ng Ingay na Disenyo

Sa pamamagitan ng pag-optimize ng motor, naaayos ang mga matitinis na high frequency na ingay sa frequency na hindi maririnig ng tao. Sa kombinasyon ng dynamic na pagbalanse ng motor at pagsasama ng sound-absorbing cotton, mas pinapababa ang ingay para sa mas magandang karanasan ng gumagamit.

FIL Pagpapakilala sa Produkto

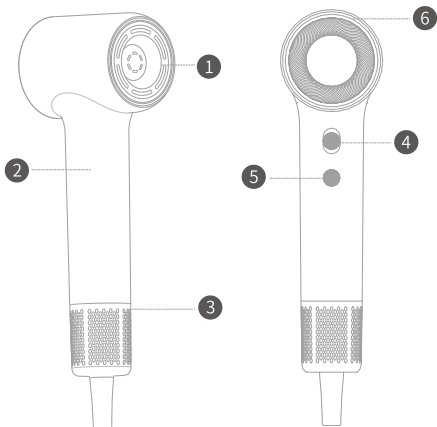

1 Labasan ng Hangin

2 Hawakan

3 Natatangal na Filter ng Daluyan ng Hangin

Huwag gamitin ang hair dryer kung wala ang filter ng daluyan ng hangin para maiwasan ang panganib.

4 Switch / Mga Setting ng Bilis

5 Pindutan ng Paggana

6 Bilog na Indicator



Ang simbolo na nasa kagamitan ay nagpapahiwatig ng "Huwag gamitin habang naliligo."


Ang mga paglalarawan sa mga produkto, attachment, user interface, atbp. sa manwal ay mga schematic na diagram at para sa sanggunian lamang. Dahil sa pag-update at pag-upgrade sa produkto, ang aktuwal na produkto ay maaaring bahagyang naiiba sa schematic na diagram. Mangyaring sumangguni sa aktuwal na produkto.

Switch ng Paggana

Switch / Mga Setting ng Bilis

Pindutin ang pindutan pataas at pababa para agad na i-switch sa dalawang bilis.

Bago ikonekta ang saksakan, siguruhing nasa off na posisyon ang pindutan ng switch.

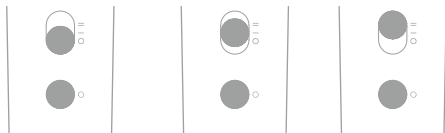

Power off (O)

Mabagal (—)

Mabilis (=)


Pindutan ng Paggana/Pang-switch ng Mode

Pagkatapos i-on, pindutin nang mabilis ang Pindutan ng Paggana upang magpalit ng mode, gaya ng nakasaad sa talahanayan sa ibaba:


Mode	Kontrol ng Pindutan	Kulay ng LED sa Likod na Takip	Indicator ng Kulay	Epekto
Malamig na Hangin	Pindutin nang Mabilis	Bughaw		Natural na malamig na daloy ng hangin, angkop para sa pag-iistilo ng buhok.
Banayad na init ng hangin		Dilaw		Mainam na temperatura ng pagpapatuyo upang maiwasan ang sobrang init at pinsala sa buhok.
Mainit		Pula		Angkop para sa mabilis na pagpapatuyo ng basang buhok.
Mainit at Malamig na Siklo		Mula Pula patungong Bughaw na Gradient		Pagpapalit-palit ng mainit na hangin (3s) at malamig na hangin (2s)
Mode para sa Bata	Pindutin nang Mataagal	Berde		Banayad na daloy ng hangin na may mababang temperatura para sa maselang buhok ng mga bata.

FIL Paglilinis at Pagpapanatili

- ⚠ Ang filter screen ay nangangailangan ng regular na paglilinis at pagpapanatili upang maiwasan ang pagbara ng mga dumi at masiguro ang maayos na daloy ng hangin.

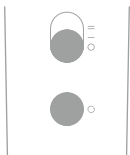


- Nakaayos ang filter ng daluyan ng hangin gamit ang buckle. Hawakang mabuti ang hawakan, saka iikot at i-slide pababa upang buksan ang pamprotektang takip.

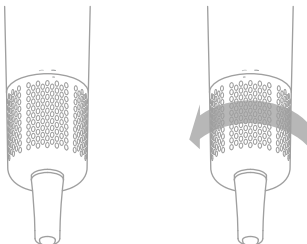


- ⚠ Huwag hugasan ang stainless steel na screen ng tubig dahil maaaring maging sanhi ito ng hindi maayos na paggana.

- Gumamit ng tuyo, walang himulmol na tela, malambot na brush o sipilyo para tanggalin ang anumang bagay na naiwan sa paligid ng filter ng daluyan ng hangin o sa stainless steel na filter.

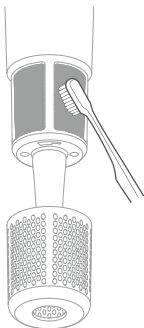

- Pagkatapos ng paglilinis, iikot at i-slide pataas ang pamprotektang takip upang maisara ito nang maayos.

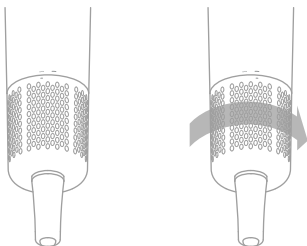

FIL Mga Pangunahing Parameter

Pangalan ng Produkto	Dreame Mini High-Speed Hair Dryer
Modelo ng produkto	AHG11A
Rated na Boltahe	220-240V~
Rated na Frequency	50/60Hz
Rated na Power	1200W
Mga dimensyon ng produkto	221×78×62.3 mm

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer Mga Performance Malfunction

Pangalan	Mga Performance Malfunction
Dreame Mini High-Speed Hair Dryer	1. Hindi gumagana ang power switch. 2. Malamig na hangin ang lumalabas sa mode para sa mainit na hangin. 3. Naka-off ang indicator, pero gumagana nang maayos ang produkto. 4. Walang malamig/mainit-init/-mainit/mainit at malamig na siklo ng hangin habang ginagamit. 5. Nagiging pula ang produkto sa loob at naglalabas ng usok habang ginagamit.



Kami, ang Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ay nagpapatunay na ang kagamitang ito ay sumusunod sa mga naaangkop na mga Direktiba at European Norms, at iba pang mga pagbabago. Ang buong kasulatan ng deklarasyon ng pagsunod sa EU ay makikita sa sumusunod na internet address:
<https://global.dreametech.com>

Impormasyon ng Pagtatapon at Pag-recycle ng WEEE



Lahat ng produktong mayroon nitong simbolong ito ay elektronikong basura at elektronikong kagamitan (WEEE bilang direktiba ng 2012/19/EU) na hindi dapat maihalo sa hindi napaghiwa-hiwalay na mga basura ng tahanan. Sa halip, dapat mong protektahan ang kalusugan ng tao at ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapasa sa mga kagamitang basura sa mga nakatalagang lugar ng koleksyon para sa mga mare-recycle na elektronikong basura at elektronikong kagamitan, na itinalaga ng gobyerno o lokal na awtoridad. Ang tamang pagtatapon at pagre-recycle ay makatutulong maiwasan ang posibleng negatibong mangyayari sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Mangyaring makipag-ugnayan sa installer o lokal na awtoridad para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lokasyon gayundin ang mga tuntunin at kondisyon ng mga nasabing lugar ng koleksyon.